

### **Οδηγός υλικού και λογισμικού** HP Compaq Tablet PC Series

Κωδικός εγγράφου: 367426-151

Μάρτιος 2005

Ο οδηγός αυτό επεξηγεί τον τρόπο αναγνώρισης και χρήσης των χαρακτηριστικών υλικού του tablet PC, συμπεριλαμβανομένων των υποδοχών σύνδεσης για εξωτερικές συσκευές και προβλέπει ρυθμίσεις και διαδικασίες για διαχείριση της τροφοδοσίας και της ασφάλειας του tablet PC. Επίσης, περιλαμβάνει προδιαγραφές για την τροφοδοσία και το περιβάλλον που μπορεί να είναι χρήσιμες, όταν ταξιδεύετε με το tablet PC, καθώς και οδηγίες για απόκτηση πληροφοριών για το σύστημα και τη χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων εγκατάστασης που σας βοηθούν να εντοπίσετε, να επιλύσετε και να αποτρέψετε τυχόν προβλήματα.

#### © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας Microsoft Corporation. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Η επωνυμία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο αυτής και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company με την άδειά της.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Οδηγός υλικού και λογισμικού HP Compaq Tablet PC Series Πρώτη έκδοση Μάρτιος 2005 Αριθμός αναφοράς: tc4200 Κωδικός εγγράφου: 367426-151

# Περιεχόμενα

•	Aral rapionico cyapinparos
	Εξαρτήματα πάνω πλευράς. 1-1 Φωτεινές ενδείξεις 1-1 Συσκευές δείκτη. 1-3 Κουμπιά. 1-4 Πλήκτρα 1-5 Κουμπιά που ενεργοποιούνται με τη γραφίδα 1-6 Εξαρτήματα οθόνης 1-7 Εξαρτήματα πρόσοψης 1-9 Εξαρτήματα πίσω πλευράς 1-10 Εξαρτήματα αριστερής πλευράς 1-12 Εξαρτήματα βάσης 1-15 Ασύρματες κεραίες 1-15 Μαγνήτες 1-18 Εξαρτήματα γραφίδας 1-18 Εξαρτήματα γραφίδας 1-19 Πρόσθετα εξαρτήματα υλικού 1-20
2	Τροφοδοσία
	Θέσεις στοιχείων ελέγχου και φωτεινών ενδείξεων τροφοδοσίας

3	Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο		
	Συσκευές δείκτη		
4	Γραφίδα και στοιχεία ελέγχου εντολών Pen		
	Εισαγωγή πληροφοριών με τη γραφίδα 4–2 Βαθμονόμηση της γραφίδας 4–4 Ορισμός προτιμήσεων γραφίδας 4–6 Αντικατάσταση της άκρης της γραφίδας 4–7		
	Στοιχεία ελέγχου εντολών		
	εντολών		
	ελέγχου		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

#### 5 Πολυμέσα Λειτουργίες ήχου ..... 5-1 Χρήση της υποδοχής εισόδου ήχου Χρήση της υποδοχής (ακουστικών) εξόδου ήχου ..... 5-3 Ρύθμιση της έντασης..... 5-4 Λειτουργίες βίντεο ..... 5–6 Χρήση της υποδοχής εξόδου S-Video..... 5-7 Σύνδεση οθόνης, συσκευής προβολής ή τηλεόρασης..... 5–8 Λογισμικό πολυμέσων . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Τήρηση της προειδοποίησης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ..... 5-10 Εγκατάσταση λογισμικού ...... 5-11 Ενεργοποίηση της Αυτόματης Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων DVD..... 5-12 Μονάδες 6 Φροντίδα μονάδας ..... 6-1 Φωτεινή ένδειξη μονάδας IDE ................. 6-3 Κύρια μονάδα σκληρού δίσκου...... 6-4 Εξωτερικές μονάδες . . . . . . . . . . . . 6-9 Προαιρετικές εξωτερικές συσκευές ........ 6-10 Προαιρετικό εξωτερικό MultiBay και εξωτερικό MultiBay II ..... 6-11 Κάρτες ΡΟ 7 Τι είναι η κάρτα PC;..... 7-1

8	Ψηφιακές κάρτες μνήμης
	Τι είναι μια ψηφιακή κάρτα μνήμης; 8–1 Τοποθέτηση
9	Μονάδες μνήμης
	Τι είναι η μονάδα μνήμης; 9–1 Υποδοχή μονάδας επέκτασης μνήμης 9–2 Υποδοχή κύριας μονάδας μνήμης 9–6 Αρχείο αδρανοποίησης 9–12
10	Συσκευές USB
	Τί είναι το USB;
11	Modem και δίκτυα
	Εσωτερικό modem 11-1 Καλώδιο modem 11-1 Επιλογή χώρας modem 11-4 Προεγκατεστημένο λογισμικό επικοινωνίας 11-8 Δίκτυο 11-9
12	Λογισμικό Q Menu
	Q Menu

	Λήψη πληροφοριών σχετικά με στοιχεία
	που έχουν καθοριστεί από το σύστημα 12-3
	Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu 12-4
	Χρήση στοιχείου που έχει οριστεί από
	το σύστημα
	Πρόγραμμα οδήγησης κουμπιών Tablet PC 12–19
13	Ασύρματη λειτουργία
	(Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
	Ασύρματη συσκευή τοπικού δικτύου
	(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
	Σύνδεση ασύρματου tablet PC
	σε εταιρικό WLAN
	Σύνδεση ασύρματου tablet PC
	σε δημόσιο WLAN
	Εγκατάσταση WLAN στο σπίτι σας 13-6
	Χρήση σύνδεσης WLAN
	Χρήση λειτουργιών ασύρματης
	ασφάλειας
	Εγκατάσταση λογισμικού ασύρματων
	συσκευών (Προαιρετικό) 13-9
	Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών 13-11
	Ασύρματη συσκευή Bluetooth
	(Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
	Καταστάσεις λειτουργίας συσκευών 13-15
	Ενεργοποίηση των συσκευών
	Τερματισμός της λειτουργίας και
	απενεργοποίηση των συσκευών
	Επικοινωνία με υπέρυθρες ακτίνες
	Ρύθμιση μετάδοσης υπέρυθρων
	ακτινών
	Χρήση της λειτουργίας αναμονής
	με υπέρυθρες ακτίνες
	Φορητή εκτύπωση (Μόνο σε επιλεγμένα
	μοντέλα)

#### 14 Ασφάλεια

Λειτουργίες ασφαλείας
Προτιμήσεις ασφαλείας
στο Computer Setup
Κωδικοί πρόσβασης
Κωδικοί πρόσβασης ΗΡ και Windows 14–5
Οδηγίες κωδικών πρόσβασης
της HP και των Windows 14–7
Κωδικοί διαχειριστή της ΗΡ 14-9
Ορισμός κωδικών διαχειριστή της ΗΡ 14–10
Εισαγωγή κωδικών διαχειριστή της ΗΡ 14-11
Κωδικοί εκκίνησης
Ορισμός κωδικών εκκίνησης
Εισαγωγή κωδικών εκκίνησης 14–14
Απαίτηση του κωδικού εκκίνησης
κατά την επανεκκίνηση
DriveLock
Ορισμός κωδικών DriveLock 14–17
Εισαγωγή κωδικών για τη
λειτουργία DriveLock
Απαίτηση του κωδικού Drivelock
κατά την επανεκκίνηση
Αλλαγή κωδικών DriveLock 14-20
Κατάργηση της προστασίας DriveLock 14-22
Ασφάλεια συσκευών
Πληροφορίες συστήματος
Ορισμός επιλογών πληροφοριών
συστήματος
Λογισμικό προστασίας από ιούς 14–26
Λογισμικό τείχους προστασίας (firewall) 14-27
Critical Security Updates for Windows XP 14–30
HP ProtectTools Security Manager
(Μόνο επιλεγμένα μοντέλα)
Embedded Security for ProtectTools 14–31
Credential Manager for ProtectTools 14–33

	BIOS Configuration for ProtectTools (Διαμόρφωση του BIOS
	για ProtectTools)
	Smart Card Security for ProtectTools 14–35
	Προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας 14–36
	προαιρετικό καναστό ασφανείας 14-50
15	Computer Setup
	Πρόσβαση στο Computer Setup
	Προεπιλογές του Computer Setup
	Mενού «File»
	Mενού «Security»
	Mενού «Tools»
	Μενού «Advanced»
16	Ενημέρωση και επαναφορές λογισμικού
	Ενημερώσεις λογισμικού
	Πώς να αποκτήσετε το δίσκο
	Support Software
	Πρόσβαση στις πληροφορίες
	του Tablet PC
	Λογισμικό Internet
	Λήψη μνήμης ROM του συστήματος 16-4
	Λήψη λογισμικού
	Επαναφορά συστήματος
	Προστασία των δεδομένων σας
	Altiris Local Recovery
	Ρύθμιση σημείων επαναφοράς
	του συστήματος
	Επιδιόρθωση ή επανεγκατάσταση
	εφαρμογών
	Επανεγκατάσταση εφαρμογών
	από τον σκληρό δίσκο
	Επιδιόρθωση του λειτουργικού
	συστήματος

αμμάτων
άλλων
γασίας (MUI) 16–16
χγή σε
MUI
ήτων της λειτουργίας
άσταση του
ς 16–17
Bluetooth
άμματος
16–19
c
17–3
ι αποστολή 18–1 ε

#### **B** MultiBoot

	Προεπιλεγμένη ακολουθία εκκίνησης Β-2
	Συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης
	στο «Computer Setup»
	Αποτελέσματα «MultiBoot»
	Προτιμήσεις MultiBoot
	Ορισμός μιας νέας προεπιλεγμένης
	ακολουθίας εκκίνησηςΒ-8
	Ρύθμιση μηνύματος του
	«MultiBoot Express»
	Εισαγωγή προτιμήσεων του
	«MultiBoot Express»
Γ	Διαχείριση υπολογιστών-πελατών
	Διαμόρφωση και ανάπτυξη
	Ενημέρωση και διαχείριση λογισμικού Γ-3
	HP Client Manager Software $\Gamma$ –3
	Altiris PC Transplant Pro
	System Software Manager Γ_6

#### Ευρετήριο

# Αναγνωριστικό εξαρτήματος

### Εξαρτήματα πάνω πλευράς


#### Φωτεινές ενδείξεις



Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Φωτεινή ένδειξη αποκοπής ήχου	Όταν είναι αναμμένη: Ο ήχος του συστήματος είναι απενεργοποιημένος.
2	Φωτεινή ένδειξη Caps lock	Όταν είναι αναμμένη: Η λειτουργία Caps lock είναι ενεργοποιημένη.

ιρτημα	Περιγραφή
Φωτεινή ένδειξη μονάδας IDE (Integrated Drive Electronics)	Όταν είναι αναμμένη: Πραγματοποιείται πρόσβαση σε μια μονάδα που βρίσκεται στη θέση μονάδας σκληρού δίσκου.
Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας	Όταν είναι πορτοκαλί: Η μπαταρία φορτίζεται. Όταν είναι πράσινη: Η μπαταρία φτάνει σχεδόν στη χωρητικότητα πλήρους φόρτισης. Όταν αναβοσβήνει πορτοκαλί: Η μπαταρία, η οποία είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, έχει φτάσει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος. Όταν η μπαταρία φτάσει σε κατάσταση επικίνδυνα χαμηλής ισχύος, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει με ταχύτερο ρυθμό. Όταν είναι σβηστή: Αν το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή όταν όλες οι μπαταρίες του tablet PC είναι πλήρως φορτισμένες. Αν το tablet PC δεν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή μέχρι η μπαταρία να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος, οπότε και η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει πορτοκαλί.
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/αναμονής	Όταν είναι πράσινη: Το tablet PC είναι ενεργοποιημένο. Όταν αναβοσβήνει πράσινη: Το tablet PC είναι σε κατάσταση αναμονής.
Φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας*	Όταν είναι αναμμένη: Μία ή περισσότερες προαιρετικές εσωτερικές ασύρματες συσκευές, όπως μια συσκευή ασύρματης σύνδεσης σε WLAN και/ή συσκευή Bluetooth <sup>®</sup> , είναι ενεργοποιημένες.
Φωτεινή ένδειξη Num lock	Όταν είναι αναμμένη: Η λειτουργία Num lock είναι ενεργοποιημένη ή έχει ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
	μονάδας IDE (Integrated Drive Electronics)  Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας  Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/αναμονής  Φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας*


#### Συσκευές δείκτη

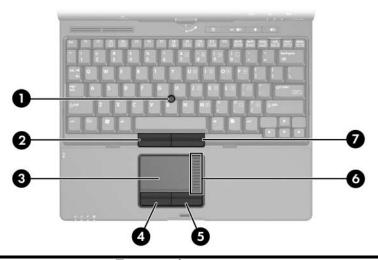

Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Μοχλός-δείκτης	Μετακινεί το δείκτη.
0	Αριστερό κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
•	TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη. Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί πρόσθετες λειτουργίες ποντικιού, όπως κύλιση, επιλογή και διπλό κλικ.
4	Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
6	Δεξί κουμπί του TouchPad*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
6	Ζώνη κύλισης TouchPad*	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
•	Δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.


<sup>\*</sup>Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών του TouchPad, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ιδιοτήτων ποντικιού» στο Κεφάλαιο 3, «Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο».

#### Κουμπιά

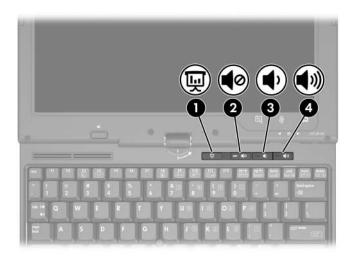


Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Κουμπί λειτουργίας παρουσίασης	Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρουσίασης.
0	Κουμπί αποκοπής ήχου	Πραγματοποιεί αποκοπή ή επαναφορά της έντασης ήχου.
8	Κουμπί μείωσης έντασης	Μειώνει την ένταση ήχου του tablet PC.
4	Κουμπί αύξησης έντασης	Αυξάνει την ένταση ήχου του tablet PC.

#### Πλἡκτρα

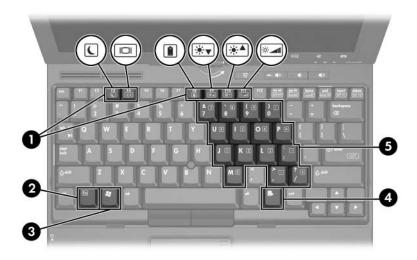

Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Πλήκτρα λειτουργιών (6)	Εκτελούν εργασίες του συστήματος και των εφαρμογών. Σε συνδυασμό με το πλήκτρο fn, τα πλήκτρα λειτουργίας f3, f4 και f8 έως f11 εκτελούν επιπρόσθετες εργασίες ως πλήκτρα πρόσβασης.
2	Πλήκτρο fn	Εκτελεί λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά, όταν πατηθεί σε συνδυασμό με ένα πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο <b>esc</b> .
8	Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows	Εμφανίζει το μενού «Start» (Έναρξη) των Microsoft Windows.
4	Πλήκτρο εφαρμογών Windows	Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης για τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από το δείκτη.
6	Πλήκτρα πληκτρολογίου (15)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.


#### Κουμπιά που ενεργοποιούνται με τη γραφίδα

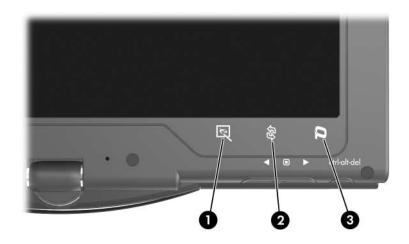

Εξά	ίρτημα	Περιγραφή
0	Κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC*	Όταν λειτουργούν τα Windows, ανοίγει την εφαρμογή «Tablet PC Input Panel» (Πίνακας εισαγωγής Tablet PC) της Microsoft, η οποία περιλαμβάνει μια επιφάνεια γραφής και ένα πληκτρολόγιο οθόνης.
2	Κουμπί περιστροφής*	Πραγματοποιεί εναλλαγή της εικόνας ανάμεσα στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο προσανατολισμό.
8	Κουμπί Q*	Όταν λειτουργούν τα Windows, ανοίγει ή κλείνει το Q Menu.

<sup>\*</sup>Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών του κουμπιού εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του tablet PC, του κουμπιού περιστροφής και του κουμπιού Q, ανατρέξετε στην ενότητα Κεφάλαιο 4, «Γραφίδα και στοιχεία ελέγχου εντολών».

# Εξαρτήματα οθόνης

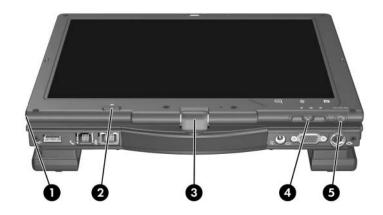


Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Υποδοχή γραφίδας	Ασφαλίζει τη γραφίδα στο tablet PC.
2	Κουμπί εξαγωγής της γραφίδας	Εξάγει τη γραφίδα από την υποδοχή γραφίδας.
8	Περιστρεφόμενο μάνταλο	Περιστρέφει την οθόνη και αλλάζει τη λειτουργία του tablet PC από φορητό υπολογιστή σε tablet PC.

Εξάρτημα		Περιγραφή
4	Jog dial*	Λειτουργεί όπως το πλήκτρο enter και τα πλήκτρα-βέλη πάνω και κάτω σε ένα κανονικό πληκτρολόγιο.
		<ul><li>Πατήστε προς τα μέσα για να εισαγάγετε μια εντολή.</li></ul>
		<ul> <li>Περιστρέψτε προς τα επάνω για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω.</li> </ul>
		<ul> <li>Περιστρέψτε προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω.</li> </ul>
	Κουμπί ασφάλειας των	Εάν το πατήσετε ενώ:
	Windows*	<ul> <li>Τα Windows είναι σε λειτουργία, εισάγει την εντολή ctrl+alt+delete.<sup>†</sup></li> </ul>
		<ul> <li>Το βοηθητικό πρόγραμμα «Setup» είναι ανοιχτό, εισάγει την εντολή επανεκκίνησης.</li> </ul>

<sup>\*</sup>Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών του κουμπιού ασφαλείας των Windows και του jog dial, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 4, «Γραφίδα και στοιχεία ελέγχου εντολών».

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Για την προστασία της δουλειάς και του συστήματός σας, δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή της εντολής «ctrl+alt+delete» με χρήση των πλήκτρων ctrl, alt και del από το πληκτρολόγιο οθόνης.

# Εξαρτήματα πρόσοψης

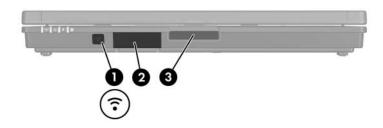


Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Θύρα υπερύθρων	Επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του tablet PC και μιας προαιρετικής συσκευής, συμβατής με IrDA.
2	Μονάδα Bluetooth (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Αποστέλλει και λαμβάνει σήματα από συσκευές Bluetooth.  (Εκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Η ισχύς εξόδου ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής αυτής είναι κάτω από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητα FCC. Εντούτοις, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα της ανθρώπινης επαφής με τη συσκευή, ενώ αυτή λειτουργεί. Για την αποφυγή της πιθανότητας υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητα FCC, η ανθρώπινη εγγύτητα στην κεραία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 cm (8 ιντσών) κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ακόμη κι όταν η οθόνη του tablet PC είναι κλειστή.
6	Κουμπί απελευθέρωσης οθόνης	Ανοίγει το tablet PC.

# Εξαρτήματα πίσω πλευράς




Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Θύρα USB	Συνδέει στο tablet PC συσκευές συμβατές με USB 1.1- και 2.0- με τη χρήση ενός τυπικού καλωδίου USB.
2	Υποδοχή RJ-11 (modem)	Χρησιμοποιείται για σύνδεση καλωδίου modem.
8	Υποδοχή (δικτύου) RJ-45	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλωδίου δικτύου.
4	Υποδοχή τροφοδοσίας	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος ΑC, ενός προαιρετικού τροφοδοτικού ή ενός προαιρετικού καλωδίου τροφοδοσίας.
6	Θύρα εξωτερικής οθόνης	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής εξωτερικής οθόνης VGA ή προβολέα.
6	Υποδοχή εξόδου S-video	Είναι μια υποδοχή 7 ακίδων, διπλής χρήσης. Συνδέει μια προαιρετική συσκευή S-Video, όπως τηλεόραση, συσκευή βίντεο, βιντεοκάμερα, συσκευή προβολής ή κάρτα καταγραφής βίντεο με προαιρετικό, τυπικό καλώδιο S-Video (4 ακίδων). Οι επιπλέον 3 ακίδες παρέχουν έναν προαιρετικό προσαρμογέα σήματος S-Video σε σύνθετο σήμα που θα χρησιμοποιείται με το tablet PC.

### Εξαρτήματα δεξιάς πλευράς

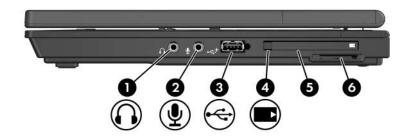

Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Υποδοχή (ακουστικών) για έξοδο ήχου	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών ακουστικών ή στερεοφωνικών ηχείων. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ήχου μιας συσκευής ήχου/βίντεο, όπως μιας τηλεόρασης ή συσκευής βίντεο (VCR).
2	Υποδοχή (μικροφώνου) για είσοδο ήχου	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός προαιρετικού μικροφώνου, μονοφωνικού (μονοκαναλικού ήχου) ή στερεοφωνικού ήχου (δύο καναλιών).
8	Θύρα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του tablet PC με συσκευές συμβατές με USB 1.1- και 2.0-μέσω τυποποιημένου καλωδίου USB ή για τη σύνδεση μιας προαιρετικής εξωτερικής μονάδας Multibay ή Multibay II στο tablet PC. Η θύρα USB έχει απευθείας παροχή ρεύματος και, επομένως, είναι δυνατή η χρήση της χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος.
4	Κουμπί εξαγωγής κάρτας PC	Εξάγει κάρτες PC από την υποδοχή κάρτας PC.
6	Υποδοχή κάρτας PC	Υποστηρίζει προαιρετικές κάρτες Τύπου Ι ή Τύπου ΙΙ 32 bit (CardBus) ή κάρτα PC 16 bit.
6	Υποδοχή ψηφιακών μέσων	Δέχεται κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) ή κάρτες MultiMediaCard.

# Εξαρτήματα αριστερής πλευράς

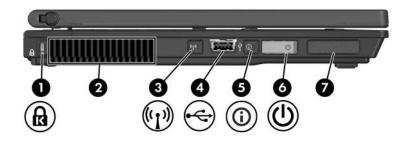


1 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας	Συνδέει στο tablet PC ένα προαιρετικό καλώδιο ασφάλειας.
	Δ. Οι λύσοιο αστραλοίσο
	Οι λύσεις ασφαλείας σχεδιάζονται για να λειτουργούν ως ανασταλτικές δράσεις. Αυτές οι ανασταλτικές δράσεις αδυνατούν να αποτρέψουν τον ακατάλληλο χειρισμό ή την κλοπή του προϊόντος.
2 Αεραγωγός	Επιτρέπει τη ροή αέρα για τη ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων.
	Γία να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην φράζετε τους αεραγωγούς. Η χρήση του tablet PC πάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως μαξιλάρια, κουβέρτες, χαλιά ή χοντρά ρούχα, μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα.

Εξάρτημα		Περιγραφή
8	Κουμπί ασύρματης λειτουργίας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)*	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ασύρματη λειτουργία του WLAN ή της συσκευής Bluetooth, αλλά δεν δημιουργεί σύνδεση.
		Για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης, πρέπει να έχετε ήδη ρυθμίσει ένα ασύρματο δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 13, «Ασύρματη λειτουργία (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)».
4	Θύρα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο tablet PC συσκευών συμβατών με USB 1.1- ή 2.0- με τη χρήση ενός τυπικού καλωδίου USB.
6	Κουμπί Info Center	Σας παρέχει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις λύσεις λογισμικού που χρησιμοποιούνται συχνά.
		(Συνέχεια)

#### Εξάρτημα Περιγραφή Διακόπτης λειτουργίας\* Όταν το tablet PC είναι Απενεργοποιημένο, σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τον ώστε να ενεργοποιηθεί το tablet PC. Στη λειτουργία αναμονής, σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τον ώστε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναμονής. Στη λειτουργία αδρανοποίησης, σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τον ώστε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Εάν το tablet PC δεν αποκρίνεται πλέον και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες τερματισμού των Microsoft<sup>®</sup> Windows $^{\mathbb{B}}$ , σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και κρατήστε τον πατημένο για 4 δευτερόλεπτα ώστε να απενεργοποιήσετε το tablet PC. Παράγει τον ήχο του tablet PC. 7 Ηχείο

\*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογές ενέργειας» στο Κεφάλαιο 2, «Τροφοδοσία». Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών ασύρματης σύνδεσης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 13, «Ασύρματη λειτουργία (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)».

# Εξαρτήματα βάσης

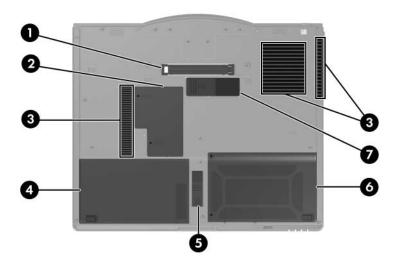

Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Υποδοχή επιτραπέζιας στήριξης	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του tablet PC σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.
2	Θέση επέκτασης μονάδας μνήμης	Περιέχει μία υποδοχή επέκτασης μονάδας μνήμης.
8	Αεραγωγοί (3)	Διευκολύνουν τη ροή αέρα για τη ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων.
		Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην φράζετε τους αεραγωγούς. Η χρήση του tablet PC πάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως μαξιλάρια, κουβέρτες, χαλιά ή χοντρά ρούχα, μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα.

Εξάρτημα		Περιγραφή
4	Θέση κύριας μπαταρίας	Συγκρατεί την κύρια μπαταρία.
6	Ασφάλεια απελευθέρωσης κύριας μπαταρίας	Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της κύριας μπαταρίας από τη θέση της.
6	Θέση μονάδας σκληρού δίσκου	Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση της κύριας μονάδας σκληρού δίσκου.
•	Υποδοχή μπαταρίας ταξιδιού	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής μπαταρίας ταξιδιού.

#### Ασύρματες κεραίες



#### Εξάρτημα Περιγραφή

Κεραίες (2) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)\*

Αποστολή και λήψη σημάτων ασύρματων συσκευών.



Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Η ισχύς εξόδου ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής αυτής είναι κάτω από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητα FCC. Ωστόσο, η χρήση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Για αποφυγή της πιθανότητας υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητα FCC, η ανθρώπινη εγγύτητα στις κεραίες δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 cm (8 ιντσών) κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ακόμη κι όταν η οθόνη του tablet PC είναι κλειστή.

<sup>\*</sup>Οι κεραίες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του tablet PC. Για βέλτιστη μετάδοση, διατηρήστε τις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς γύρω από τις κεραίες απαλλαγμένες από εμπόδια.

### Μαγνήτες



Εξάρτημα	Περιγραφή
Μαγνήτες (3)	Επάνω αριστερά: Ασφαλίζει την οθόνη. Επάνω δεξιά: Πραγματοποιεί εναλλαγή του προσανατολισμού από οριζόντιο σε κατακόρυφο. Βάση: Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής, αν η οθόνη είναι κλειστή, ενώ το tablet PC είναι ενεργοποιημένο.  Να μην πλησιάζετε τις δισκέτες ή άλλα μαγνητικά μέσα σε μαγνητικά πεδία, τα οποία μπορεί να διαγράψουν τα δεδομένα σας.

# Εξαρτήματα γραφίδας



Εξάρτημα		Περιγραφή	
0	Άκρη γραφίδας	Αλληλεπιδρά με το tablet PC όποτε η άκρη της ακουμπά την οθόνη ή όταν βρίσκεται εντός 1,27 cm (0,5 ίντσες) από την επιφάνεια της οθόνης. Όταν την ακουμπήσετε σε κουμπί που ενεργοποιείται με τη γραφίδα ή την κρατήσετε πάνω από αυτό, το κουμπί ενεργοποιείται.	
2	Κουμπί γραφίδας	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.	
8	Κλιπ γραφίδας	Η χρήση του κλιπ της γραφίδας στο tablet PC, σας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίζετε τη γραφίδα στο tablet PC.	
4	Γόμα γραφίδας	Σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε κείμενο από την οθόνη του tablet PC.	

### Πρόσθετα εξαρτήματα υλικού




Εξάρτημα		Περιγραφή	
0	Τροφοδοτικό AC (εναλλ. ρεύμ.)	Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC).	
2	Καλώδιο τροφοδοσίας*	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).	
8	Μπαταρία*	Τροφοδοτεί το tablet PC όταν το tablet PC δεν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.	
4	Καλώδιο modem*	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του βύσματος RJ-11 (modem) σε τηλεφωνική υποδοχή RJ-11 ή στον ειδικό για κάθε χώρα προσαρμογέα modem.	
6	Προσαρμογέας modem, ειδικός για κάθε χώρα (παρέχεται ανάλογα με την περιοχή)*	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του καλωδίου modem σε υποδοχή τηλεφώνου που δεν είναι τύπου RJ-11.	

<sup>\*</sup>Η εμφάνιση των καλωδίων τροφοδοσίας, των καλωδίων modem και των προσαρμογέων modem ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Οι μπαταρίες ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.

# Τροφοδοσία

# Θέσεις στοιχείων ελέγχου και φωτεινών ενδείξεων τροφοδοσίας

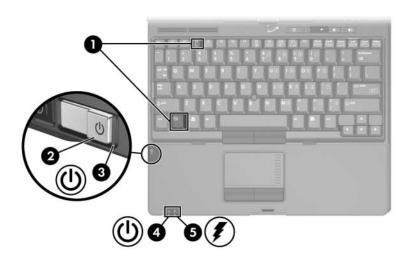

Εξά	ιρτημα	Περιγραφή
0	fn+f3	Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής.

Εξά	<b>ι</b> ρτημα	Περιγραφή
2	Διακόπτης λειτουργίας	Όταν το tablet PC είναι
		<ul> <li>Απενεργοποιημένο, σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τον ώστε να ενεργοποιηθεί το tablet PC.</li> </ul>
		<ul> <li>Στη λειτουργία αναμονής, σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τον ώστε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναμονής.</li> </ul>
		■ Στη λειτουργία αδρανοποίησης, σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τον ώστε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Εάν το tablet PC δεν αποκρίνεται πλέον και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες τερματισμού των Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> , σύρετέ τον προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και κρατήστε τον πατημένο για 4 δευτερόλεπτα ώστε να απενεργοποιήσετε το tablet PC.
8	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/αναμονής	Όταν είναι πράσινη: The tablet PC is on. Όταν αναβοσβήνει πράσινη: To tablet PC είναι σε κατάσταση αναμονής.
4	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/αναμονής	Όταν είναι πράσινη: Το tablet PC είναι ενεργοποιημένο. Όταν αναβοσβήνει πράσινη: Το tablet PC είναι σε κατάσταση αναμονής.

#### Πηγές τροφοδοσίας

Το tablet PC μπορεί να τροφοδοτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι καλύτερες πηγές τροφοδοσίας για συνήθεις εργασίες.

Εργασία	Συνιστώμενη πηγή τροφοδοσίας
Εργασία στις	■ Φορτισμένη μπαταρία στο tablet PC
περισσότερες εφαρμογές λογισμικού	<ul><li>Εξωτερική τροφοδοσία που παρέχεται μέσω μίας από τις παρακάτω συσκευές:</li></ul>
	<ul><li>Τροφοδοτικό AC (εναλλ. ρεύμ.)</li></ul>
	<ul><li>Προαιρετικό τροφοδοτικό AC (εναλλ. ρεύμ.)</li></ul>
	<ul><li>Προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης</li></ul>
	<ul> <li>Προαιρετικός μετασχηματιστής (προσαρμογέας) αυτοκινήτου ή αεροσκάφους</li> </ul>
Φόρτιση ή βαθμονόμηση μπαταρίας που έχει τοποθετηθεί στο tablet PC	Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας μέσω
	Τροφοδοτικού AC (εναλλ. ρεύμ.)
	<ul><li>Προαιρετικού τροφοδοτικού AC (εναλλ. ρεύμ.)</li></ul>
	<ul><li>Προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας στήριξης</li></ul>
	<ul><li>■ Προαιρετικού μετασχηματιστή (προσαρμογέα) αυτοκινήτου ή αεροσκάφους</li></ul>
	Για να αποτρέψετε βλάβη στο tablet PC και τα συστήματα του αεροσκάφους, μην φορτίζετε τη μπαταρία, ενώ χρησιμοποιείτε ένα μετασχηματιστή Combo σε αεροσκάφος.
Εγκατάσταση ή	Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας μέσω
τροποποίηση του λογισμικού του συστήματος ή εγγραφή σε CD	Τροφοδοτικού AC (εναλλ. ρεύμ.)
	<ul><li>Προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας στήριξης</li></ul>

# Λειτουργία αναμονής και αδρανοποίησης

Η αναμονή και η αδρανοποίηση είναι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας χάρη στις οποίες μειώνεται ο χρόνος εκκίνησης. Η εκκίνηση των λειτουργιών αυτών μπορεί να γίνει από εσάς ή από το σύστημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο χρήσης της κάθε ρύθμισης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο αυτό στην ενότητα «Εκκίνηση αναμονής, αδρανοποίησης ή τερματισμού».

# Λειτουργία αναμονής



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας, μην αφήνετε το tablet PC σε λειτουργία αναμονής για παρατεταμένες περιόδους. Συνδέσετε το tablet PC σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Με τη λειτουργία αναμονής μειώνεται η παροχή ενέργειας στα εξαρτήματα του συστήματος που δεν χρησιμοποιούνται. Όταν πραγματοποιείται εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, η εργασία σας αποθηκεύεται στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) και τα δεδομένα στην οθόνη διαγράφονται. Όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή από τη λειτουργία αναμονής, η εργασία σας εμφανίζεται πάλι στην οθόνη, στο στάδιο που την αφήσατε.

- Η αποθήκευση της εργασίας σας πριν από την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής συνήθως δεν είναι απαραίτητη, αλλά αποτελεί μια συνιστώμενη προφύλαξη.
- Όταν το tablet PC βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας/αναμονής.

# Λειτουργία αδρανοποίησης

Με την αδρανοποίηση, η εργασία σας αποθηκεύεται σε ένα αρχείο αδρανοποίησης στο σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, τερματίζεται η λειτουργία του tablet PC. Όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή από τη λειτουργία αδρανοποίησης, η εργασία σας εμφανίζεται πάλι στην οθόνη στο στάδιο που την αφήσατε. Εάν έχετε ορίσει έναν κωδικό εκκίνησης, πρέπει να τον εισαγάγετε για επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης και το σύστημα φτάσει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος της μπαταρίας, δεν θα αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, όσο είναι ενεργοποιημένο ή όταν έχει πραγματοποιηθεί εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.

Στο παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας) δεν εμφανίζεται επιλογή της λειτουργίας αδρανοποίησης, εάν έχει απενεργοποιηθεί. Για να επιλέξετε τη λειτουργία αδρανοποίησης από το παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας), πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε. Για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης έχει ενεργοποιηθεί, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Hibernate (Αδρανοποίηση). Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο επιλογής Enable Hibernation (Ενεργοποίηση της λειτουργίας αδρανοποίησης).



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν αλλάξετε την παραμετροποίηση του tablet PC, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης. 'Όταν το tablet PC βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης:

- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το tablet PC σε συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.
- Μην προσθέτετε ή αφαιρείτε μονάδες μνήμης.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε μονάδες σκληρού δίσκου.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε κάρτα PC ή κάρτα μνήμης Secure Digital (SD).

# Εκκίνηση αναμονής, αδρανοποίησης ή τερματισμού

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής ή αδρανοποίησης και πότε τερματισμός της λειτουργίας του tablet PC.

#### Όταν διακόπτετε την εργασία σας

Με την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, σβήνει η οθόνη και χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια από όταν αφήνετε το tablet PC ενεργοποιημένο. Με την πραγματοποίηση επαναφοράς από τη λειτουργία αναμονής, η εργασία σας επιστρέφει αμέσως στην οθόνη.

Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης, η οθόνη σβήνει, η εργασία σας αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο και καταναλώνεται πολύ λιγότερη ενέργεια από ό,τι στην κατάσταση αναμονής.

Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται ο τερματισμός της λειτουργίας του tablet PC και η αφαίρεση της μπαταρίας όταν το tablet PC αποσυνδεθεί από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη φύλαξη της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση μπαταρίας» στο παρόν κεφάλαιο.

### Όταν η τροφοδοσία είναι προβληματική

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης παραμένει ενεργοποιημένη, ειδικά αν το tablet PC λειτουργεί με μπαταρία και δεν έχετε πρόσβαση σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Εάν η φόρτιση της μπαταρίας έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, η λειτουργία αδρανοποίησης αποθηκεύει την εργασία σας σε ένα αρχείο αδρανοποίησης και τερματίζει τη λειτουργία του tablet PC.

Εάν διακόψετε την εργασία, όταν η τροφοδοσία είναι προβληματική, η HP συνιστά να προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.
- Τερματισμό της λειτουργίας του tablet PC.
- Αποθήκευση της εργασίας σας και στη συνέχεια εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.

## Κατά τη χρήση υπέρυθρων ακτινών ή μέσων μονάδας



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην πραγματοποιείτε εκκίνηση της αναμονής ή της αδρανοποίησης ενώ χρησιμοποιείτε μέσα μονάδας. Η ενέργεια αυτή ίσως να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εικόνας και του ήχου και την απώλεια της λειτουργικότητας αναπαραγωγής του ήχου ή της εικόνας.

Οι λειτουργίες αναμονής και αδρανοποίησης επιδρούν στη χρήση επικοινωνιών μέσω υπερύθρων και Bluetooth, καθώς και στη χρήση μέσων μονάδας. Σημειώσατε τις παρακάτω οδηγίες:

Εάν το tablet PC βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή αδρανοποίησης, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της μετάδοσης μέσω υπερύθρων ή Bluetooth. ■ Εάν πραγματοποιηθεί κατά λάθος εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής ή αδρανοποίησης, ενώ χρησιμοποιείτε μέσα μονάδας (όπως μια δισκέτα, ένα CD ή ένα DVD):
 □ Ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή.
 □ Ενδέχεται να εμφανιστεί το εξής προειδοποιητικό μήνυμα: «Putting the computer into Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want to continue?» (Εάν ο υπολογιστής τεθεί σε κατάσταση αδρανοποίησης ή αναμονής, η αναπαραγωγή μπορεί να σταματήσει. Θέλετε να συνεχίσετε;) Επιλέξτε No ('Όχι).
 □ Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της αναπαραγωγής για να

επαναφέρετε τις λειτουργίες ήχου και εικόνας.

# Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τροφοδοσίας

Στους ακόλουθους πίνακες περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις τροφοδοσίας του tablet PC. Μπορείτε να αλλάξετε πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις ανάλογα με την προτίμησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές των ρυθμίσεων τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογές ενέργειας» αυτού του κεφαλαίου.

# Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του tablet PC ή της οθόνης

Εργασία	Διαδικασία	Αποτέλεσμα
Ενεργοποιήσετε το tablet PC.	Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC.	■ Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής ανάβουν.
		<ul><li>■ Πραγματοποιείται φόρτωση του λειτουργικού συστήματος.</li></ul>

Εργασία	Διαδικασία	Αποτέλεσμα
Απενεργοποιήστε το tablet PC.*	Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. Στη συνέχεια  Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη (εάν εμφανίζονται) σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας του tablet PC.  Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC μέσω του λειτουργικού συστήματος. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Turn Off Computer (Σβήσιμο του υπολογιστή) > Turn Off (Απενεργοποίηση).	<ul> <li>Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής σβήνουν.</li> <li>Το λειτουργικό σύστημα τερματίζεται.</li> <li>Η λειτουργία του tablet PC τερματίζεται.</li> </ul>
Απενεργοποίηση της οθόνης όταν ο φορητός υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.	Κλείστε το tablet PC.	Το κλείσιμο του tablet PC ενεργοποιεί τον διακόπτη οθόνης με τον οποίο σβήνει η οθόνη. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται ισχύς της μπαταρίας.

<sup>\*</sup>Εάν το σύστημα δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του tablet PC με αυτόν τον τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση διαδικασιών αναγκαστικού τερματισμού» που βρίσκεται σε αυτό το κεφάλαιο.

# Ενεργοποίηση ή επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης

Εργασία	Διαδικασία	Αποτέλεσμα
Εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.	Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Turn Off Computer (Σβήσιμο του υπολογιστή) > Hibernate (Αδρανοποίηση) > ΟΚ. (Εάν δεν εμφανιστεί η επιλογή αδρανοποίησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift.)	
	<ul> <li>Εάν έχει διαμορφωθεί η λειτουργία αδρανοποίησης, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC.</li> </ul>	

Εργασία	Διαδικασία	Αποτέλεσμα
Επιτρέπει στο σύστημα να πραγματοποιήσει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αδρανοποίησης).	Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.  Εάν το tablet PC λειτουργεί με μπαταρία, το σύστημα πραγματοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης μετά από 30 λεπτά αδράνειας του tablet PC ή όταν οι μπαταρίες φτάσουν σε κατάσταση επικίνδυνα χαμηλής ισχύος της μπαταρίας.  Εάν το tablet PC είναι συνδεδεμένο με μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, δεν πραγματοποιείται εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης από το σύστημα.  Οι ρυθμίσεις ενέργειας και τα χρονικά όρια μπορούν να τροποποιηθούν από το παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας).	<ul> <li>Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής σβήνουν.</li> <li>Σβήνει η οθόνη.</li> </ul>
Επαναφορά από λειτουργία αδρανοποίησης η εκκίνηση της οποίας έχει πραγματοποιηθεί από το χρήστη ή το σύστημα.	Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC.  Εάν το σύστημα πραγματοποίησε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης εξαιτίας μιας κατάστασης επικίνδυνα χαμηλής ισχύος μπαταρίας, πραγματοποιήστε σύνδεση με πηγή εξωτερικής τροφοδοσίας ή τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία, πριν να σύρετε το διακόπτη λειτουργίας.	<ul> <li>■ Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής ανάβουν.</li> <li>■ Η εργασία σας επανεμφανίζεται στην οθόνη.</li> </ul>

# Εκκίνηση ή επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής

Εργασία	Διαδικασία	Αποτέλεσμα
το συνδυασμό πλήκτρων fn+f3.  ■ Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Turn Off Computer (Σβήσιμο του υπολογιστή) > Standby (Αναμονή) > ΟΚ. (Εάν η επιλογή αναμονής δεν εμφανίζετα	■ Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής	
	ενεργοποιημένο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων	αναβοσβήνουν. ■ Σβήνει η οθόνη.
	(Σβήσιμο του ΄ υπολογιστή) > Standby (Αναμονή) > OK.	

Εργασία	Διαδικασία	Αποτέλεσμα
Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσ ει εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.	Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.  Εάν το tablet PC τροφοδοτείται από μπαταρία, το σύστημα θα πραγματοποιήσει εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, εφόσον το tablet PC έχει μείνει αδρανές για 10 λεπτά. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)  Εάν το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, δεν θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής από το σύστημα.  Οι ρυθμίσεις ενέργειας και τα χρονικά όρια μπορούν να τροποποιηθούν από το παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας).	<ul> <li>Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής αναβοσβήνουν.</li> <li>Σβήνει η οθόνη.</li> </ul>
Επαναφορά από την λειτουργία αναμονής, της οποίας η εκκίνηση έχει πραγματοποιηθ εί από το χρήστη ή το σύστημα.	Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC.	<ul> <li>Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας / αναμονής έχουν σβήσει.</li> <li>Η εργασία σας επανεμφανίζεται στην οθόνη.</li> </ul>

# Χρήση διαδικασιών αναγκαστικού τερματισμού



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι διαδικασίες αναγκαστικού τερματισμού έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

Εάν το tablet PC δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να ακολουθήσετε τις κανονικές διαδικασίες τερματισμού των Windows, ακολουθήστε τις εξής διαδικασίες αναγκαστικού τερματισμού με τη σειρά που παραθέτονται:

- Πατήστε τα πλήκτρα ctrl+alt+delete. Επιλέξτε Shut Down (Τερματισμός).
- Σύρετε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα.
- Αποσυνδέστε το tablet PC από την πηγή εξωτερικής τροφοδοσίας και αφαιρέστε τη μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και την αποθήκευση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση μπαταρίας» στο παρόν κεφάλαιο.

# Επιλογές ενέργειας

Πολλές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενέργειας μπορούν να τροποποιηθούν από το παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας). Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την αναπαραγωγή ήχου, ο οποίος θα σας προειδοποιεί όταν η μπαταρία φτάνει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος ή μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από τον διακόπτη κουμπί λειτουργίας.

Από προεπιλογή, όταν το tablet PC είναι ενεργοποιημένο:

- Το πάτημα του πλήκτρου πρόσβασης fn+f3, που ονομάζεται κουμπί «sleep» (αναμονής) στο λειτουργικό σύστημα, πραγματοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.
- Ο διακόπτης οθόνης απενεργοποιεί την οθόνη.
   Ο διακόπτης οθόνης ενεργοποιείται με το κλείσιμο της οθόνης.

# Πρόσβαση στο παράθυρο «Power Options» (Επιλογές ενέργειας)

Για να μεταβείτε στο παράθυρο «Power Options»:

- » Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο «Power Meter» (Μετρητής ενέργειας) στην περιοχή ενημέρωσης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Adjust Power Properties (Προσαρμογή ιδιοτήτων τροφοδοσίας).
- ή–
- Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας).

# Εμφάνιση του εικονιδίου «Power Meter» (Μετρητής ενέργειας)

Το εικονίδιο «Power Meter» (Μετρητής ενέργειας) βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης από προεπιλογή. Το εικονίδιο αλλάζει σχήμα για να δηλώσει αν το tablet PC τροφοδοτείται από μπαταρία ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε Adjust Power Properties (Ρύθμιση ιδιοτήτων τροφοδοσίας) για να εμφανίσετε το παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας).

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το εικονίδιο «Power Meter» (Μετρητής ενέργειας) στην περιοχή ειδοποίησης:

- 1. Μεταβείτε στο παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας).
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους).
- 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Always show icon on the taskbar (Να εμφανίζεται πάντα το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών).
- 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Apply (Εφαρμογή).
- 5. Επιλέξτε ΟΚ.



Εάν δεν εμφανίζεται ένα εικονίδιο που έχετε τοποθετήσει στη γραμμή εργασιών, ενδέχεται το συγκεκριμένο εικονίδιο να είναι κρυφό. Επιλέξτε το βέλος ή την κατακόρυφη γραμμή στη γραμμή εργασιών και μεταβάλετε το μέγεθός της για να προβάλετε τα κρυφά εικονίδια.

# Ρύθμιση ή τροποποίηση ενός συνδυασμού τροφοδοσίας

Η καρτέλα «Power Schemes» (Συνδυασμοί τροφοδοσίας) στο παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας) σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη χρονική διάρκεια που θα περνάει πριν να τεθεί το tablet PC σε λειτουργία αναμονής ή αδρανοποίησης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς συνδυασμούς ανάλογα με το αν η τροφοδοσία του tablet PC γίνεται από μπαταρία ή από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε ένα συνδυασμό τροφοδοσίας, ο οποίος θα εκκινεί τη λειτουργία αναμονής ή θα απενεργοποιεί την οθόνη ή τον σκληρό δίσκο μετά από ένα χρονικό διάστημα που εσείς προσδιορίζετε.

Για να ορίσετε ένα συνδυασμό τροφοδοσίας:

- 1. Ανοίξτε το παράθυρο **Power Options** (Επιλογές ενέργειας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Power Schemes** (Συνδυασμοί τροφοδοσίας).
- 2. Επιλέξτε το συνδυασμό τροφοδοσίας που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και αποδεχτείτε ή ρυθμίστε τις επιλογές στις λίστες της οθόνης.
- 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Apply (Εφαρμογή).

# Χρήση κωδικού πρόσβασης ασφαλείας

Μπορείτε να προσθέσετε μια λειτουργία ασφαλείας με την οποία θα σας ζητείται ένας κωδικός κατά την ενεργοποίηση του tablet PC, την επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής ή τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Για να ορίσετε μήνυμα για κωδικό πρόσβασης:

- 1. Ανοίξτε το παράθυρο **Power Options** (Επιλογές ενέργειας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Advanced** (Για προχωρημένους).
- 2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Prompt for password when the computer resumes from Standby (Αίτημα για κωδικό πρόσβασης, όταν ο υπολογιστής πραγματοποιεί επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Apply (Εφαρμογή).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 14, «Ασφάλεια».

# Στοιχεία ελέγχου απόδοσης επεξεργαστή (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σε επιλεγμένα μοντέλα tablet PC, τα Windows XP υποστηρίζουν λογισμικό, το οποίο σας επιτρέπει τον έλεγχο της απόδοσης του επεξεργαστή. Η ταχύτητα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) μπορεί να ρυθμιστεί για βέλτιστη απόδοση ή βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Για παράδειγμα, το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προκαλεί αυτόματη αλλαγή της ταχύτητας του επεξεργαστή, όταν η πηγή τροφοδοσίας αλλάζει από εναλλασσόμενο ρεύμα σε μπαταρία ή όταν η κατάσταση του tablet PC αλλάζει από ενεργό σε αδρανές.

Η διαχείριση των στοιχείων ελέγχου απόδοσης του επεξεργαστή πραγματοποιείται στο παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας).

Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου απόδοσης επεξεργαστή των Windows XP:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Power Schemes (Συνδυασμοί τροφοδοσίας).

Ο συνδυασμός τροφοδοσίας που θα επιλεγεί καθορίζει την απόδοση του επεξεργαστή όταν το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε μπαταρία. Ο κάθε συνδυασμός τροφοδοσίας, είτε εξωτερικής είτε από την μπαταρία, ορίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση επεξεργαστή.

Διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το αν το tablet PC λειτουργεί με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ή μπαταρία. Μόλις οριστεί ένας συνδυασμός τροφοδοσίας, δεν απαιτείται άλλη επέμβαση για τον έλεγχο της απόδοσης του επεξεργαστή του tablet PC. Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφεται η απόδοση του επεξεργαστή με εξωτερική τροφοδοσία και τροφοδοσία από τη μπαταρία για τους διαθέσιμους συνδυασμούς τροφοδοσίας.

Συνδυασμός τροφοδοσίας	Απόδοση του επεξεργαστή ενώ λειτουργεί με εξωτερική τροφοδοσία.	Απόδοση του επεξεργαστή ενώ λειτουργεί με μπαταρία.
Σπίτι /Γραφείο	Συνεχής λειτουργία στην κατάσταση της υψηλότερης απόδοσης.	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).
Φορητός υπολογιστής	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).
Παρουσίαση	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).	Λειτουργεί στην κατάσταση της χαμηλότερης δυνατής απόδοσης.

Συνδυασμός τροφοδοσίας	Απόδοση του επεξεργαστή ενώ λειτουργεί με εξωτερική τροφοδοσία.	Απόδοση του επεξεργαστή ενώ λειτουργεί με μπαταρία.
Πάντα ενεργό	Συνεχής λειτουργία στην κατάσταση της υψηλότερης απόδοσης.	Συνεχής λειτουργία στην κατάσταση της υψηλότερης απόδοσης.
Ελάχιστη διαχείριση ενέργειας	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).
Μέγιστη ισχύς μπαταρίας	Η κατάσταση απόδοσης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU).	Λειτουργεί στην κατάσταση της χαμηλότερης δυνατής απόδοσης.

# Μπαταρίες

Όταν το tablet PC είναι συνδεδεμένο με μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν υπάρχει φορτισμένη μπαταρία στο tablet PC και δεν είναι συνδεδεμένο με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε λειτουργεί με μπαταρία.

Το tablet PC χρησιμοποιεί εναλλακτικά εναλλασσόμενο ρεύμα και μπαταρία ανάλογα με το εάν είναι διαθέσιμη κάποια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Για παράδειγμα, εάν το tablet PC περιέχει μια φορτισμένη μπαταρία και λειτουργεί με εξωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του τροφοδοτικού AC, τότε το tablet PC θα αλλάξει σε τροφοδοσία μπαταρίας, αν αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό AC.

Μπορείτε να αφήσετε τη μπαταρία μέσα στο tablet PC ή να την αποθηκεύσετε, ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεστε. Αφήνοντας τη μπαταρία μέσα στο tablet PC επιτρέπετε στην μπαταρία να φορτίσει, όταν το tablet PC είναι συνδεδεμένο με εξωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και επίσης προστατεύετε τη δουλειά σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ωστόσο, μια μπαταρία που βρίσκεται μέσα στο tablet PC εκφορτίζεται αργά όταν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο. Για τον λόγο αυτό, η κύρια μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη μέσα στο tablet PC κατά την αποστολή και πρέπει να τοποθετηθεί πριν θέσετε το tablet PC σε λειτουργία με τροφοδοσία από μπαταρία.

# Προσδιορισμός τύπου μπαταρίας

Αυτό το tablet PC υποστηρίζει έως και 2 μπαταρίες:

- Η κύρια μπαταρία είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη θέση μπαταρίας. Μία κύρια μπαταρία περιλαμβάνεται μαζί με το tablet PC.
- Η μπαταρία ταξιδιού είναι προαιρετική μπαταρία ιόντων λιθίου 8 στοιχείων, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο κάτω μέρος του tablet PC.

Εάν το tablet PC πρόκειται να μείνει ανενεργό για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, αφαιρέστε τη μπαταρία και αποθηκεύστε την, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Αποθήκευση μπαταρίας» σε αυτό το κεφάλαιο, για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της. Για περισσότερες πληροφορίες για να διακόψετε την εργασία σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Εκκίνηση αναμονής, αδρανοποίησης ή τερματισμού» σε αυτό το κεφάλαιο.



Με το tablet PC πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο συμβατά τροφοδοτικά AC και μπαταρίες. Για επιπλέον πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com ή επικοινωνήστε με παροχέα τεχνικής υποστήριξης.


# Τοποθέτηση ή αφαίρεση κύριας μπαταρίας



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια της εργασίας σας κατά την αφαίρεση μιας μπαταρίας, η οποία αποτελεί τη μοναδική πηγή ενέργειας, εκκινήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης ή απενεργοποιήστε το tablet PC, πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας.


Για να εισαγάγετε την κύρια μπαταρία:

- 1. Αναποδογυρίστε το tablet PC.
- 2. Σύρετε τη μπαταρία **0** στη θέση μπαταρίας μέχρι να εφαρμόσει.
- 3. Πιέστε τη μπαταρία **2** στη θήκη της μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

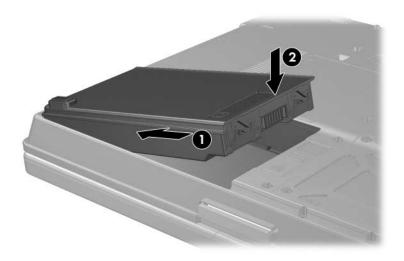

Για να αφαιρέσετε την κύρια μπαταρία:

- 1. Αναποδογυρίστε το tablet PC με την μπροστινή του πλευρά στραμμένη προς εσάς.
- 2. Πιέστε την ασφάλεια απελευθέρωσης της μπαταρίας **Φ** προς το πίσω μέρος του tablet PC.
- 3. Σηκώστε και τραβήξτε την μπαταρία **2** έξω από το tablet PC.

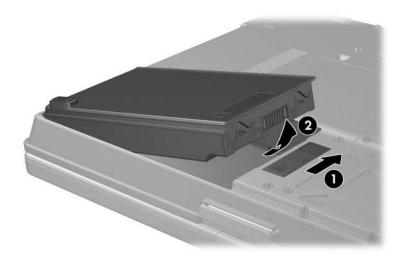


# Φόρτιση μπαταριών

Οι μπαταρίες του συστήματος φορτίζονται και αποφορτίζονται με βάση μια προκαθορισμένη ακολουθία:

- Ακολουθία φόρτισης:
  - 1. Κύρια μπαταρία που τοποθετείται στη θέση μπαταρίας του tablet PC
  - 2. Μπαταρία ταξιδιού (προαιρετική μπαταρία)
- Ακολουθία αποφόρτισης:
  - 1. Μπαταρία ταξιδιού (προαιρετική μπαταρία)
  - 2. Κύρια μπαταρία που τοποθετείται στη θέση μπαταρίας του tablet PC

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας στο tablet PC είναι αναμμένη. Η φωτεινή ένδειξη σβήνει, όταν όλες οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως.

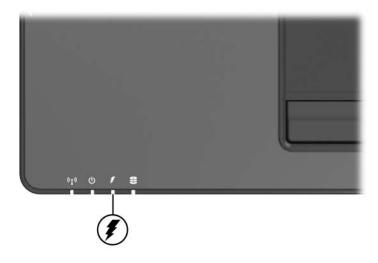



Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν με τον προαιρετικό φορτιστή παγκοσμίου χρήσης της ΗΡ.

#### Φόρτιση μιας νέας μπαταρίας

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία, ενώ το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας μέσω του τροφοδοτικού AC.

Για τη λειτουργία του tablet PC μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια νέα μπαταρία, μερικώς και όχι πλήρως φορτισμένη. Ωστόσο, οι ενδείξεις φόρτισης της μπαταρίας ενδεχομένως να μην είναι ακριβείς.

Η κύρια μπαταρία φορτίζεται, όταν τοποθετηθεί σε ένα tablet PC, το οποίο είναι συνδεδεμένο με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

### Φόρτιση μπαταρίας που χρησιμοποιείται

Για να παρατείνετε τη ζωή της μπαταρίας και να αυξήσετε την ακρίβεια των φωτεινών ενδείξεων της μπαταρίας:

- Πριν φορτίσετε μια μπαταρία, αφήστε την να εκφορτιστεί μέχρι 10% της πλήρους φόρτισης, χρησιμοποιώντας την κανονικά.
- Όταν φορτίζετε μια μπαταρία, φορτίστε την πλήρως.

### Παρακολούθηση της φόρτισης μπαταρίας

Στην ενότητα αυτή εξηγούνται διάφοροι τρόποι για να καθορίσετε το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας σας.

# Λήψη ακριβών πληροφοριών για τη φόρτιση της μπαταρίας

Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις ενδείξεις της φόρτισης:

- Πριν να φορτίσετε μια μπαταρία, αφήστε την να αποφορτιστεί στο 10% περίπου της πλήρους φόρτισης, χρησιμοποιώντας την κανονικά.
- Όταν φορτίζετε μια μπαταρία, φορτίστε την πλήρως.
- Αν μια μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα ή και περισσότερο, κάντε βαθμονόμηση της μπαταρίας αντί για απλή φόρτιση. Για οδηγίες βαθμονόμησης, ανατρέξτε στην ενότητα «Βαθμονόμηση μπαταρίας» σε αυτό το κεφάλαιο.

# Εμφάνιση πληροφοριών φόρτισης στην οθόνη

Στην ενότητα αυτή εξηγείται ο τρόπος πρόσβασης και ερμηνείας των ενδείξεων φόρτισης της μπαταρίας.

### Προβολή των ενδείξεων φόρτισης

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κάθε μπαταρίας του tablet PC:

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Power Meter
 (Μετρητής ενέργειας) στην περιοχή ειδοποίησης.

– ή–

Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) >καρτέλα Power Meter (Μετρητής ενέργειας).

### Ερμηνεία των ενδείξεων φόρτισης

Οι περισσότερες ενδείξεις φόρτισης αναφέρουν το ποσοστό της κατάστασης της μπαταρίας και τα λεπτά φόρτισης που υπολείπονται.

- Το ποσοστό υποδεικνύει το απόθεμα φόρτισης της μπαταρίας.
- Ο χρόνος υποδεικνύει τον κατά προσέγγιση χρόνο λειτουργίας που απομένει στην μπαταρία αν η μπαταρία εξακολουθήσει να παρέχει ενέργεια στο τρέχον επίπεδο. Για παράδειγμα, ο χρόνος που απομένει θα μειωθεί, όταν αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός DVD και θα αυξηθεί, όταν διακόψετε την αναπαραγωγή ενός DVD.

Οι περισσότερες ενδείξεις φόρτισης αναγνωρίζουν τη μπαταρία με βάση τη θέση της.

- Η θέση 1 είναι η θέση της μπαταρίας στην εσοχή της κύριας μπαταρίας.
- Η θέση 2 είναι η θέση της προαιρετικής μπαταρίας ταξιδιού.

Σε ορισμένες οθόνες, μπορεί να εμφανιστεί ένα εικονίδιο με έναν κεραυνό δίπλα στη θέση της μπαταρίας. Το εικονίδιο δηλώνει ότι η μπαταρία της συγκεκριμένης θέσης φορτίζεται.

# Χειρισμός καταστάσεων χαμηλής ισχύος μπαταρίας

Ορισμένες ειδοποιήσεις για κατάσταση χαμηλής ισχύος μπαταρίας και οι αποκρίσεις του συστήματος μπορούν να αλλαχθούν στο παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας) του λειτουργικού συστήματος. Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα περιγράφουν τις ειδοποιήσεις και τις αποκρίσεις του συστήματος, όπως ορίστηκαν από τον κατασκευαστή. Οι προτιμήσεις που έχουν οριστεί στο παράθυρο Power Options (Επιλογές ενέργειας) δεν επηρεάζουν τις φωτεινές ενδείξεις.

### Καταστάσεις χαμηλής ισχύος της μπαταρίας

Στην ενότητα αυτήν εξηγείται ο τρόπος αναγνώρισης καταστάσεων χαμηλής ισχύος της μπαταρίας.

#### Κατάσταση χαμηλής ισχύος μπαταρίας

Όταν μια μπαταρία, η οποία αποτελεί τη μοναδική πηγή ενέργειας για το tablet PC, φτάνει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει.

### Κατάσταση οριακά χαμηλής ισχύος μπαταρίας

Αν η κατάσταση χαμηλής ισχύος της μπαταρίας δεν αντιμετωπιστεί, η λειτουργία του tablet PC εκτελείται με οριακά χαμηλή ισχύ.

Σε μια κατάσταση οριακά χαμηλής ισχύος μπαταρίας:

- Αν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιημένη και το tablet PC είναι ενεργό ή σε κατάσταση αναμονής, τότε το tablet PC πραγματοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.
- Αν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι απενεργοποιημένη και το tablet PC είναι ενεργό ή σε κατάσταση αναμονής, τότε το tablet PC παραμένει για λίγο σε κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, η λειτουργία του τερματίζεται με αποτέλεσμα την απώλεια των εργασιών που δεν έχουν αποθηκευτεί.

Για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιημένη:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Hibernate (Αδρανοποίηση). Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο επιλογής Enable Hibernation (Ενεργοποίηση της λειτουργίας αδρανοποίησης).

## Αντιμετώπιση οριακά χαμηλής ισχύος μπαταρίας



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν το tablet PC έχει φτάσει σε κατάσταση οριακά χαμηλής ισχύος μπαταρίας και έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία αδρανοποίησης, μην αποκαταστήσετε την τροφοδοσία μέχρι να σβήσουν οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας/αναμονής.

# Όταν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

Για να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση χαμηλής ισχύος μπαταρίας όταν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, συνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία.

### Όταν υπάρχει διαθέσιμη φορτισμένη μπαταρία

Για να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση χαμηλής ισχύος μπαταρίας, όταν υπάρχει διαθέσιμη φορτισμένη μπαταρία, απενεργοποιήστε το tablet PC ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης, τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία και μετά ενεργοποιήστε το tablet PC.

### Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας

Για την επίλυση μιας κατάστασης χαμηλής ισχύος της μπαταρίας όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, πραγματοποιήστε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης ή αποθηκεύστε την εργασία σας και τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC.

# Αν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επαναφορά του tablet PC από τη λειτουργία αδρανοποίησης

Για να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση χαμηλής ισχύος μπαταρίας όταν η ενέργεια του tablet PC δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσει έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης:

- 1. Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία ή συνδέστε το σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 2. Πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης σύροντας το διακόπτη λειτουργίας προς την μπροστινή μεριά του tablet PC.

# Βαθμονόμηση μπαταρίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται πότε και πώς γίνεται η βαθμονόμηση μιας μπαταρίας.

### Πότε πρέπει να εκτελείται βαθμονόμηση

Ακόμα και όταν γίνεται εντατική χρήση μιας μπαταρίας, δεν χρειάζεται να γίνεται βαθμονόμηση περισσότερες από μία φορές το μήνα. Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε βαθμονόμηση νέας μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση. Η βαθμονόμηση της μπαταρίας γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν οι ενδείξεις φόρτισης της μπαταρίας φαίνονται ανακριβείς.
- Όταν παρατηρείτε σημαντική μείωση στο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.
- Όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα ή και περισσότερο.

### Τρόπος βαθμονόμησης

Για να βαθμονομήσετε μια μπαταρία, πρέπει να την φορτίσετε πλήρως, να την αποφορτίσετε πλήρως και στη συνέχεια να την επαναφορτίσετε.

#### Φόρτιση της μπαταρίας

Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, ενώ το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά θα πραγματοποιηθεί ταχύτερα, όταν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία:

- 1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο tablet PC.
- 2. Συνδέστε το tablet PC σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε προαιρετικό προσαρμογέα αυτοκινήτου 90W της HP. (Η φωτεινή ένδειξη του tablet PC ανάβει.)
- Αφήστε το tablet PC συνδεδεμένο με την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. (Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας στο tablet PC έχει σβήσει).

### Αποφόρτιση της μπαταρίας

Πριν να ξεκινήσετε μια πλήρη αποφόρτιση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Hibernate (Αδρανοποίηση).
- 2. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Enable hibernation (Ενεργοποίηση αδρανοποίησης).
- 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Apply (Εφαρμογή).

Το tablet PC πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένο κατά την αποφόρτιση της μπαταρίας. Η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί είτε χρησιμοποιείτε το tablet PC είτε όχι, αλλά θα εκφορτιστεί γρηγορότερα αν το tablet PC είναι σε χρήση.

- Αν έχετε σκοπό να αφήσετε το tablet PC χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης, αποθηκεύστε την εργασία σας πριν να ξεκινήσει η διαδικασία αποφόρτισης.
- Αν χρησιμοποιείτε τακτικά το tablet PC κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτισης και έχετε καθορίσει διαλείμματα εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημά σας θα έχει την παρακάτω απόδοση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτισης:
  - Η οθόνη θα σβήσει μετά από 1 λεπτό.
  - Η μονάδα σκληρού δίσκου θα σβήσει μετά από 3 λεπτά.
  - Θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής από το σύστημα μετά από 2 λεπτά.

Για να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Power Meter (Μετρητής ενέργειας) στην περιοχή ειδοποίησης και επιλέξτε Adjust Power Properties (Προσαρμογή ιδιοτήτων τροφοδοσίας).

 $-\eta$ 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα «Power Schemes» (Συνδυασμοί τροφοδοσίας), επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Power Schemes (Συνδυασμοί τροφοδοσίας).

- 2. Σημειώστε τις 4 ρυθμίσεις στη στήλη «Plugged In» (Είναι στην πρίζα) και τις 4 ρυθμίσεις στη στήλη «Running on Batteries» (Λειτουργεί με μπαταρία) έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε μετά τη βαθμονόμηση.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις αναπτυσσόμενες λίστες για να ρυθμίσετε τις 8 επιλογές (4 σε κάθε στήλη) στην τιμή **Never (Ποτέ**).
- 4. Επιλέξτε ΟΚ.
- 5. Αποσυνδέστε το tablet PC από την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, αλλά μην το απενεργοποιήσετε.
- 6. Χρησιμοποιήστε το tablet PC σε λειτουργία με μπαταρία, μέχρι η μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως. Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει, όταν η μπαταρία έχει φτάσει σε κατάσταση οριακά χαμηλής ισχύος. Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί εντελώς, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας σβήνει και το tablet PC τερματίζει τη λειτουργία του.

### Επαναφόρτιση της μπαταρίας

Για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία:

- Συνδέστε το tablet PC σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και διατηρήστε τη σύνδεση μέχρι να επαναφορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας στο tablet PC έχει σβήσει.
  - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το tablet PC ενώ η μπαταρία επαναφορτίζει, αλλά η μπαταρία θα φορτίσει γρηγορότερα αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο.
- 2. Εάν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το, όταν η μπαταρία έχει πλήρως φορτιστεί και έχει σβήσει η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας.
- 3. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα «Power Schemes» (Συνδυασμοί τροφοδοσίας), επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Power Schemes (Συνδυασμοί τροφοδοσίας).
- 4. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις που καταγράψατε νωρίτερα. Εισαγάγετε ξανά τις ρυθμίσεις που καταγράψατε για τα στοιχεία στη στήλη «Plugged In» (Είναι στην πρίζα) και στη στήλη «Running on Batteries» (Λειτουργεί με μπαταρία).
- 5. Επιλέξτε ΟΚ.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφού βαθμονομήσετε την μπαταρία, ενεργοποιήστε κε νέου τη λειτουργία αδρανοποίησης. Εάν δεν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία αδρανοποίησης, ενδέχεται να εξαντληθεί η μπαταρία και να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

Για να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας αδρανοποίησης, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Settings (Ρυθμίσεις) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Hibernate (Αδρανοποίηση). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable Hibernation (Ενεργοποίηση αδρανοποίησης) και στη συνέχεια επιλέξτε ΑρρΙγ (Εφαρμογή).

# Εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας

Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα, παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας του tablet PC με μπαταρία από μία μόνο φόρτιση.

### Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την εργασία σας

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ενώ χρησιμοποιείτε το tablet PC:

- Απενεργοποιήστε τις συνδέσεις της ασύρματης λειτουργίας και πραγματοποιήστε έξοδο από εφαρμογές modem, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή τοπικού δικτύου (LAN), όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση LAN. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή LAN με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας LAN ή αποσυνδέοντας το καλώδιο δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας LAN» σε αυτό το κεφάλαιο.
- Αποσυνδέστε τυχόν εξωτερικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε και δεν είναι συνδεδεμένες με μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

- Τερματίστε ή αφαιρέστε τυχόν κάρτες PC που δεν χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 6, «Μονάδες».
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f9 και fn+f10 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, όσο χρειάζεται.
- Χρησιμοποιήστε προαιρετικά ηχεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντί των εσωτερικών ηχείων ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης για ρύθμιση της έντασης του συστήματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- Απενεργοποιήστε μια συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή εξόδου S-Video, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f4 ή απενεργοποιώντας την υποστήριξη για τη συσκευή στα Windows.
- Χρησιμοποιείτε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για τη λειτουργία του tablet PC, όταν πραγματοποιείτε διαμόρφωση δισκετών.
- Αν πρόκειται να διακόψετε την εργασία σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής ή αδρανοποίησης ή τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC.

# Επιλογή ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Για να ρυθμίσετε το tablet PC ώστε να εξοικονομεί ενέργεια:

- Επιλέξτε μικρό χρόνο αναμονής για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης και επιλέξτε μια προφύλαξη οθόνης χωρίς πολλά γραφικά ή κίνηση. Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης:
  - Ενεργοποιήστε τις επιλογές Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Appearance and Themes (Εμφάνιση και θέματα) > εικονίδιο «Display» (Οθόνη) > καρτέλα «Screen Saver» (Προφύλαξη οθόνης).
- Από το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε ένα συνδυασμό τροφοδοσίας με ρυθμίσεις χρήσης μειωμένης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ή τροποποίηση ενός συνδυασμού τροφοδοσίας» αυτού του κεφαλαίου.

### Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας LAN

Το tablet PC είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) που σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε οικονομία στην ενέργεια μπαταρίας. Η λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) απενεργοποιεί τη συσκευή LAN, όταν το tablet PC δεν είναι συνδεμένο σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο δικτύου είναι αποσυνδεδεμένο.

Η λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας «LANPower Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) στο Computer Setup. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Μενού «Advanced»» στο Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN):

» Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου.



Η συσκευή LAN δεν παρατίθεται στην εφαρμογή «Device Manager» (Διαχείριση συσκευών), ενώ η λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) είναι ενεργοποιημένη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή LAN, προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Συνδέστε την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «LAN Power Save»(Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) στο Computer Setup.

#### Αποθήκευση μπαταρίας

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το tablet PC ή να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων, αφαιρέστε και αποθηκεύστε ξεχωριστά τις μπαταρίες.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της μπαταρίας, αποφύγετε την έκθεσή της σε υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την ταχύτητα αποφόρτισης μιας αποθηκευμένης μπαταρίας. Για να παρατείνετε τη φόρτιση μιας αποθηκευμένης μπαταρίας, τοποθετήστε την σε μέρος δροσερό και ξηρό.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια μια μπαταρία. Οι χρόνοι αποθήκευσης που παρέχονται βασίζονται σε μια μπαταρία που περιέχει 50 τοις εκατό του πλήρους φορτίου. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ μια μπαταρία που περιέχει χαμηλό φορτίο μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια για λιγότερο χρόνο.

Βαθμονομήστε μια μπαταρία που έχει αποθηκευτεί για ένα μήνα ή περισσότερο πριν να την χρησιμοποιήσετε.

Διακύμανση θερμοκρασίας σε ° F	Διακύμανση θερμοκρασίας σε ° C	Χρόνος ασφαλούς αποθήκευσης
115 έως 140	46 έως 60	Λιγότερο από 1 μήνα
79 έως 113	26 έως 45	Όχι πάνω από 3 μήνες
32 έως 77	0 έως 25	1 έτος

### Απόρριψη μιας χρησιμοποιημένης μπαταρίας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης ή εγκαυμάτων, μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία, αποφύγετε τα κτυπήματα ή τη διάτρησή της, μην βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές της και μην την απορρίπτετε σε νερό ή φωτιά. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C (140 °F). Αντικαταστήστε τη μπαταρία μόνο με μπαταρίες εγκεκριμένες για χρήση με το συγκεκριμένο υπολογιστή.



Όταν η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, μην την πετάτε στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς της περιοχής σας για την απόρριψη μπαταριών υπολογιστή.

Στην Ευρώπη, απορρίψτε ή ανακυκλώστε τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας το δημόσιο σύστημα συλλογής ή επιστρέψτε τις στην ΗΡ, τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες ή τους αντιπροσώπους τους.

# Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

# Συσκευές δείκτη

Από προεπιλογή, τα εξαρτήματα μοχλού-δείκτη και TouchPad μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.



Εξά	ίρτημα	Περιγραφή
0	Μοχλός-δείκτης	Μετακινεί το δείκτη.
2	Αριστερό κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

(Συνέχεια)

Εξά	ίρτημα	Περιγραφή
8	TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη. Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί άλλες λειτουργίες ποντικιού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ιδιοτήτων ποντικιού» σε αυτό το κεφάλαιο.
4	Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
6	Δεξί κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
6	Ζώνη κύλισης TouchPad*	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
•	Δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

<sup>\*</sup>Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών των δυνατοτήτων του TouchPad, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ιδιοτήτων ποντικιού» σε αυτό το κεφάλαιο.

## Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε τον δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε τον δείκτη. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του TouchPad, όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή κάτω στην ανασηκωμένη περιοχή.

### Χρήση του μοχλού-δείκτη


Για να μετακινήσετε το δείκτη, πατήστε το μοχλό-δείκτη προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη, όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού.

Για να αντικαταστήσετε το κάλυμμα του μοχλού-δείκτη:

- 1. Απενεργοποιήστε το tablet PC.
- 2. Τραβήξτε προσεκτικά το φθαρμένο κάλυμμα του μοχλού-δείκτη.
- 3. Τοποθετήστε ένα κάλυμμα αντικατάστασης στη θέση του.



Τα καλύμματα αντικατάστασης δεν περιλαμβάνονται στο tablet PC.

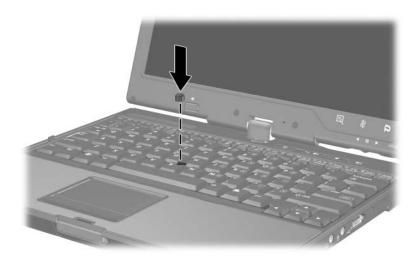

#### Ρύθμιση ιδιοτήτων ποντικιού

Η επιλογή «Mouse Properties» (Ιδιότητες ποντικιού) των Windows σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών δείκτη, συμπεριλαμβανομένων των:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας συσκευής δείκτη (ενεργοποιημένη από προεπιλογή).
- Πάτημα του TouchPad, το οποίο σας επιτρέπει να επιλέγετε ένα αντικείμενο πατώντας το TouchPad μία φορά ή να κάνετε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο πατώντας το TouchPad δύο φορές (η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή).
- Λειτουργία κύλισης στις άκρες, η οποία σας επιτρέπει να συνεχίζετε την κύλιση ακόμα και όταν το δάχτυλό σας έχει φτάσει στο άκρο του TouchPad (η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή).
- Λειτουργία ελέγχου παλάμης, η οποία σας βοηθά να αποφεύγετε την άσκοπη μετακίνηση του δείκτη σε περίπτωση που οι παλάμες σας αγγίξουν το TouchPad κατά την πληκτρολόγηση (η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή).

Αλλες λειτουργίες, όπως προτιμήσεις στην ταχύτητα και τα ίχνη του ποντικιού, περιλαμβάνονται επίσης στο παράθυρο Mouse Properties (Ιδιότητες ποντικιού).


Για να μεταβείτε στο παράθυρο «Mouse Properties» (Ιδιότητες ποντικιού):

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > εικονίδιο Mouse (Ποντίκι).

# Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα συντόμευσης είναι προκαθορισμένοι συνδυασμοί του πλήκτρου fn • και ενός από τα πλήκτρα λειτουργιών • ή του πλήκτρου esc •.

Τα εικονίδια στα πλήκτρα f3, f4 και f8 έως f11 αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω:

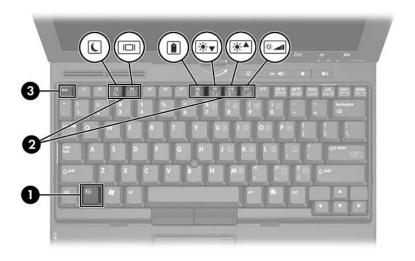

# Γρήγορος οδηγός αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης

Λειτουργία	Συνδυασμός πλήκτρων για την ενεργοποίηση λειτουργίας	Συνδυασμός πλήκτρων για την απενεργοποίηση λειτουργίας
Εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής	fn+f3	Διακόπτης λειτουργίας
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του tablet PC και της εξωτερικής οθόνης	fn+f4	fn+f4
Προβολή πληροφοριών μπαταρίας	fn+f8	fn+f8
Μείωση φωτεινότητας οθόνης	fn+f9	fn+f10
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης	fn+f10	fn+f9
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος	fn+f11	fn+f11
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος	fn+esc	fn+esc

# Χρήση εντολών πλήκτρων πρόσβασης

#### Προετοιμασία λειτουργίας αναμονής (fn+f3)

Όταν το tablet PC είναι ενεργοποιημένο, πατήστε τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f3 για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής. Με την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, η εργασία σας αποθηκεύεται στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), τα δεδομένα στην οθόνη διαγράφονται και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν το tablet PC είναι σε κατάσταση αναμονής, αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας/αναμονής.

Για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας προς τη μπροστινή μεριά του tablet PC.

Ο συνδυασμός των πλήκτρων πρόσβασης fn+f3 έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής. Η λειτουργία του συνδυασμού των πλήκτρων πρόσβασης fn+f3, ο οποίος ονομάζεται «κουμπί αναμονής» (sleep) στα Windows, μπορεί να τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f3 μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να πραγματοποιούν εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης αντί της λειτουργίας αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αναμονής, τη λειτουργία αδρανοποίησης και την αλλαγή της λειτουργίας των πλήκτρων πρόσβασης fn+f3, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, «Τροφοδοσία».

#### Εναλλαγή οθονών (fn+f4)

Ο συνδυασμός των πλήκτρων πρόσβασης fn+f4 πραγματοποιεί εναλλαγή της εικόνας ανάμεσα στις συσκευές οθόνης που είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή εξωτερικής οθόνης ή την υποδοχή εξόδου S-Video στο tablet PC. Για παράδειγμα, εάν μια εξωτερική οθόνη είναι συνδεδεμένη στο tablet PC, με το επανειλημμένο πάτημα των πλήκτρων πρόσβασης fn+f4, πραγματοποιείται εναλλαγή της εικόνας μεταξύ της οθόνης του tablet PC, της εξωτερικής οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής στο tablet PC και την οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες βίντεο από το tablet PC με τη χρήση του προτύπου εξωτερικού βίντεο VGA. Τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f4 επιτρέπουν την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες βίντεο από το tablet PC.

Οι παρακάτω πέντε τύποι μετάδοσης βίντεο, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f4:

- LCD (οθόνη του tablet PC)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- S-Video (τηλεοράσεις, φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες καταγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου S-Video)
- Σύνθετο σήμα βίντεο (τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες καταγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος βίντεο)
- DVI-D (εξωτερικές οθόνες που υποστηρίζουν διασύνδεση DVI-D)



Οι συσκευές σύνθετου σήματος βίντεο και DVI-D μπορούν να συνδεθούν στο tablet PC μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.

#### Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+f8 για να προβάλλετε πληροφορίες φόρτισης για όλες τις εγκατεστημένες μπαταρίες. Η ένδειξη δηλώνει ποιες μπαταρίες φορτίζουν και αναφέρει το ποσοστό φόρτισης που απομένει σε κάθε μπαταρία.

Η θέση της κάθε μπαταρίας υποδεικνύεται με έναν αριθμό:

- Θέση 1 είναι η θέση της κύριας μπαταρίας.
- Θέση 2 είναι η θέση της μπαταρίας ταξιδιού.

#### Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης (fn+f9)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+f9 για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

#### Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης (fn+f10)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+f10 για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

#### Ενεργοποίηση του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος (fn+f11)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+f11 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος» σε αυτό το κεφάλαιο.

#### Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος (fn+esc)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+esc για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και την έκδοση του λογισμικού του. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+esc για δεύτερη φορά για να απομακρύνετε τις πληροφορίες του συστήματος από την οθόνη.



Η ημερομηνία του ΒΙΟΣ του συστήματος είναι ο αριθμός Η ημερομηνια του ΒΙΟΣ του στο της έκδοσης της μνήμης ROM που έχει το σύστημά σας. Η ημερομηνία του ΒΙΟΣ μπορεί να εμφανίζεται με δεκαδική μορφή, όπως 19.10.04 F.07

# Χρήση πλήκτρων πρόσβασης με εξωτερικά πληκτρολόγια

Τα πλήκτρα πρόσβασης που είναι διαθέσιμα για χρήση με προαιρετικά εξωτερικά πληκτρολόγια διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εξωτερικού πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε. Τα πληκτρολόγια USB υποστηρίζουν μόνο τις λειτουργίες πλήκτρων πρόσβασης που ελέγχονται από τον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons, ανατρέξτε στην ενότητα «Λογισμικό Quick Launch Buttons» στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται κάποια πλήκτρα πρόσβασης και πλήκτρα συντόμευσης σε εξωτερικά πληκτρολόγια:

Πλήκτρα του tablet PC	Πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου
fn+f3	scroll lock+scroll lock+f3*
fn+f4	scroll lock+scroll lock+f4*
fn+f8	scroll lock+scroll lock+f8

(Συνέχεια)


Πλήκτρα του tablet PC	Πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου
fn+f9	scroll lock+scroll lock+f9*
fn+f10	scroll lock+scroll lock+f10*
fn+f11	scroll lock+scroll lock+f11
fn+esc	scroll lock+scroll lock+esc

<sup>\*</sup>Ισχύει για πληκτρολόγια PS/2, όταν χρησιμοποιείται με έναν προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας στήριξης.

# Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης

# Αναγνώριση κουμπιών γρήγορης εκκίνησης

Το tablet PC έχει 2 κουμπιά γρήγορης εκκίνησης που όταν τα πατάτε, ανοίγουν γρήγορα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

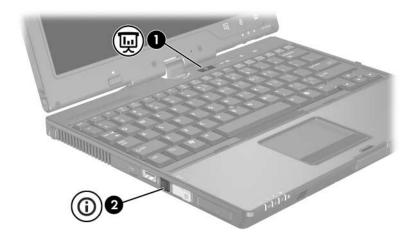

Εξάρτημα		Περιγραφή	
0	Κουμπί λειτουργίας παρουσίασης	Πραγματοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας παρουσίασης, που βελτιστοποιεί την εμφάνιση μιας εξωτερικής οθόνης ή προβάλλει και ανοίγει ένα πρόγραμμα που ορίζεται από το χρήστη, όπως το Microsoft PowerPoint.	
2	Κουμπί Info Center	Σας παρέχει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις λύσεις λογισμικού που χρησιμοποιούνται συχνά.	

#### Λογισμικό Quick Launch Buttons

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Quick Launch Buttons για να:

- Αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας παρουσίασης.
- Ορίσετε προτιμήσεις για προχωρημένους, όπως
  - Προτιμήσεις για την εμφάνιση του εικονιδίου Quick Launch Buttons (Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης).
  - Προτιμήσεις για τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν οδηγίες για ορισμό προτιμήσεων στο πλαίσιο του πίνακα ελέγχου. Για πρόσθετες πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε το κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου. Το κουμπί βοήθειας προσδιορίζεται από ένα εικονίδιο με ερωτηματικό.

#### Μέσω του λογισμικού Quick Launch Buttons

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Buttons από το κουμπί «Start» (Έναρξη) ή από ένα εικονίδιο που μπορείτε να εμφανίζετε στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή την επιφάνεια εργασίας των Windows. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Buttons από το κουμπί «Start» (Έναρξη):

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Quick Launch Buttons.

# Εμφάνιση του εικονιδίου των κουμπιών γρήγορης εκκίνησης

Για εμφάνιση ή απόκρυψη του εικονιδίου «Quick Launch Buttons Properties» (Ιδιότητες κουμπιών γρήγορης εκκίνησης) στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows:

- Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons:
   Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Quick Launch Buttons.
   ή-
  - Επιλέξτε το εικονίδιο Quick Launch Buttons στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα **Advanced** (**Για προχωρημένους**). Στην καρτέλα «Advanced» (Για προχωρημένους), μπορείτε
  - Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το εικονίδιο «Quick Launch Buttons» (Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
    - Για να εμφανίσετε το εικονίδιο, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Show icon on the taskbar (Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών) ή Show icon on the desktop (Εμφάνιση εικονιδίου στην επιφάνεια εργασίας).
    - Για να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο, αναιρέστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Show icon on the taskbar (Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών) ή Show icon on the desktop (Εμφάνιση εικονιδίου στην επιφάνεια εργασίας).
- 3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε την οθόνη, επιλέξτε **OK**.

#### Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης

Το κουμπί λειτουργίας παρουσίασης πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης και της απενεργοποίησης της λειτουργίας παρουσίασης. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας παρουσίασης ανοίγει μια εφαρμογή, ένας φάκελος, ένα αρχείο ή μια τοποθεσία στο Web που εσείς ορίζετε. Η εικόνα εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη του tablet PC και σε εξωτερική συσκευή, η οποία συνδέεται στη θύρα της εξωτερικής οθόνης ή στην υποδοχή εξόδου S-Video, στην πίσω πλευρά ή για την εμφάνιση θυρών και υποδοχών μιας προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας στήριξης.



Όταν κάνετε κλικ για πρώτη φορά στο κουμπί λειτουργίας παρουσίασης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Presentation Settings (Ρυθμίσεις παρουσίασης). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να

- Ρυθμίσετε το πρόγραμμα για να ξεκινάει όταν πατάτε το κουμπί.
- Επιλέξετε ένα συνδυασμό τροφοδοσίας.

Επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Presentation Settings (Ρυθμίσεις παρουσίασης) κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λειτουργίας παρουσίασης.



🔊 Αν δεν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λειτουργίας παρουσίασης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Presentation Settings (Ρυθμίσεις παρουσίασης) και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια) για να ανοίξετε το πρόγραμμα, την εφαρμογή, το φάκελο, το αρχείο ή την τοποθεσία Web που έχετε επιλέξει για να ξεκινάει όταν πατάτε το κουμπί.

Αυτόματη εναλλαγή σε εξωτερική οθόνη.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας παρουσίασης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Button. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας παρουσίασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση του κουμπιού λειτουργίας παρουσίασης» στο παρόν κεφάλαιο.

#### Ρύθμιση του κουμπιού λειτουργίας παρουσίασης

Για να ορίσετε μια εφαρμογή, ένα φάκελο, ένα αρχείο ή μια τοποθεσία Web να ξεκινάει όταν πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης:

□ Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Quick Launch Buttons.

1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons:

- $-\eta$
- □ Επιλέξτε το εικονίδιο «Quick Launch Buttons» στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Presentation (Παρουσίαση).

- 3. Στο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Program to Start» (Πρόγραμμα για εκκίνηση), προσθέστε την εφαρμογή, το φάκελο, το αρχείο ή την τοποθεσία Web που θέλετε να ξεκινάει όταν πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης, ή επιλέξτε Browse (Αναζήτηση) για να προβάλετε τις εφαρμογές, τους φακέλους, τα αρχεία ή τις τοποθεσίες Web που είναι διαθέσιμα.
- 4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε την οθόνη, επιλέξτε **OK**.

#### Τροποποίηση του συνδυασμού τροφοδοσίας

Από προεπιλογή, ο συνδυασμός τροφοδοσίας για την παρουσίαση επιλέγεται όταν πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης. Για να τροποποιήσετε το συνδυασμό τροφοδοσίας:

- Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons:
   Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Quick Launch Buttons
  - $-\eta-$
  - Επιλέξτε το εικονίδιο «Quick Launch Buttons» στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Presentation (Παρουσίαση).
- 3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από το πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή κάντε κλικ στο στοιχείο Power Options (Επιλογές ενέργειας) για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου των επιλογών ενέργειας της Microsoft ώστε να προβάλετε ή να αλλάξετε τον τρέχοντα συνδυασμό τροφοδοσίας.
- 4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε την οθόνη, επιλέξτε **OK**.

#### Εμφάνιση οθόνης υποδοχής

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζετε το παράθυρο διαλόγου Quick Launch Buttons Properties (Ιδιότητες κουμπιών γρήγορης εκκίνησης) κάθε φορά που πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.

Για να την ενεργοποιήσετε, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στην επιλογή Show Welcome Screen when Presentation mode button is pressed (Εμφάνιση οθόνης υποδοχής όταν είναι πατημένο το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης).

#### Εναλλαγή σε εξωτερική οθόνη

Από προεπιλογή, η ρύθμιση «Automatically switch to external display» (Αυτόματη εναλλαγή σε εξωτερική οθόνη) στην καρτέλα «Presentation» (Παρουσίαση) δεν είναι επιλεγμένη. Όταν πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης, ανοίγει η εφαρμογή, ο φάκελος, το αρχείο ή η τοποθεσία Web που επιλέξατε στη ρύθμιση «Program to Start» (Πρόγραμμα για εκκίνηση).

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Automatically switch to external display (Αυτόματη εναλλαγή σε εξωτερική οθόνη) και πατήσετε το κουμπί «Presentation mode» (Λειτουργία παρουσίασης), πραγματοποιείται εναλλαγή στην εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη στο tablet PC και ανοίγει η εφαρμογή, ο φάκελος, το αρχείο ή η τοποθεσία Web που επιλέξατε στη ρύθμιση «Program to Start» (Πρόγραμμα για εκκίνηση).

#### Χρήση του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος

Το tablet PC διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός που του παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα οθόνης σύμφωνα με το επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος. Όταν ο φωτισμός του περιβάλλοντός σας μεταβάλλεται, ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος ανιχνεύει τη μεταβολή και προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα οθόνης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος με 3 τρόπους:

- Πατώντας fn+f11.
- Μέσω του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons:
- Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο «Quick Launch Buttons» στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.



Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons ή το εικονίδιο Quick Launch, πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Quick Launch Buttons.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πρόσβασης του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, πατήστε fn+f11.



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Quick Launch Buttons:

- 1. Ανοίξτε το λογισμικό Quick Launch Buttons:
  - Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Quick Launch Buttons.
  - $-\eta$
  - Επιλέξτε το εικονίδιο Quick Launch Buttons στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους).
- 3. Επιλέξτε ή ακυρώστε την επιλογή στο πλαίσιο επιλογής Enable Ambient Light Sensor (Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος).
- 4. Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Quick Launch Buttons:

- 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Quick Launch Buttons στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- 2. Επιλέξτε Turn Ambient Light Sensor On (Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος) ή Turn Ambient Light Sensor Off (Απενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος).

#### Χρήση της Γρήγορης παράθεσης

Η λειτουργία «Quick Tile» (Γρήγορη παράθεση) σας παρέχει τη δυνατότητα να οργανώσετε γρήγορα και να εμφανίσετε ανοικτά παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας σας.

- 1. Ανοίξτε το λογισμικό Quick Launch Buttons:
  - Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel
     (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware
     (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > εικονίδιο Quick
     Launch Buttons.
  - $-\eta$
  - □ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο λογισμικού «Quick Launch Buttons» στην περιοχή ειδοποίησης.
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Quick Tile (Γρήγορη παράθεση).
- 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή κατακόρυφης ή οριζόντιας παράθεσης.
- 4. Επιλέξτε το λογισμικό που πρόκειται να συμπεριληφθεί από τη λίστα Applications currently running (Εφαρμογές που εκτελούνται τώρα).
- 5. Επιλέξτε ΟΚ.

#### Χρήση του Info Center (Μόνο επιλεγμένα μοντέλα)

Το «Info Center» (Κέντρο πληροφοριών) σας επιτρέπει να ανοίξετε γρήγορα τις παρακάτω λύσεις:

- Contact HP
- Data Protection Solutions
- Βοήθεια και Υποστήριξη
- Documentation
- Options Demo (Παρουσίαση επιλογών)
- Software Setup
- System Configuration
- Wireless Assistant

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Info Center:

- 1. Πατήστε το κουμπί του Info Center.
  - ή–

Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Info Center.

2. Στο παράθυρο Info Center, επιλέξτε την εφαρμογή λογισμικού που θέλετε να ανοίξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του κέντρου πληροφοριών.

# Πληκτρολόγια

Το tablet PC διαθέτει ένα ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης ένα προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή ένα προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

## Χρήση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.



Ένδειξη	Εξάρτημα	
0	Πλήκτρο fn	
2	Φωτεινή ένδειξη Num lock	
•	Πλήκτρο num lk	
•	Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	

#### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε fn+num lk για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Πατήστε fn+num lk ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.



Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο πληκτρολόγιο ή αριθμητικό πληκτρολόγιο στο tablet ΡC ή σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.

#### Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο fn ή το συνδυασμό πλήκτρων fn+shift.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο fn, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα, ενώ είναι ενεργοποιημένο το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο fn για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων fn+shift για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

## Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα περισσότερα πλήκτρα στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Για παράδειγμα:

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στο tablet PC ανάβει η φωτεινή ένδειξη «num lock». Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, σβήνει η φωτεινή ένδειξη «num lock» στο tablet PC.

Εάν είναι συνδεδεμένο το εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

# Eνεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας num lock όσο εργάζεστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «num lock» σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ενώ εργάζεστε, πατήστε το πλήκτρο num lk του εξωτερικού πληκτρολογίου και όχι του tablet PC.

# Γραφίδα και στοιχεία ελέγχου εντολών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή πληροφοριών και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες του tablet PC χρησιμοποιώντας τη φωνή σας (υποστηρίζεται μόνο στα Αγγλικά), τη γραφίδα και τα στοιχεία ελέγχου εντολών. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραφίδας και των στοιχείων ελέγχου εντολών.

#### Pen


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για να γράψετε σε συγκεκριμένες εφαρμογές που το υποστηρίζουν, όπως είναι ο Πίνακας εισαγωγής του tablet PC, όλες οι εφαρμογές του Microsoft Office και οι περισσότερες εφαρμογές και βοηθητικά προγράμματα των Windows. Μπορεί να γίνει αρχειοθέτηση, αναζήτηση και κοινή χρήση των πληροφοριών που εισάγετε με τη γραφίδα στην οθόνη από τις περισσότερες εφαρμογές των Windows.

Για βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραφίδας με το λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στον έντυπο οδηγό Windows XP Tablet PC Edition Start Here που συνοδεύει το tablet PC.

## Εισαγωγή πληροφοριών με τη γραφίδα

# Αναγνώριση της άκρης και του κουμπιού της γραφίδας

Η γραφίδα αλληλεπιδρά με το tablet PC όταν η άκρη ή η γόμα της γραφίδας **Φ** βρίσκονται σε απόσταση 1,27 cm (0,5 ιντσών) από την επιφάνεια της οθόνης. Το κουμπί της γραφίδας **②** λειτουργεί όπως το δεξί κλικ ενός εξωτερικού ποντικιού.

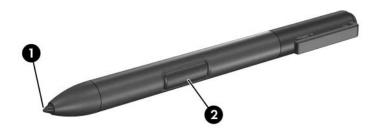

#### Κράτημα της γραφίδας

Κρατήστε τη γραφίδα σαν να γράφατε με ένα απλό στυλό ή μολύβι. Κρατήστε τη γραφίδα στο χέρι σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα του κουμπιού της γραφίδας.

Κατά την παρακολούθηση των κινήσεων της γραφίδας, εστιάστε στον δείκτη και όχι στην άκρη της γραφίδας.

# Πραγματοποίηση των κλικ του ποντικιού με τη γραφίδα

Για την επιλογή ενός στοιχείου της οθόνης, όπως θα κάνατε με το αριστερό κουμπί του ποντικιού ενός εξωτερικού ποντικιού:

» Πατήστε το στοιχείο με την άκρη της γραφίδας.

Για να κάνετε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο της οθόνης, όπως θα κάνατε με το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού:

» Πατήστε δύο φορές το στοιχείο με την άκρη της γραφίδας.

Για την επιλογή ενός στοιχείου, όπως θα κάνατε με το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού:

» Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της γραφίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο με την άκρη της γραφίδας.

#### Πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών με τη γραφίδα

Πέρα από την εξομοίωση των κλικ του ποντικιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για τις παρακάτω εργασίες:

- Για να εμφανίσετε τη θέση του δείκτη, κρατήστε την άκρη της γραφίδας πάνω από οποιοδήποτε σημείο της οθόνης του tablet PC, χωρίς να ακουμπάτε την επιφάνεια της οθόνης με τη γραφίδα.
- Για να εμφανίσετε τις επιλογές μενού που σχετίζονται με ένα στοιχείο της οθόνης, πατήστε την οθόνη με την άκρη της γραφίδας.
- Για να γράψετε με τη γραφίδα, γράψτε στην οθόνη με την άκρη της γραφίδας.
- Για να πατήσετε ένα κουμπί που ενεργοποιείται με τη γραφίδα, πατήστε το κουμπί με την άκρη της γραφίδας.
- Για να σβήσετε περιεχόμενα της οθόνης με τη γραφίδα, κρατήστε τη γραφίδα με τη γόμα στραμμένη προς τα κάτω και μετακινείστε τη πάνω από το κείμενο που επιθυμείτε να διαγράψετε.

#### Πίεση-Ευαισθησία

Η γραφίδα του tablet PC διαθέτει μια λειτουργία που της δίνει τη δυνατότητα να είναι ευαίσθητη στην πίεση. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσετε γραμμές διαφορετικού πάχους, ανάλογα με την πίεση που γρησιμοποιήσατε.



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει Η λειτουργια αυτή είναι οιστερή... ενεργοποιηθεί η σχετική εφαρμογή λογισμικού.

## Βαθμονόμηση της γραφίδας

Η γραφίδα μπορεί να λειτουργήσει με την προεπιλεγμένη βαθμονόμηση ή με βαθμονόμηση που θα οριστεί από άλλο χρήστη. Ωστόσο, η ΗΡ συνιστά να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα μόνο όταν έχει γίνει βαθμονόμηση της με τον δικό σας γραφικό χαρακτήρα και κινήσεις για ενέργειες του ποντικιού. Η βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την απόδοση της γραφίδας για όλους τους χρήστες και κυρίως για τους αριστερόχειρες χρήστες.

Για να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση της γραφίδας:


- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) > καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις).
- 2. Επιλέξτε Calibrate (Βαθμονόμηση).
- 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  - Πατήστε τη γραφίδα ακριβώς στο κέντρο του κάθε δείκτη βαθμονόμησης. Οι δείκτες βαθμονόμησης εμφανίζονται στην οθόνη ως σύμβολα (+).
  - □ Βεβαιωθείτε πως έχετε βαθμονομήσει τη γραφίδα, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της σε κατακόρυφο και σε οριζόντιο προσανατολισμό.



Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ρύθμιση στο παράθυρο Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) επιλέγοντας το κουμπί με το σύμβολο του ερωτηματικού που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας μια ρύθμιση. Εμφανίζεται ένας ορισμός, μια επεξήγηση ή μια διαδικασία.

#### Χρήση της υποδοχής της γραφίδας

Για να προστατεύετε τη γραφίδα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε τη γραφίδα, πρώτα την άκρη, στην υποδοχή της γραφίδας του tablet PC.

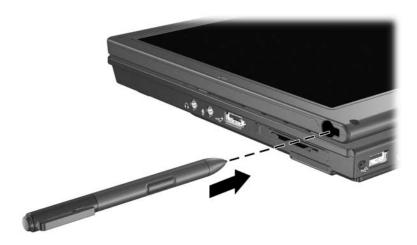

### Ορισμός προτιμήσεων γραφίδας

Οι προτιμήσεις της γραφίδας ορίζονται στο παράθυρο Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) του λειτουργικού συστήματος. Οι προτιμήσεις περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που βελτιστοποιούν την αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα και τη θέση των μενού της οθόνης για τους δεξιόχειρες και τους αριστερόχειρες χρήστες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις γραφίδας:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) > καρτέλα Pen Options (Επιλογές γραφίδας).

Οι προτιμήσεις που ορίσατε στο παράθυρο Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) αφορούν συγκεκριμένα τη γραφίδα και το tablet PC.

Οι προτιμήσεις των συσκευών δείκτη, όπως η ταχύτητα του δείκτη, η ταχύτητα κλικ και τα ίχνη του ποντικιού, οι οποίες ισχύουν για οποιαδήποτε συσκευή δείκτη του συστήματος, ορίζονται στο παράθυρο Mouse Properties (Ιδιότητες ποντικιού). Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 3, «Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο».

## Αντικατάσταση της άκρης της γραφίδας

Χρησιμοποιήστε το σφιγκτήρα που συνοδεύει τη γραφίδα για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη άκρη.

Για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη άκρη:

- 1. Χρησιμοποιήστε το σφιγκτήρα για να πιάσετε σταθερά την άκρη της γραφίδας **0**.
- 2. Τραβήξτε την άκρη από τη γραφίδα 2.



Για να τοποθετήσετε μια νέα άκρη γραφίδας:


» Σπρώξτε τη νέα άκρη προς το εσωτερικό της γραφίδας μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της.



# Στοιχεία ελέγχου εντολών

Τα 5 στοιχεία ελέγχου εντολών σας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εισαγωγή εντολών, των οποίων η εισαγωγή γίνεται συνήθως με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, όταν χρησιμοποιείτε το tablet PC. Τα στοιχεία ελέγχου εντολών μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης ή το πληκτρολόγιο του tablet PC.

### Αναγνώριση των στοιχείων ελέγχου εντολών

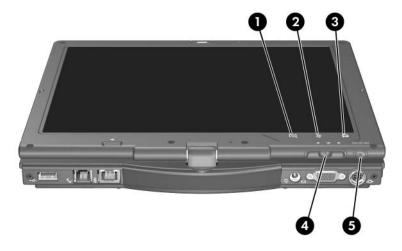

Εξά	ίρτημα	Περιγραφή
0	Κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC*	Όταν τα Windows λειτουργούν, ανοίξτε την εφαρμογή «Πίνακας εισαγωγής του tablet PC της Microsoft» που περιλαμβάνει μια επιφάνεια γραφής και ένα πληκτρολόγιο οθόνης.
2	Κουμπί περιστροφής*	Αλλάζει τον προσανατολισμό της εικόνας από κατακόρυφο σε οριζόντιο και το αντίστροφο.

(Συνέχεια)

Εξάρτημα		Περιγραφή	
6	Κουμπί Q*	Όταν τα Windows λειτουργούν, ανοίγει ή κλείνει το Q Menu.	
4	Jog dial*	Λειτουργεί όπως το πλήκτρο enter και τα πλήκτρα βέλους πάνω και κάτω σε ένα κανονικό πληκτρολόγιο.	
		<ul> <li>Πατήστε το προς τα μέσα για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή εντολής.</li> </ul>	
		<ul> <li>Περιστρέψτε προς τα επάνω για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω.</li> </ul>	
		<ul> <li>Περιστρέψτε προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω.</li> </ul>	
•	Κουμπί ασφάλειας των Windows*	Εάν το πατήσετε ενώ	
		<ul> <li>Λειτουργούν τα Windows, πραγματοποιεί εισαγωγή της εντολής ctrl+alt+delete.<sup>†</sup></li> </ul>	
		<ul> <li>Είναι ενεργό το βοηθητικό πρόγραμμα Setup, πραγματοποιεί εισαγωγή της εντολής επανεκκίνησης.</li> </ul>	

<sup>\*</sup>Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των λειτουργιών, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός προτιμήσεων στοιχείων ελέγχου», που βρίσκεται στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Για να προστατεύσετε την εργασία σας και το σύστημα, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή της εντολής ctrl+alt+delete με τα πλήκτρα **ctrl, alt** και **del** του πληκτρολογίου οθόνης.

## Γρήγορος οδηγός στοιχείων ελέγχου εντολών

Ο παρακάτω πίνακας αναγνωρίζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση και τη διαδικασία ενεργοποίησης για κάθε στοιχείο ελέγχου εντολών.

- Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί που ενεργοποιείται με γραφίδα, πατήστε το κουμπί με την άκρη της γραφίδας.
- Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί που ενεργοποιείται χειροκίνητα, πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί.

Κουμπί	Προεπιλεγμένη λειτουργία	Ενεργοποίηση
Κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC*	Ανοίγει και κλείνει την εφαρμογή «Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC», η οποία περιλαμβάνει επιφάνεια γραφής και πληκτρολόγιο οθόνης.	Γραφίδα
Κουμπί περιστροφής*	Αλλάζει τον προσανατολισμό Γραφίδα της εικόνας από κατακόρυφο σε οριζόντιο και το αντίθετο.	
Κουμπί Q*	Ανοίγει και κλείνει το Q Menu.	Γραφίδα
Κουμπί ασφάλειας των Windows*	Στα Windows, εκτελεί την ίδια λειτουργία με την εντολή ctrl+alt+delete σε κανονικό πληκτρολόγιο.	Χειροκίνητη
	Στο βοηθητικό πρόγραμμα Setup, εκτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί επανεκκίνησης μερικών υπολογιστών.	
Jog dial*	Πραγματοποιεί εισαγωγή εντολών ή κύλιση της εικόνας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.	Χειροκίνητη

<sup>\*</sup>Αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι προγραμματιζόμενα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός προτιμήσεων στοιχείων ελέγχου», παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

## Χρήση των στοιχείων ελέγχου εντολών

# Κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC

Πατήστε το κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC με την άκρη της γραφίδας όταν το tablet PC είναι σε λειτουργία Windows για να ανοίξετε την εφαρμογή «Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC». Η εφαρμογή «Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC» εμφανίζει μια επιφάνεια γραφής, η οποία υποστηρίζει τη αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα και μπορεί, επιπλέον, να εμφανίζει ένα πληκτρολόγιο.

#### Κουμπί περιστροφής

Πατήστε το κουμπί περιστροφής με την άκρη της γραφίδας όταν το tablet PC είναι σε λειτουργία Windows για να περιστρέψετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη κατά 90 μοίρες. Για παράδειγμα, εάν ο προσανατολισμός της εικόνας είναι οριζόντιος, πατήστε το κουμπί περιστροφής για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εικόνας σε κατακόρυφο.

#### Κουμπί Q

Πατήστε το κουμπί Q με την άκρη της γραφίδας όταν λειτουργούν τα Windows για να ανοίξετε ή να κλείσετε το Q Menu. Το Q Menu προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε προγραμματιζόμενες εργασίες και προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των

- Στοιχείων ελέγχου συστήματος, όπως η ένταση ήχου και η φωτεινότητα οθόνης.
- Προσομοιώσεων λειτουργιών πλήκτρων όπως η Καταγραφή οθόνης, η οποία λειτουργεί όπως το πλήκτρο prt scr ενός κανονικού πληκτρολογίου.
- Εφαρμογών, αρχείων ή φακέλων που βρίσκονται σε μονάδα, στο δίκτυο ή στο Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Q Menu, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 12, «Λογισμικό Q Menu».

#### Κουμπί ασφάλειας των Windows

Πατήστε το κουμπί ασφαλείας των Windows για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή της εντολής ctrl+alt+delete όταν βρίσκεστε στα Windows ή της εντολής επανεκκίνησης όταν βρίσκεστε στο βοηθητικό πρόγραμμα Setup.

#### Εντολή Ctrl+Alt+Delete

Όταν το tablet PC είναι σε λειτουργία Windows, το κουμπί ασφαλείας των Windows εμφανίζει την επιλογή «Task Manager» (Διαχείριση εργασιών) των Windows, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κλειδώσετε, να αποσυνδεθείτε ή να τερματίσετε τη λειτουργία του tablet PC, να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής ή αδρανοποίησης.

- Η επιλογή «Shut Down» (Τερματισμός) του παραθύρου ctrl+alt+delete σας δίνει τη δυνατότητα να τερματίσετε με ασφάλεια τη λειτουργία του tablet PC, εάν το σύστημα δεν ανταποκρίνεται.
- Η επιλογή «Task Manager» (Διαχείριση εργασιών) εμφανίζει την κατάσταση όλων των εφαρμογών και σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε μια εφαρμογή που έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται.

Εάν το σύστημα σταματήσει να ανταποκρίνεται, αφού επιλέξετε **Shut Down** (**Τερματισμός**) στο παράθυρο ασφαλείας των Windows, σύρετε και κρατήστε το διακόπτη λειτουργία για 4 δευτερόλεπτα. Για πρόσθετες διαδικασίες τερματισμού, ανατρέξτε στην ενότητα **Κεφάλαιο** 2, «**Τροφοδοσία**». Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εντολής ctrl+alt+delete σε εφαρμογές εκτός των Windows, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.

#### Εντολή επανεκκίνησης

Το κουμπί ασφαλείας των Windows προσομοιώνει τη λειτουργία του κουμπιού επανεκκίνησης, το οποίο βρίσκεται στους περισσότερους υπολογιστές. Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα Setup είναι ενεργό και το κουμπί ασφαλείας των Windows είναι πατημένο, θα γίνει επανεκκίνηση του tablet PC και όλες οι μη αποθηκευμένες πληροφορίες θα χαθούν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανεκκίνησης για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα του συστήματος, όταν σταματήσει να ανταποκρίνεται. Για πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Setup, το οποίο δεν αποτελεί βοηθητικό πρόγραμμα των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

#### **Jog Dial**

Πατήστε ή περιστρέψτε χειροκίνητα το jog dial για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή εντολών ή οριζόντια κύλιση:

- Πατήστε το προς τα μέσα για να προσομοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου enter ενός κανονικού πληκτρολογίου.
- Περιστρέψτε το προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς το πάνω ή το κάτω μέρος μιας εικόνας.

Με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, το jog dial πραγματοποιεί κύλιση ανά μία γραμμή, όπως τα πλήκτρα βέλους πάνω και κάτω ενός κανονικού πληκτρολογίου. Μπορείτε να ορίσετε το jog dial ώστε να πραγματοποιεί κύλιση ανά σελίδα, όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω και προς τα κάτω ενός κανονικού πληκτρολογίου ή κύλιση ανά τρεις γραμμές, όπως η ροδέλα του ποντικιού. Πέρα από τις λειτουργίες κύλισης, είναι διαθέσιμες και άλλες ρυθμίσεις. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός προτιμήσεων στοιχείων ελέγχου», που βρίσκεται στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

### Ορισμός προτιμήσεων στοιχείων ελέγχου

Μπορεί να γίνει προσαρμογή όλων των στοιχείων ελέγχου εντολών, εκτός από τη λειτουργία enter του jog dial, ώστε να χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση εφαρμογών, προσομοίωση συνδυασμών πλήκτρων ή εκτέλεση προκαθορισμένων λειτουργιών συστήματος.

Κάθε προγραμματιζόμενο στοιχείο ελέγχου εντολών μπορεί να εκχωρηθεί για 4 ρυθμίσεις. Κάθε ρύθμιση ισχύει μόνο για 1 από τις παρακάτω 4 διατάξεις προβολής:

- Κατακόρυφη-Κύρια
- Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα
- Οριζόντια-Κύρια
- Οριζόντια-Δευτερεύουσα

Ο ορισμός των προτιμήσεων των στοιχείων ελέγχου γίνεται στο παράθυρο Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας). Πρέπει να επιλέξετε μια διάταξη προβολής πριν ορίσετε μια προτίμηση. Κάθε διάταξη προβολής απεικονίζεται στο τμήμα «Button Location» (Θέση κουμπιού) του παραθύρου Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας), καθώς την επιλέγετε.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις 4 διατάξεις προβολής, μπορεί να επιθυμείτε να διαβάσετε την ενότητα «Επιλογή μιας διάταξης προβολής» που βρίσκεται στη συνέχεια, πριν ορίσετε κάποια προτίμηση στοιχείου ελέγχου εντολών.

#### Επιλογή μιας διάταξης προβολής

Στις διατάξεις προβολής Κατακόρυφη-Κύρια και Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα, η εικόνα εμφανίζεται με κατακόρυφο προσανατολισμό. Στις διατάξεις προβολής Οριζόντια-Κύρια και Οριζόντια-Δευτερεύουσα, η εικόνα εμφανίζεται με οριζόντιο προσανατολισμό.

- Η κατακόρυφη διάταξη προβολής αποτελεί συχνά τη βέλτιστη λύση όταν χρησιμοποιείτε το tablet PC ως φορητή συσκευή.
- Η οριζόντια διάταξη προβολής αποτελεί συχνά τη βέλτιστη λύση όταν πραγματοποιείτε προβολή της εικόνας σε προαιρετική εξωτερική οθόνη ή συσκευή προβολής.

Στις πρωτεύουσες διατάξεις προβολής (Κατακόρυφη-Κύρια και Οριζόντια-Κύρια), η εικόνα περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού όταν αλλάζει από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό. Στις δευτερεύουσες διατάξεις προβολής (Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα και Οριζόντια-Δευτερεύουσα), η εικόνα περιστρέφεται αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού όταν αλλάζει από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό.

- Οι δευτερεύουσες διατάξεις προβολής μπορεί να είναι πιο εύκολες στη χρήση για τους αριστερόχειρες χρήστες.
- Συνίσταται να μην χρησιμοποιείτε δευτερεύουσα διάταξη προβολής όταν χρησιμοποιείτε την εσωτερική ασύρματη συσκευή. Οι θέσεις που κατέχουν το tablet PC, οι εξωτερικές συσκευές και οι χρήστες όταν το tablet PC βρίσκεται στη δευτερεύουσα διάταξη προβολής μπορεί να παρεμποδίζουν τις κεραίες.

Όταν αντικρίζετε την οθόνη του tablet PC και το tablet PC βρίσκεται σε κατακόρυφο προσανατολισμό, οι κεραίες, οι οποίες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του tablet PC, βρίσκονται στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του tablet PC, κοντά στις επάνω γωνίες.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του συστήματος ανάμεσα στις διατάξεις προβολής Κατακόρυφη-Κύρια, Οριζόντια- Κύρια, Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα και Οριζόντια-Δευτερεύουσα:

- Πατήστε το κουμπί Q.
- 2. Επιλέξτε μια διάταξη προβολής από το Q Menu.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Q Menu, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών σχετικά με την προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων από το Q Menu, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 12, «Λογισμικό Q Menu».

#### Αντιστοίχηση ή αλλαγή προτίμησης

Για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία ενός προγραμματιζόμενου στοιχείου ελέγχου εντολών:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) > καρτέλα Tablet Buttons (Κουμπιά Tablet).
- 2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα «Button Settings For» (Ρυθμίσεις κουμπιών για), επιλέξτε τη διάταξη προβολής στην οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η προτίμηση.
- 3. Στο πλαίσιο διαλόγου **Tablet Button** (**Κουμπί Tablet**), επιλέξτε το κουμπί που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε.
  - Για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία περιστροφής του jog dial προς τα επάνω, επιλέξτε Up (Πάνω).
  - Για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία περιστροφής του jog dial προς τα κάτω, επιλέξτε Down (Κάτω).
- 4. Επιλέξτε Change (Αλλαγή).
- 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Action (Ενέργεια) επιλέξτε την προτίμηση σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ ή Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας.

# Επαναφορά όλων των στοιχείων ελέγχου εντολών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις *όλων* των στοιχείων ελέγχου εντολών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) > Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις Tablet και γραφίδας) > καρτέλα Tablet Buttons (Κουμπιά Tablet).
- 2. Στο πεδίο Button Settings For (Ρυθμίσεις κουμπιών για), επιλέξτε τη διάταξη προβολής για την οποία επιθυμείτε να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία ελέγχου εντολών στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
- 3. Επιλέξτε Reset (Επαναφορά).
- 4. Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

# Πληκτρολόγιο οθόνης

Η εφαρμογή «Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC» προβάλει ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη. Το πληκτρολόγιο οθόνης προσομοιώνει τις λειτουργίες ενός κανονικού πληκτρολογίου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή «Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC», πατήστε το κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC με τη γραφίδα και επιλέξτε το εικονίδιο του πληκτρολογίου οθόνης που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.


- Για να πληκτρολογήσετε, πατήστε ένα πλήκτρο.
- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των πλήκτρων που εμφανίζονται στην πρώτη σειρά του πληκτρολογίου ανάμεσα σε αριθμητικά πλήκτρα και πλήκτρα λειτουργιών, πατήστε το πλήκτρο Func.
- Για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή της εντολής «ctrl+alt+delete», πατήστε το κουμπί ασφαλείας των Windows στο tablet PC. Για την προστασία της εργασίας σας και του συστήματος, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή της εντολής «ctrl+alt+delete» με τα πλήκτραctrl, alt και del του πληκτρολογίου οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής «Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC», ανατρέξτε στην ενότητα «Κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC», που βρίσκεται σε προηγούμενο σημείο του κεφαλαίου.

# Πολυμέσα

# Λειτουργίες ήχου

Στην εικόνα και στον πίνακα που ακολουθούν περιγράφονται οι λειτουργίες ήχου του tablet PC.

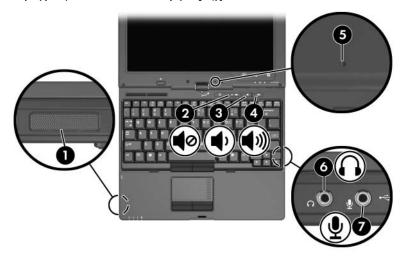

Εξάρτημα		Περιγραφή
0	Ηχείο	Παράγει ήχο tablet PC.
2	Κουμπί αποκοπής ήχου	Πραγματοποιεί αποκοπή ή επαναφορά της έντασης ήχου.
8	Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου	Μειώνει την ένταση ήχου του tablet PC.

(Συνέχεια)

Εξάρτημα		Περιγραφή	
4	Κουμπί αύξησης της έντασης ήχου	Αυξάνει την ένταση ήχου του tablet PC.	
6	Εσωτερικό μικρόφωνο	Πραγματοποιεί εγγραφές ήχου.	
6	Υποδοχή (ακουστικών) για έξοδο ήχου	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών ακουστικών ή στερεοφωνικών ηχείων. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ήχου μιας συσκευής ήχου/βίντεο, όπως μιας τηλεόρασης ή συσκευής βίντεο (VCR).	
0	Υποδοχή (μικροφώνου) για είσοδο ήχου	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός προαιρετικού μικροφώνου, μονοφωνικού (μονοκαναλικού ήχου) ή στερεοφωνικού (δύο καναλιών) ήχου.	

# Χρήση της υποδοχής εισόδου ήχου (μικροφώνου)

Το tablet PC είναι εξοπλισμένο με υποδοχή στερεοφωνικού μικροφώνου. Κατά τη σύνδεση μικροφώνου στην υποδοχή μικροφώνου, χρησιμοποιήστε μικρόφωνο με βύσμα 3,5 mm.

- Αν συνδέσετε ένα στερεοφωνικό μικρόφωνο (δύο καναλιών), πραγματοποιείται εγγραφή στερεοφωνικού ήχου.
- Εάν συνδέσετε ένα μονοφωνικό (μονοκάναλο)
   μικρόφωνο, ο ήχος του αριστερού καναλιού
   θα εγγράφεται και στα δύο κανάλια.
- Αν συνδέσετε ένα δυναμικό μικρόφωνο (με ενσωματωμένο ενισχυτή), δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η προτεινόμενη ευαισθησία.



Όταν στο tablet PC υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό μικρόφωνο, το εσωτερικό μικρόφωνο απενεργοποιείται.

# Χρήση της υποδοχής (ακουστικών) εξόδου ήχου



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ρυθμίστε την ένταση του ήχου, προτού φορέσετε τα ακουστικά ή τα ακουστικά κεφαλής.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη σε μια εξωτερική συσκευή, μην συνδέετε ένα βύσμα μονοκαναλικού ήχου (μονοφωνικού) στην υποδοχή ακουστικών.

Η στερεοφωνική (δύο καναλιών) υποδοχή των ακουστικών χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ακουστικών, καθώς και για τη σύνδεση του βύσματος εισόδου ήχου μιας συσκευής ήχου/βίντεο, όπως μιας τηλεόρασης ή συσκευής βίντεο (VCR).

Κατά τη σύνδεση συσκευής στην υποδοχή ακουστικών:

- Χρησιμοποιήστε μόνο στερεοφωνικό βύσμα των 3,5 mm.
- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, χρησιμοποιήστε ακουστικά 24 έως 32 ohm.



Όταν έχει γίνει σύνδεση της συσκευής με την υποδοχή ακουστικών, το εσωτερικό ηχείο απενεργοποιείται.

### Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

- Κουμπιά έντασης ήχου του tablet PC
  - Για αποκοπή ή επαναφορά του ήχου, πατήστε το κουμπί αποκοπής ήχου.
  - Για να μειώσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί μείωσης της έντασης.
  - Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης.
- Έλεγχος έντασης ήχου των Windows:
  - 1. Επιλέξτε το εικονίδιο «Volume» (Ένταση ήχου) στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
  - 2. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό επάνω ή κάτω. (Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Mute** (Αποκοπή) για αποκοπή του ήχου.)

#### - ή-

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Volume (Ένταση ήχου).
- 2. Στη στήλη «Volume Control» (Ρύθμιση έντασης), αυξήστε ή μειώσετε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό έντασης επάνω ή κάτω. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισορροπία ή να πραγματοποιήσετε αποκοπή της έντασης ήχου.



Η ένταση μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μέσα από ορισμένες εφαρμογές.

Αν το εικονίδιο της έντασης ήχου δεν υπάρχει στην περιοχή ειδοποίησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το τοποθετήσετε στην περιοχή ειδοποίησης.

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Sounds, Speech and Audio Devices (Ήχοι, ομιλίες και συσκευές ήχου) > Sounds and Audio Devices (Ήχοι και συσκευές ήχου).
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Volume (Ένταση).
- 3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου της επιλογής Place Volume Icon in the Taskbar (Τοποθέτηση εικονιδίου έντασης στη γραμμή εργασιών).
- 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Apply (Εφαρμογή).

# Λειτουργίες βίντεο

Το tablet PC διαθέτει υποδοχή εξόδου S-Video 7 ακίδων, διπλής χρήσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του tablet PC σε μια προαιρετική συσκευή S-Video, όπως τηλεόραση, συσκευή βίντεο (VCR), φορητή βιντεοκάμερα, συσκευή προβολής ή κάρτα καταγραφής βίντεο, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό τυπικό καλώδιο S-Video (4 ακίδων). Η υποδοχή εξόδου S-Video διαθέτει 3 επιπλέον ακίδες που παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης προαιρετικού προσαρμογέα σύνθετου σήματος σε S-Video σε συνδυασμό με το tablet PC.

Το tablet PC μπορεί να υποστηρίζει μια συσκευή S-Video, συνδεδεμένη στην υποδοχή εξόδου S-Video, ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίζει μια εικόνα στην οθόνη του tablet PC και σε οποιαδήποτε άλλη από τις υποστηριζόμενες εξωτερικές οθόνες. Συνήθως η σύνδεση S-Video παρέχει εικόνα υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με μια σύνδεση βίντεο σύνθετου σήματος.

Για τη μετάδοση σημάτων βίντεο μέσω της υποδοχής εξόδου S-Video, χρειάζεστε ένα τυποποιημένο καλώδιο S-Video που θα βρείτε στα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών. Αν θέλετε να συνδυάσετε τις λειτουργίες ήχου και βίντεο, όπως την αναπαραγωγή ταινίας από DVD μέσω μιας προαιρετικής μονάδας Multibay σε τηλεόραση, θα χρειαστείτε επίσης ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm, τύπου RCA, που θα βρείτε στα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών.

### Χρήση της υποδοχής εξόδου S-Video

Για να συνδέσετε συσκευή βίντεο στην υποδοχή εξόδου S-Video:

1. Συνδέστε το ένα από τα δύο άκρα του καλωδίου S-Video στην υποδοχή εξόδου S-Video του tablet PC.



2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη συσκευή βίντεο, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην τεκμηρίωση της συσκευής.



Αν η πρόσβαση στην υποδοχή εξόδου S-Video του tablet PC δεν είναι δυνατή επειδή το tablet PC βρίσκεται συνδεδεμένο σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην υποδοχή εξόδου S-Video της συσκευής επιτραπέζιας στήριξης.

# Σύνδεση οθόνης, συσκευής προβολής ή τηλεόρασης

Για να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη, συσκευή προβολής ή τηλεόραση στο tablet PC, εισαγάγετε το καλώδιο της οθόνης στην θύρα της εξωτερικής οθόνης, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του tablet PC.





Αν μια σωστά συνδεδεμένη εξωτερική οθόνη, συσκευή προβολής ή τηλεόραση δεν προβάλει εικόνα, δοκιμάστε να πατήσετε τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f4 για εναλλαγή της εικόνας στην οθόνη. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις οθόνες πατώντας το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης.

# Λογισμικό πολυμέσων



Για να χρησιμοποιήσετε οπτικούς δίσκους (CD και DVD), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα οπτικού δίσκου που βρίσκεται στη βάση MultiBay ενός προαιρετικού σταθμού επιτραπέζιας στήριξης tablet PC ή ένα εξωτερικό MultiBay.

Το λογισμικό πολυμέσων που περιλαμβάνεται στο tablet PC καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο του tablet PC.

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τις δυνατότητες του λογισμικού πολυμέσων που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο tablet PC.

- Windows Media Player Αναπαράγει CD ήχου και DVD και αντιγράφει CD ήχου και δεδομένων. Επίσης, αναπαράγει κοινούς τύπους αρχείων ήχου και βίντεο, όπως MP3, WMA, AVI, MPG και WMV. Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα των Windows.
- InterVideo WinDVD Αναπαράγει βίντεο CD και ταινίες DVD. Το λογισμικό αυτό είναι προεγκατεστημένο σε επιλεγμένα tablet PC. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το λογισμικό αυτό με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  - Εγκαταστήστε το πρόγραμμα WinDVD από το δίσκο Application and Driver Recovery που παρέχεται με τα περισσότερα tablet PC της HP.
  - Αν δεν έχετε το δίσκο Application and Driver Recovery, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για ένα αντίγραφο της λύσης ανάκτησης για το tablet PC.
  - Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από την τοποθεσία της HP στο Web http://www.hp.com.

- InterVideo WinDVD Creator Plus Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και εγγραφής ταινιών σε ένα DVD ή σε ένα βίντεο CD. Το λογισμικό αυτό βρίσκεται στο CD InterVideo WinDVD Creator, το οποίο περιλαμβάνεται σε επιλεγμένα tablet PC.
- Sonic RecordNow! Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα από CD και DVD ήχου και δεδομένων και να δημιουργήσετε προσωπικά CD και DVD ήχου. Το πρόγραμμα «RecordNow!» είναι προεγκατεστημένο σε επιλεγμένα tablet PC.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Τια περιοουτερες πληροφορίες ολε λογισμικού πολυμέσων, ανατρέξετε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για το λογισμικό.

Το tablet PC μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετο λογισμικό πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει:

- Τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας σας.
- Το λογισμικό που παρατίθεται στις επιλογές Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα)
- Τα προφορτωμένα στοιχεία που μπορεί να είναι διαθέσιμα στις επιλογές Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Software Setup.

## Τήρηση της προειδοποίησης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστή, ταινιών, μεταδόσεων και εγγραφών ήχου. Απαγορεύεται η χρήση του tablet PC για τέτοιους σκοπούς.

#### Εγκατάσταση λογισμικού

Για να εγκαταστήσετε λογισμικό από ένα CD που συνοδεύει το tablet Pc:

- 1. Εισαγάγετε την κατάλληλη μονάδα οπτικού δίσκου σε εξωτερικό MultiBay ή MultiBay II.
- 2. Συνδέστε το tablet PC σε αξιόπιστη πρίζα.
- 3. Κλείστε οποιεσδήποτε ανοικτές εφαρμογές.
- 4. Εισαγάγετε ένα CD λογισμικού στην προαιρετική εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου.
  - Αν η αυτόματη εκτέλεση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ο Οδηγός εγκατάστασης.
  - Εάν η αυτόματη εκτέλεση είναι απενεργοποιημένη, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Run (Εκτέλεση).
     Πληκτρολογήστε:

x:\setup.exe

όπου x είναι το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

- 5. Όταν εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες στην οθόνη.
- 6. Εάν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε το tablet PC.



Επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης για όλα τα προϊόντα λογισμικού που θέλετε να εγκαταστήσετε.



Το πρόγραμμα WinDVD Creator έχει ειδικές προδιαγραφές μονάδων για την επίτευξη σωστής εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε το WinDVD Creator, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο CD InterVideo WinDVD Creator.

## Ενεργοποίηση της Αυτόματης αναπαραγωγής

Η επιλογή «AutoPlay» (Αυτόματη αναπαραγωγή) είναι μια επιλογή των Windows που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία «Autorun» (Αυτόματη εκτέλεση). Η λειτουργία «Autorun» (Αυτόματη εκτέλεση) πραγματοποιεί εκκίνηση ενός προγράμματος ή αναπαράγει έναν τίτλο δίσκου, μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα και κλείσει η θύρα της μονάδας. Από προεπιλογή, η λειτουργία «AutoPlay» (Αυτόματη αναπαραγωγή) είναι ενεργοποιημένη στο tablet PC.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «AutoPlay» (Αυτόματη αναπαραγωγή) ή για να την ενεργοποιήσετε εάν έχει απενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Microsoft στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com.

## Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων DVD



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι τοπικές ρυθμίσεις στη μονάδα DVD μπορούν να τροποποιηθούν μόνο 5 φορές.

- Η τοπική ρύθμιση που επιλέγετε την πέμπτη φορά γίνεται η μόνιμη ρύθμιση περιοχής της μονάδας DVD.
- Ο αριθμός των επιτρεπόμενων αλλαγών περιοχής που απομένουν στη μονάδα εμφανίζεται στο πεδίο Remaining Times Until Permanent (Φορές που υπολείπονται μέχρι μόνιμη) στο παράθυρο του WinDVD. Ο αριθμός στο πεδίο περιλαμβάνει την πέμπτη και μόνιμη αλλαγή.

Τα περισσότερα DVD, τα οποία περιέχουν αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχουν και κωδικούς περιοχής. Οι κωδικοί περιοχής βοηθούν στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Μπορείτε να αναπαράγετε ένα DVD που περιέχει έναν κωδικό περιοχής μόνο εάν ο κωδικός της περιοχής στο DVD συμφωνεί με την τοπική ρύθμιση στη μονάδα του DVD.

Αν ο κωδικός περιοχής του DVD δεν συμφωνεί με την τοπική ρύθμιση στη μονάδα σας, όταν τοποθετήσετε το DVD θα εμφανιστεί το μήνυμα «Playback Of Content From This Region Is Not Permitted message» (Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή περιεχομένου από αυτή την περιοχή). Για να αναπαραγάγετε το DVD, πρέπει να αλλάξετε την τοπική ρύθμιση στη μονάδα του DVD. Οι τοπικές ρυθμίσεις DVD μπορούν να αλλαχτούν μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω ορισμένων DVD player.

#### Χρήση του λειτουργικού συστήματος

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις μέσω του λειτουργικού συστήματος:

- 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Device Manager (Διαχείριση συσκευών), επιλέγοντας Start (Έναρξη) > My Computer (Ο Υπολογιστής μου). Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο και ενεργοποιήστε την καρτέλα Properties (Ιδιότητες) Hardware (Υλικό) > Device Manager (Διαχείριση συσκευών).
- 2. Επιλέξτε τις μονάδες DVD/CD-ROM, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα DVD για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
- 3. Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές στην καρτέλα **Region** (Περιοχή) DVD.
- 4. Επιλέξτε ΟΚ.
- 5. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στην επιλογή «Help and Support» (Βοήθεια και υποστήριξη) του λειτουργικού προγράμματος των Windows.

#### Χρήση του προγράμματος WinDVD

Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις μονάδας χρησιμοποιώντας το WinDVD:

- 1. Ανοίξτε το WinDVD με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
  - □ Επιλέξτε το εικονίδιο «WinDVD Player» που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης.
  - Επιλέξτε Start (Έναρξη) > (All) Programs ((Όλα τα) προγράμματα) > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD.
- 2. Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο «WinDVD player».
- 3. Επιλέξτε Setup (Εγκατάσταση).
- 4. Πατήστε το κουμπί για την περιοχή.
- 5. Επιλέξτε ΟΚ.

#### Χρήση άλλου λογισμικού DVD

Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις σε μια μονάδα χρησιμοποιώντας μια συσκευή αναπαραγωγής DVD που δεν είναι WinDVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή αναπαραγωγής.

# Μονάδες

# Φροντίδα μονάδας

Οι επόμενες ενότητες αναγνωρίζουν και περιγράφουν την κύρια μονάδα σκληρού δίσκου καθώς και την προαιρετική εξωτερική μονάδα MultiBay ή MultiBay II.

Οι μονάδες δίσκου είναι ευαίσθητα εξαρτήματα και πρέπει να τα μεταχειρίζεστε με προσοχή. Τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης ισχύουν για όλες τις μονάδες. Περιλαμβάνονται πρόσθετες προφυλάξεις με τις διαδικασίες για τις οποίες ισχύουν.




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε απώλεια ή βλάβη του tablet PC ή μιας μονάδας:

- Χειριστείτε τη μονάδα με προσοχή. Προσέξτε να μην πέσει κάτω.
- Η υπερβολική άσκηση δύναμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στις υποδοχές σύνδεσης των μονάδων. Κατά την τοποθέτηση μιας μονάδας, χρησιμοποιήστε μόνο όση δύναμη χρειάζεται για να την στερεώσετε.
- Μην ψεκάζετε τις μονάδες με καθαριστικό ή άλλο υγρό και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφαιρείτε την κύρια μονάδα σκληρού δίσκου (η μονάδα σκληρού δίσκου στη θέση μονάδας σκληρού δίσκου) εκτός και αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε επισκευή ή αντικατάσταση αυτής.
- Οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Για να αποφύγετε ζημιά του tablet PC ή μιας μονάδας από στατικό ηλεκτρισμό:
  - Αποβάλλετε από το σώμα σας τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο πριν αγγίξετε μια μονάδα.
  - Αποφύγετε να αγγίζετε τις υποδοχές σύνδεσης των μονάδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη των ζημιών από στατικό ηλεκτρισμό, ανατρέξτε στον οδηγό Σημειώσεις κανονισμών και ασφαλείας.
- Αποφύγετε την έκθεση μιας μονάδας σε συσκευές με μαγνητικά πεδία. Στις συσκευές ασφαλείας με μαγνητικά πεδία περιλαμβάνονται συσκευές ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια καθώς και ράβδοι χειρός. Οι συσκευές ασφαλείας των αεροδρομίων που ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, συνήθως ενώ βρίσκονται πάνω σε κυλιόμενο ιμάντα, χρησιμοποιούν ακτίνες Χ αντί για μαγνητισμό και έτσι δεν προκαλούν βλάβη στη μονάδα.
- Εάν θέλετε να ταχυδρομήσετε μια μονάδα, τοποθετήστε την σε συσκευασία που να την προστατεύει από τις δονήσεις, τους κραδασμούς, τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Τοποθετήστε στη συσκευασία μια ετικέτα με την ένδειξη «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ».

# Φωτεινή ένδειξη μονάδας IDE

Η φωτεινή ένδειξη της μονάδας IDE ανάβει όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στην κύρια μονάδα σκληρού δίσκου.

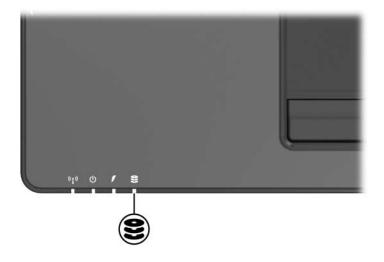

# Κύρια μονάδα σκληρού δίσκου



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών δεδομένων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής, πριν μεταφέρετε ένα tablet PC ή μια εξωτερική μονάδα από μια θέση σε άλλη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε Start ('Evapξη) > Turn Off Computer (Σβήσιμο του υπολογιστή) > Standby (Αναμονή). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση και την επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, «Τροφοδοσία».




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε το κλείδωμα του συστήματος και την απώλεια δεδομένων, απενεργοποιήστε το tablet PC πριν αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο από τη θέση του. Μην αφαιρείτε τον σκληρό δίσκο, όταν το tablet PC είναι ενεργοποιημένο, σε λειτουργία αναμονής ή αδρανοποίησης.

Το tablet PC διαθέτει μόνο μια θέση σκληρού δίσκου, η οποία υποστηρίζει μόνο ένα σκληρό δίσκο. Ο σκληρός δίσκος που βρίσκεται στη θέση σκληρού δίσκου είναι ο κύριος σκληρός δίσκος.


Για να αφαιρέσετε την κύρια μονάδα:

- 1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. (Εάν δεν είστε σίγουροι αν το tablet PC βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το σύροντας το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC μέσω του λειτουργικού συστήματος.)
- 2. Κλείστε την οθόνη.
- 3. Αναποδογυρίστε το tablet PC με την μπροστινή του πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας.

- 4. Χαλαρώστε τις 2 βίδες της μονάδας σκληρού δίσκου Φ.
- 5. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας σκληρού δίσκου **2** και αφαιρέστε το από το tablet PC.

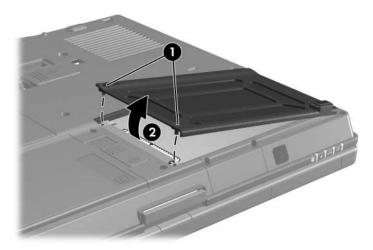


- 6. Χαλαρώστε τη βίδα της μονάδας •.
- 7. Τραβήξτε τη γλωττίδα της μονάδας σκληρού δίσκου **2** προς τα δεξιά για να αποσυνδέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου.
- 8. Αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου **3** από το tablet PC.

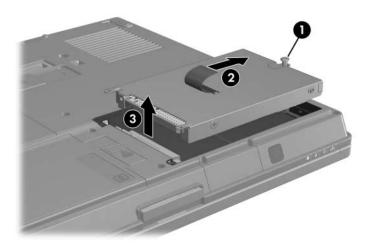


Για να εγκαταστήσετε μια μονάδα σκληρού δίσκου:

- Τοποθετήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου Φ μέσα στη θέση σκληρού δίσκου, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του tablet PC.
- 2. Σπρώξτε τη γλωττίδα της μονάδας σκληρού δίσκου **2** προς τα αριστερά για να συνδέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου.
- 3. Σφίξτε τη βίδα της μονάδας 3.

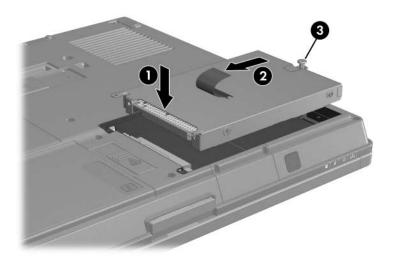

- 4. Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές **0** στο κάλυμμα της μονάδας με τις οπές στο tablet PC.
- 5. Κλείστε το κάλυμμα 2.
- 6. Σφίξτε τις βίδες του καλύμματος της μονάδας 3.

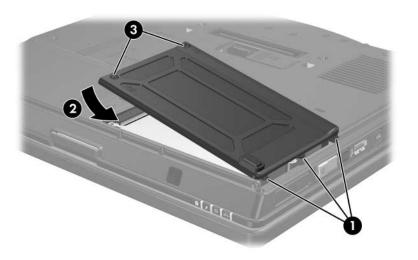

# Εξωτερικές μονάδες

Οι αφαιρούμενες εξωτερικές μονάδες σας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύετε και να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα.

Μπορείτε να προσθέσετε μια μονάδα USB, συνδέοντας τη μονάδα σε μια θύρα USB στο tablet PC ή σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μονάδας USB, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 10, «Συσκευές USB».

Μια εξωτερική βάση MultiBay ή MultiBay II υποστηρίζει οποιαδήποτε συσκευή MultiBay ή MultiBay II, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω:

- Μονάδα δισκέτας 1,44 megabyte
- Μονάδα σκληρού δίσκου (σκληρός δίσκος με συνδεδεμένο προσαρμογέα)
- Μονάδα DVD-ROM
- Μονάδα συνδυασμού DVD/CD-RW
- Μονάδα συνδυασμού DVD+RW/R και CD-RW
- Μονάδα συνδυασμού DVD±RW/R και CD-RW

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό Multibay, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

#### Προαιρετικές εξωτερικές συσκευές

Οι ακροδέκτες και οι υποδοχές σύνδεσης που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό υποστηρίζουν τυποποιημένες εξωτερικές συσκευές.

- Για πληροφορίες σχετικά με τον κατάλληλο ακροδέκτη ή τη θύρα σύνδεσης που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.
- Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη φόρτωση οποιουδήποτε άλλου λογισμικού, όπως προγράμματα οδήγησης, τα οποία απαιτούνται από τη συσκευή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Για να συνδέσετε μια τυποποιημένη εξωτερική συσκευή στο tablet PC:

- 1. Αν θέλετε να συνδέσετε συσκευή που τροφοδοτείται με ρεύμα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή.
- 2. Συνδέστε τη συσκευή στο tablet PC.
- 3. Αν η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μια γειωμένη πρίζα.
- 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε μια τυπική εξωτερική συσκευή από το tablet PC, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε την από το tablet PC.

## Προαιρετικό εξωτερικό MultiBay και εξωτερικό MultiBay II

Ένα εξωτερικό MultiBay ή MultiBay II συνδέεται στη θύρα USB του tablet PC και σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε συσκευές MultiBay και MultiBay II. Το tablet PC παρέχει μία τροφοδοτούμενη θύρα USB που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Η θύρα αυτή παρέχει ρεύμα στο εξωτερικό MultiBay όταν χρησιμοποιείται με τροφοδοτούμενο καλώδιο USB. Οι θύρες USB που βρίσκονται στο πίσω μέρος και στην αριστερή πλευρά του tablet PC δεν παρέχουν ρεύμα στο εξωτερικό MultiBay. Τα εξωτερικά MultiBay που είναι συνδεδεμένα σε αυτές τις θύρες USB πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος ΑC.

# Κάρτες ΡΟ

## Τι είναι η κάρτα PC;



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν εγκαταστήσετε λογισμικό ή στοιχεία ενεργοποίησης που σας παρείχε ένας κατασκευαστής καρτών PC, ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άλλες κάρτες PC. Εάν η τεκμηρίωση που συνοδεύει την κάρτα PC αναφέρει στις οδηγίες ότι πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης συσκευών:

- Εγκαταστήστε μόνο τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που είναι κατάλληλα για το λειτουργικό σας σύστημα.
- Μην εγκαταστήσετε άλλο λογισμικό, όπως υπηρεσίες καρτών, υπηρεσίες υποδοχής ή στοιχεία ενεργοποίησης που μπορεί επίσης να παρέχονται από τον κατασκευαστή της κάρτας PC.

Η κάρτα PC είναι ένα εξάρτημα σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας σχεδιασμένο ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της ένωσης Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

- To tablet PC υποστηρίζει κάρτες 32 bit (CardBus) και κάρτες PC 16 bit.
- Το tablet PC είναι εξοπλισμένο με μία υποδοχή κάρτας
   PC και υποστηρίζει μία κάρτα Τύπου Ι ή Τύπου ΙΙ.
- Οι κάρτες PC μεγέθυνσης βίντεο και οι κάρτες PC 12-V δεν υποστηρίζονται.

### Τοποθέτηση



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε βλάβη στις υποδοχές:

- Ασκήστε την ελάχιστη δυνατή πίεση, όταν τοποθετείτε την κάρτα
   PC στην υποδοχή της.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε το tablet PC, ενώ λειτουργεί η κάρτα PC.
  - 1. Κρατήστε την κάρτα PC με την ετικέτα προς τα πάνω και τον ακροδέκτη προς το tablet PC.
  - 2. Σπρώξτε με προσοχή την κάρτα μέσα στην υποδοχή της μέχρι να εφαρμόσει σωστά. Το λειτουργικό σύστημα θα παράγει έναν ήχο, ο οποίος υποδεικνύει ότι έχει εντοπιστεί συσκευή.



### Αφαίρεση



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή απώλειας της εργασίας σας ή μη ανταπόκρισης του συστήματος, διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας PC, προτού την αφαιρέσετε.

- 1. Κλείστε όλα τα αρχεία και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την κάρτα PC.
- 2. Για να τερματίσετε τη λειτουργία της κάρτας PC, επιλέξτε το εικονίδιο «Safely Remove Hardware» (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού) στη γραμμή εργασιών και κατόπιν επιλέξτε την κάρτα PC. (Για την εμφάνιση του εικονιδίου «Safely Remove Hardware» (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού), επιλέξτε το εικονίδιο Show Hidden Icons (Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων) στη γραμμή εργασιών).
- 3. Πιέστε το κουμπί εξαγωγής της κάρτας PC **①**. Με τον τρόπο αυτό το κουμπί λαμβάνει την κατάλληλη θέση ώστε να απελευθερωθεί η κάρτα PC.
- 4. Για να απελευθερώσετε την κάρτα PC, πατήστε το κουμπί εξαγωγής της κάρτας PC.
- 5. Τραβήξτε έξω την κάρτα με προσοχή ②.





Μια τοποθετημένη κάρτα PC χρησιμοποιεί ενέργεια, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται. Για εξοικονόμηση ενέργειας, διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας PC ή αφαιρέστε την, όταν δεν χρησιμοποιείται.

## Ψηφιακές κάρτες μνήμης

## Τι είναι μια ψηφιακή κάρτα μνήμης;

Οι ψηφιακές κάρτες μνήμης είναι αποσπώμενες συσκευές αποθήκευσης Flash πολύ μικρού μεγέθους, οι οποίες εξασφαλίζουν βολική μέθοδο αποθήκευσης και διαμοιρασμού δεδομένων με άλλες συσκευές, όπως συσκευές χειρός, PDA, κάμερες και υπολογιστές εξοπλισμένους με SD.



Οι κάρτες μνήμης Secure Digital (SD) και MultiMediaCards αποτελούν τους μόνους τύπους μορφών ψηφιακών καρτών μέσων που υποστηρίζονται.

### Τοποθέτηση



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε βλάβη στις υποδοχές σύνδεσης:

- Εφαρμόστε την ελάχιστη δυνατή πίεση όταν τοποθετείτε μια ψηφιακή κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή ψηφιακού μέσου.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε το tablet PC, ενώ λειτουργεί μια ψηφιακή κάρτα μνήμης.

Για να εισαγάγετε μια ψηφιακή κάρτα μνήμης:

- 1. Τοποθετήστε την ψηφιακή κάρτα μνήμης στην υποδοχή ψηφιακών μέσων.
- 2. Σπρώξτε σταθερά την κάρτα μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



### Αφαίρεση



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την απώλεια της εργασίας σας ή το κλείδωμα του συστήματος, διακόψτε τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας μνήμης πριν την αφαιρέσετε.

Για να αφαιρέσετε μια ψηφιακή κάρτα μνήμης:

- 1. Κλείστε όλα τα αρχεία και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα μνήμης.
- 2. Τερματίστε τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας μνήμης, επιλέγοντας το εικονίδιο «Safely Remove Hardware» (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού) που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ψηφιακή κάρτα μνήμης. (Για να εμφανίσετε το εικονίδιο «Safely Remove Hardware» (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού), επιλέξτε το εικονίδιο Show Hidden Icons (Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων) που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών.)

- 3. Πατήστε ελαφρά προς τα μέσα την ψηφιακή κάρτα μνήμης **Φ** για να την ξεκλειδώσετε.
- 4. Σύρετε την ψηφιακή κάρτα μνήμης **2** από την υποδοχή.



## Μονάδες μνήμης

## Τι είναι η μονάδα μνήμης;



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η θέση μονάδας μνήμης και η θέση του σκληρού δίσκου και της μπαταρίας, αποτελούν τις μόνες εσωτερικές θέσεις του tablet PC στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Όλες οι άλλες περιοχές, για τις οποίες απαιτείται εργαλείο, πρέπει να ανοίγονται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και δεν αφαιρέσετε όλες τις μπαταρίες πριν από την εγκατάσταση κάρτας μνήμης, είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ενώ υπάρχει και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού (ESD) ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, αγγίξτε ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο για να απαλλαγείτε από το στατικό ηλεκτρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό Σημειώσεις κανονισμών και ασφαλείας.


Το tablet PC διαθέτει 2 θέσεις μονάδων μνήμης. Η θέση της κύριας μονάδας μνήμης βρίσκεται κάτω από το πληκτρολόγιο. Η θέση της μονάδας επέκτασης μνήμης βρίσκεται στο κάτω μέρος του tablet PC.

Η χωρητικότητα μνήμης του tablet PC μπορεί να αναβαθμιστεί με την προσθήκη μιας μονάδας μνήμης στην υποδοχή επέκτασης ή με την αναβάθμιση της υπάρχουσας μονάδας μνήμης στην υποδοχή κύριας μνήμης.


## Υποδοχή μονάδας επέκτασης μνήμης

Για να προσθέσετε ή να αναβαθμίσετε μια μονάδα μνήμης στην υποδοχή μονάδας επέκτασης μνήμης:


- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. (Εάν δεν είστε σίγουροι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται στη λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το σύροντας το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC μέσω του λειτουργικού συστήματος.)
- 2. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο tablet PC.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 4. Αναποδογυρίστε το tablet PC.
- 5. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες που υπάρχουν στο tablet PC.
- Χαλαρώστε τις βίδες του καλύμματος της μονάδας μνήμης Φ.
- 7. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας μνήμης **②** και αφαιρέστε το από το tablet PC.

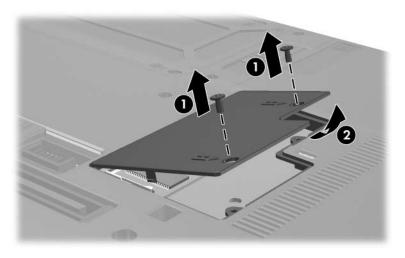


- 8. Αν υπάρχει μια μονάδα μνήμης στην υποδοχή μονάδας μνήμης, αφαιρέστε την:
  - α. Τραβήξτε προς τα έξω τα κλιπ συγκράτησης  $\mathbf{0}$  σε κάθε πλευρά της μονάδας. (Η μονάδα ανασηκώνεται.)
  - β. Κρατήστε τα άκρα της μονάδας **②** και τραβήξτε την με προσοχή από την υποδοχή μονάδας μνήμης. Για να προστατέψετε τη μονάδα μετά την αφαίρεση, τοποθετήστε την σε μια ειδική θήκη προστασίας από τον στατικό ηλεκτρισμό.

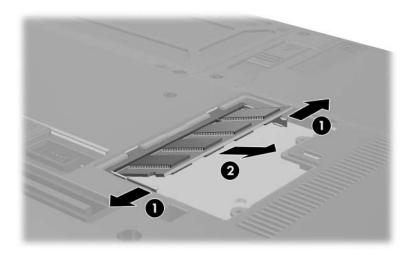

- 9. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα μνήμης:
  - α. Ευθυγραμμίστε την άκρη της μονάδας που έχει μια εγκοπή με την περιοχή γλωττίδας της υποδοχής μονάδας μνήμης.
  - β. Με τη μονάδα σε γωνία 45 μοιρών από την επιφάνεια της υποδοχής μονάδας μνήμης, πιέστε τη μονάδα ② στην υποδοχή μνήμης μέχρι να εφαρμόσει καλά.
  - γ. Πιέστε τη μονάδα προς τα κάτω 3 μέχρι τα κλιπ συγκράτησης να ασφαλίσουν στη θέση τους.

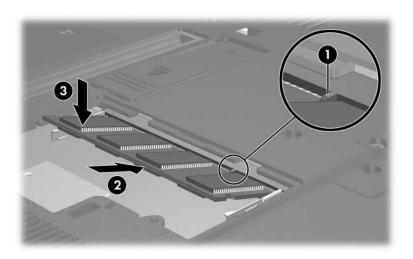


10. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μονάδας μνήμης **Φ** και σφίξτε τις βίδες του καλύμματος της μονάδας μνήμης **②**.

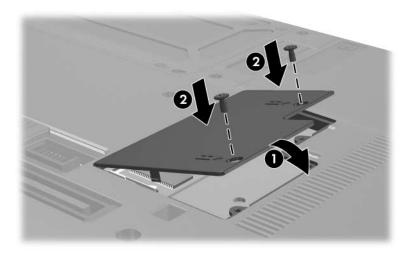


## Υποδοχή κύριας μονάδας μνήμης

Για να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση της υπάρχουσας μονάδας μνήμης στην υποδοχή κύριας μονάδας μνήμης:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. (Εάν δεν είστε σίγουροι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται στη λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το σύροντας το διακόπτη λειτουργίας προς το μπροστινό μέρος του tablet PC. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC μέσω του λειτουργικού συστήματος.)
- 2. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο tablet PC.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 4. Αναποδογυρίστε το tablet PC.
- 5. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες που υπάρχουν στο tablet PC.
- 6. Αφαιρέστε τις 8 βίδες από το κάτω μέρος του tablet PC.

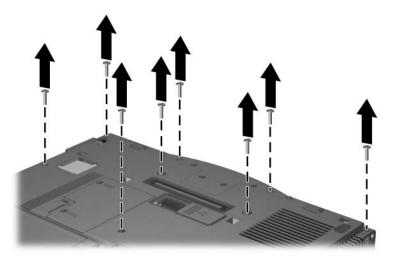


- 7. Γυρίστε την οθόνη του tablet PC προς τα επάνω και ανοίξτε το.
- 8. Αφαιρέστε το κάλυμμα των κουμπιών από το tablet PC, χρησιμοποιώντας την επίπεδη πλευρά ενός κατσαβιδιού.

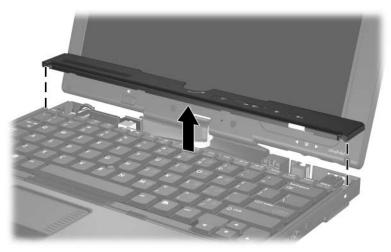


9. Ανασηκώστε την επάνω πλευρά του πληκτρολογίου και φέρτε σε κλίση το πληκτρολόγιο μέχρι να ακουμπήσει στο υποστήριγμα της παλάμης του tablet PC.



10. Αφαιρέστε το καλώδιο του μοχλού-δείκτη • από την υποδοχή του μοχλού-δείκτη •.

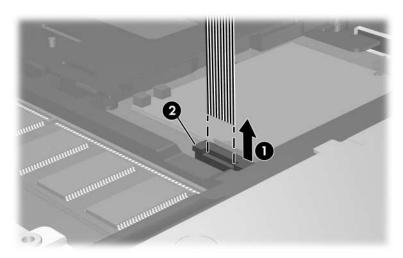


- 11. Για να αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης από την υποδοχή της μονάδας μνήμης:
  - α. Τραβήξτε τα κλιπ συγκράτησης από τις πλευρές της μονάδας. Όταν απελευθερωθεί, η μονάδα ανασηκώνεται.
  - β. Σηκώστε το άκρο της μονάδας μνήμης ② και αφαιρέστε το προσεκτικά από την υποδοχή.

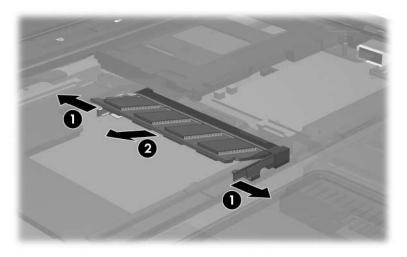


Για να προστατέψετε μια μονάδα μνήμης αφού την αφαιρέσατε, τοποθετήστε την σε μια ειδική θήκη προστασίας από το στατικό ηλεκτρισμό.

- 12. Για να τοποθετήσετε μια νέα μονάδα μνήμης στην υποδοχή της μονάδας μνήμης:
  - α. Ευθυγραμμίστε την άκρη της μονάδας που έχει μια εγκοπή **Φ** με την αντίστοιχη εγκοπή της υποδοχής επέκτασης μνήμης.
  - β. Πιέστε τη μονάδα **2** μέσα στην υποδοχή υπό γωνία 45 μοιρών, μέχρι να τοποθετηθεί σωστά.
  - γ. Πιέστε τη μονάδα προς τα κάτω 3 μέχρι τα κλιπ συγκράτησης να ασφαλίσουν στη θέση τους.

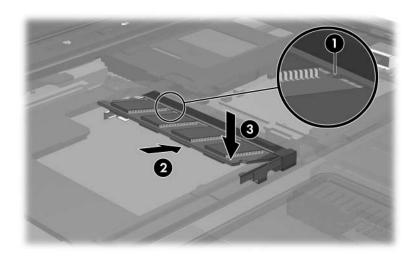

13. Τοποθετήστε ξανά το καλώδιο του μοχλού-δείκτη **Φ** στην υποδοχή του μοχλού-δείκτη **②**.

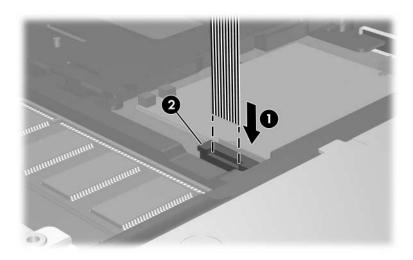

- 14. Επανατοποθετήστε το πληκτρολόγιο.
- 15. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των κουπιών στο tablet PC.
- 16. Επανατοποθετήστε τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του tablet PC.
- 17. Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.
- 18. Επανασυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία και τις εξωτερικές συσκευές.
- 19. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του tablet PC.

## Αρχείο αδρανοποίησης

Όταν αυξάνεται η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), το λειτουργικό σύστημα αυξάνει το χώρο που δεσμεύεται στο σκληρό δίσκο για το αρχείο αδρανοποίησης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αδρανοποίηση μετά από την αύξηση της RAM, βεβαιωθείτε ότι στο σκληρό σας δίσκο υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για ένα μεγαλύτερο αρχείο αδρανοποίησης.

- Για να εμφανίσετε το μέγεθος της μνήμης RAM του συστήματος:
  - Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > System (Σύστημα) > καρτέλα General (Γενικά).
  - ή–
  - Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn+esc.
- Για να δείτε το μέγεθος του ελεύθερου χώρου στον σκληρό σας δίσκο, επιλέξτε Start (Έναρξη) > My Computer (Ο Υπολογιστής μου). Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Οι πληροφορίες σχετικά με το χώρο στη μονάδα εμφανίζονται στο πλαίσιο Details (Λεπτομέρειες) στην αριστερή πλευρά του παράθυρου.
- Για να δείτε τον χώρο που απαιτείται από το αρχείο αδρανοποίησης, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Hibernate (Αδρανοποίηση).

## Συσκευές USB


### Τί είναι το USB;

Η διασύνδεση USB (Universal Serial Bus) είναι μια διασύνδεση υλικού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στο tablet PC, όπως ενός πληκτρολογίου USB, ενός ποντικιού, μιας μονάδας δίσκου, ενός εκτυπωτή, ενός σαρωτή ή ενός διανομέα (hub). Το tablet PC έχει 3 τυπικές υποδοχές σύνδεσης USB που υποστηρίζουν συσκευές USB-2.0 και USB -1.1.

Μια συσκευή USB λειτουργεί ακριβώς όπως μια παρόμοια συσκευή χωρίς USB, με μία εξαίρεση: Από προεπιλογή, οι συσκευές USB δεν λειτουργούν, εάν δεν είναι εγκατεστημένο στο tablet PC λειτουργικό σύστημα που να υποστηρίζει την τεχνολογία USB.

Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.

## Σύνδεση συσκευής USB

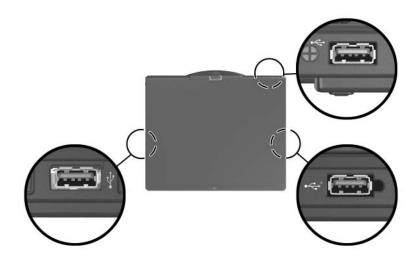

Οι διανομείς USB μπορούν να συνδεθούν σε υποδοχή σύνδεσης USB του tablet PC, σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή σε άλλες συσκευές USB. Οι διανομείς χρησιμοποιούνται για να είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων συσκευών USB στο σύστημα και ο αριθμός συσκευών USB που μπορεί να υποστηρίξει ένας διανομέας, ποικίλλει. Οι τροφοδοτούμενοι με ρεύμα διανομείς πρέπει να συνδέονται με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Οι διανομείς που δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα πρέπει να συνδέονται, είτε σε μια υποδοχή USB του tablet PC είτε σε θύρα διανομέα, ο οποίος τροφοδοτείται με ρεύμα.

## Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό

Μια συσκευή USB λειτουργεί ακριβώς όπως μια παρόμοια συσκευή χωρίς USB, με μία εξαίρεση: Από προεπιλογή, οι συσκευές USB δεν λειτουργούν, εάν δεν είναι εγκατεστημένο στο tablet PC λειτουργικό σύστημα που να υποστηρίζει την τεχνολογία USB.

Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.

## Υποστήριξη για το πρότυπο USB

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για το πρότυπο USB προκειμένου να

- Χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο, ποντίκι ή διανομέα USB που έχει συνδεθεί σε μια υποδοχή USB του tablet PC κατά την εκκίνηση ή σε μια εφαρμογή ή βοηθητικό πρόγραμμα εκτός των Windows.
- Πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση από προαιρετικό εξωτερικό Multibay.

Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη πρότυπου USB:

- 1. Ενεργοποιήστε ή πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του tablet PC.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο **f10**, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup» στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 3. Επιλέξτε το μενού Advanced (Για προχωρημένους) > Device Options (Επιλογές συσκευής).

- 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Enable USB legacy support (Ενεργοποίηση υποστήριξης παλιού τύπου USB).
- 5. Για να αποθηκεύσετε την προτίμησή σας και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup», επιλέξτε File (Αρχείο) > Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Modem και δίκτυα


## Εσωτερικό modem

#### Καλώδιο modem



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η σύνδεση του tablet PC σε ψηφιακή γραμμή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο modem. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο modem av το συνδέσατε κατά λάθος σε ψηφιακή γραμμή.

Το καλώδιο του modem, το οποίο διαθέτει ένα βύσμα RJ-11 των 6 ακίδων σε κάθε άκρο, πρέπει να συνδεθεί σε μια αναλογική τηλεφωνική γραμμή. Σε μερικές χώρες, απαιτείται ένας ειδικός για κάθε χώρα προσαρμογέας modem. Οι υποδοχές των ψηφιακών συστημάτων συνδρομητικών κέντρων (PBX) μπορεί να μοιάζουν με τις αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές, αλλά δεν είναι συμβατές με το modem.

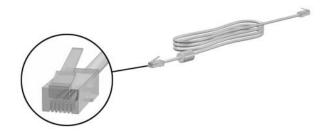

#### Χρήση του καλωδίου modem

Για να συνδέσετε ένα καλώδιο modem:



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στον εξοπλισμό, μην συνδέσετε καλώδιο modem στην υποδοχή δικτύου.

- 1. Τοποθετήστε την οθόνη του tablet PC στραμμένη προς το μέρος σας σε μια επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε επιτοίχια τηλεφωνική υποδοχή.
- 2. Εάν το καλώδιο modem περιέχει κυκλώματα καταστολής θορύβου **Φ**, τα οποία αποτρέπουν τις παρεμβολές από τη λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, συνδέστε το άκρο του καλωδίου που διαθέτει αυτά τα κυκλώματα στο tablet PC.
- 3. Συνδέστε το καλώδιο modem στην υποδοχή RJ-11 (modem) **2** του tablet PC.
- 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου modem στην τηλεφωνική υποδοχή τύπου RJ-11 **3**.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του modem ή τη χρήση των εντολών ΑΤ και των παραμέτρων τροποποίησης κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή χώρας modem» ή την ενότητα Modem Command Guidelines (Advanced Users Only) που παρέχεται στα Αγγλικά.

## Χρήση ειδικού για κάθε χώρα προσαρμογέα καλωδίου modem

Οι τηλεφωνικές υποδοχές ποικίλουν ανά περιοχή και χώρα. Εάν πρόκειται να συνδέσετε το modem σε μια τηλεφωνική γραμμή σε περιοχή ή χώρα όπου οι υποδοχές τηλεφώνου RJ-11 δεν είναι τυποποιημένες, πρέπει να προμηθευτείτε έναν προσαρμογέα modem ειδικό για τη συγκεκριμένη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του tablet PC διεθνώς, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή χώρας modem».


Για να συνδέσετε το modem σε μια αναλογική τηλεφωνική γραμμή η οποία δεν διαθέτει υποδοχή τηλεφώνου RJ-11:



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στον εξοπλισμό, μην συνδέσετε τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή δικτύου.

- 1. Τοποθετήστε την οθόνη του tablet PC στραμμένη προς το μέρος σας σε μια επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε επιτοίχια τηλεφωνική υποδοχή.
- 2. Εάν το καλώδιο modem περιέχει κυκλώματα καταστολής θορύβου **Φ**, τα οποία αποτρέπουν τις παρεμβολές από τη λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, συνδέστε το άκρο του καλωδίου που διαθέτει αυτά τα κυκλώματα στο tablet PC.

- 3. Συνδέστε το καλώδιο του modem στην υποδοχή RJ-11 (modem) **2** του tablet PC.
- 4. Συνδέστε το καλώδιο modem 3 στον ειδικό για τη χώρα προσαρμογέα καλωδίου modem.
- 5. Συνδέστε τον ειδικό για τη χώρα προσαρμογέα καλωδίου modem **Φ** στην υποδοχή τηλεφώνου.

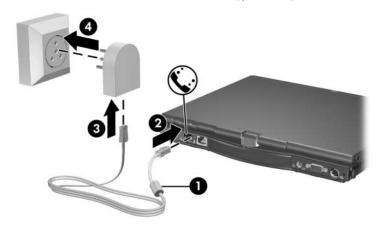

#### Επιλογή χώρας modem

#### Προβολή της τρέχουσας επιλογής χώρας

Για να εμφανίσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις χώρας για το modem σας:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Date, Time, Language, and Regional Options (Ημερομηνία, ώρα, γλώσσα και τοπικές ρυθμίσεις) > Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας).
- 2. Στην περιοχή «Location» (Τοποθεσία), δείτε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

#### Προσθήκη νέων τοποθεσιών, όταν ταξιδεύετε

Η διαμόρφωση του εσωτερικού modem έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας στη χώρα αγοράς του tablet PC. Όταν ταξιδεύετε σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να προσθέτετε νέες ρυθμίσεις για την τοποθεσία, οι οποίες να συμφωνούν με τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλες χώρες.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην διαγράψετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις χώρας του modem σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το modem σας σε άλλες χώρες διατηρώντας ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις της χώρας σας, προσθέστε μια νέα ρύθμιση για την κάθε τοποθεσία, στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το modem.

Οι αναπτυσσόμενες λίστες που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να περιέχουν χώρες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από το modem. Εάν δεν επιλέξετε μια χώρα που υποστηρίζεται από το modem, ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση (Η.Π.Α. ή Ηνωμένο Βασίλειο).



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν επιλεγεί χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία χρησιμοποιείται ο φορητός υπολογιστής, είναι πιθανό η διαμόρφωση του modem να μην είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς/νομοθεσίες τηλεπικοινωνιών που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Επιπλέον, το modem σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά αν δεν έχει γίνει η σωστή επιλογή χώρας.

Για να προσθέσετε νέα τοποθεσία χώρας:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Internet Connections (Συνδέσεις δικτύου και Internet) > Phone and Modem Options (Επιλογές τηλεφώνου και modem) > καρτέλα «Dialing Rules» (Κανόνες κλήσης).
  - Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε την καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες κλήσης), θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό της περιοχής σας στο παράθυρο Local Information (Τοπικές πληροφορίες).
- 2. Επιλέξτε το κουμπί **New** (Δημιουργία) και ορίστε ένα όνομα (σπίτι, εργασία, κ.λ.π.).

3. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα.



🔊 Η αναπτυσσόμενη λίστα που περιγράφεται παρακάτω ενδέχεται να περιέχει χώρες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από το modem. Εάν δεν επιλέξετε μια χώρα που υποστηρίζεται από το modem, ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση (Η.Π.Α. ή Ηνωμένο Βασίλειο).

Επιλέξτε OK > OK.

#### Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης κατά τη διάρκεια ταξιδιών

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση όταν χρησιμοποιείτε το modem εκτός της χώρας σας, οι προτάσεις που ακολουθούν πιθανόν να σας βοηθήσουν:

Ελέγξτε τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής

Το modem απαιτεί την ύπαρξη αναλογικής και όχι ψηφιακής τηλεφωνικής γραμμής. Οι τηλεφωνικές γραμμές συνδρομητικών κέντρων (PBX) είναι συνήθως ψηφιακές. Μια τηλεφωνική γραμμή που περιγράφεται ως γραμμή δεδομένων, γραμμή συσκευής fax, γραμμή modem ή τυποποιημένη τηλεφωνική γραμμή, είναι πιθανότατα αναλογική.

Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις κλήσης είναι τονικού ή παλμικού σήματος

Πατήστε μερικά πλήκτρα του τηλεφώνου και παρατηρήστε εάν ακούγονται παλμοί ή τόνοι. Στη συνέχεια:

1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας **Ελέγχου) > Network and Internet Connections** (Συνδέσεις δικτύου και Internet) > Phone and Modem Options (Επιλογές τηλεφώνου και modem) > καρτέλα «Dialing Rules» (Κανόνες κλήσης).



🔊 Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε την καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες κλήσης), θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό της περιοχής σας στο παράθυρο Local Information (Τοπικές πληροφορίες).

- 2. Επιλέξτε την τοποθεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Edit (Επεξεργασία).
- 3. Επιλέξτε είτε **Tone** (**Tovikή**) ή **Pulse** (**Παλμική**), ανάλογα με το τι ακούσατε στη γραμμή.
- Επιλέξτε OK > OK.
- Ελέγξτε τον αριθμό που καλείτε και την απόκριση του απομακρυσμένου modem

Καλέστε τον αριθμό από την τηλεφωνική συσκευή, περιμένετε να ακούσετε την απόκριση του απομακρυσμένου modem και διακόψτε τη σύνδεση.

■ Ρυθμίστε το modem έτσι ώστε να αγνοεί τα σήματα κλήσης

Εάν το modem λάβει ένα σήμα κλήσης που δεν αναγνωρίζει, η κλήση δεν θα πραγματοποιηθεί και θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος «No Dial Tone» («Δεν εντοπίστηκε σήμα τηλεφωνικής επιλογής»). Για να ρυθμίσετε το modem έτσι ώστε να αγνοεί όλα τα σήματα κλήσης, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Internet Connections (Συνδέσεις δικτύου και Internet) > Phone and Modem Options (Επιλογές τηλεφώνου και modem) > καρτέλα Modems (Modem).
- 2. Επιλέξτε το modem σας > Properties (Ιδιότητες) > καρτέλα Modem (Modem).
- 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Wait for dial tone before dialing (Αναμονή για σήμα τηλεφωνικής επιλογής πριν από την κλήση).

- 4. Εάν συνεχίσει να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «No Dial Tone» (Δεν εντοπίστηκε σήμα κλήσης) μετά από την κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου:
  - α. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Internet Connections (Συνδέσεις δικτύου και Internet) > Phone and Modem Options (Επιλογές τηλεφώνου και modem) > καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες κλήσης).
- Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε την καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες κλήσης), θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό της περιοχής σας στο παράθυρο Local Information (Τοπικές πληροφορίες).
  - β. Επιλέξτε την τοποθεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Edit (Επεξεργασία).
  - γ. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  - δ. Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) > OK.
  - ε. Επιλέξτε την καρτέλα Modems (Modem).
  - ζ. Επιλέξτε το modem και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Properties** (**Ιδιότητες**).
  - η. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Wait for dial tone before dialing (Αναμονή για σήμα τηλεφωνικής επιλογής πριν από την κλήση).


#### Προεγκατεστημένο λογισμικό επικοινωνίας

Για να χρησιμοποιήσετε το προεγκατεστημένο λογισμικό του modem για εξομοίωση τερματικού και μεταφορά δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Accessories (Βοηθήματα) > Communications (Επικοινωνίες).
- 2. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα εξομοίωσης τερματικού ή fax ή τον οδηγό σύνδεσης στο Internet.

#### Δίκτυο


Το καλώδιο δικτύου διαθέτει μια υποδοχή RJ-45 8 ακίδων σε κάθε άκρο.

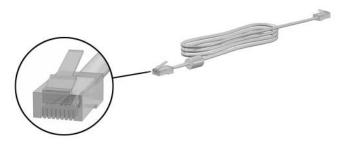

Για να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου:

- 1. Στρέψτε την οθόνη του tablet PC προς τα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε μια υποδοχή δικτύου.
- 2. Εάν το καλώδιο δικτύου περιέχει κυκλώματα καταστολής θορύβου **①**, τα οποία αποτρέπουν τις παρεμβολές από τη λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, συνδέστε το άκρο του καλωδίου που διαθέτει αυτά τα κυκλώματα στο tablet PC.

- 3. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στην υποδοχή (δικτύου) RJ-45 **2** του tablet PC.
- 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια υποδοχή δικτύου **3**.

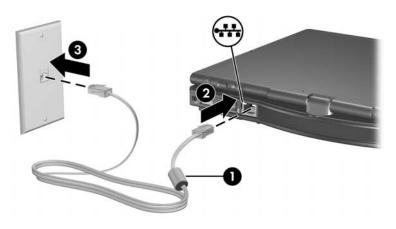



Το tablet PC είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) που σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε οικονομία στην ενέργεια της μπαταρίας. Η λειτουργία «LAN Power Save» (Εξοικονόμηση ενέργειας LAN) απενεργοποιεί τη συσκευή LAN, όταν το tablet PC δεν είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο δικτύου είναι αποσυνδεδεμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας LAN» στο Κεφάλαιο 2, «Τροφοδοσία».

## Λογισμικό Q Menu

#### **Q** Menu

Το Q Menu παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις εργασίες του συστήματος τις οποίες εκτελείτε με τα κουμπιά, πλήκτρα ή πλήκτρα συντόμευσης που διαθέτουν τα περισσότερα tablet PC.

Μπορείτε να προγραμματίσετε το Q Menu ώστε να δίνει πρόσβαση σε άλλες εργασίες συστήματος ή σε οποιοδήποτε στοιχείο που βρίσκεται σε μονάδα δίσκου, στο δίκτυο ή στο Internet.

#### Αναγνώριση των στοιχείων ελέγχου του Q Menu

To jog dial **1** και το κουμπί του Q Menu **2** χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες του Q Menu.



#### Εμφάνιση και κλείσιμο του Q Menu

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις παρακάτω διαδικασίες για να εμφανίσετε ή να κλείσετε το Q Menu:

 Για να εμφανίσετε το Q Menu, πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).

Μόνο ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να πραγματοποιήσει ενημέρωση αυτής της επιλογής.

Εάν το εικονίδιο Q δεν εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών):

- 1. Πατήστε το κουμπί Q.
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Display Q Menu Icon On System Tray (Εμφάνιση εικονιδίου Q Menu στη γραμμή εργασιών).
- 4. Επιλέξτε ΟΚ.

Εάν δεν εμφανιστεί το εικονίδιο, επιλέξτε Show Hidden Icons (Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων) στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).

 Για να κλείσετε το Q Menu, πατήστε το κουμπί Q ή πατήστε με το ποντίκι σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την περιοχή του Q Menu.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση κουμπιού που ενεργοποιείται με γραφίδα ώστε να ανοίγει και να κλείνει το Q Menu, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 4, «Γραφίδα και στοιχεία ελέγχου εντολών».

#### Επιλογή στοιχείου από το Q Menu

Η επιλογή των στοιχείων του Q Menu μπορεί να γίνει με το jog dial, τη γραφίδα, ένα εξωτερικό ποντίκι ή τις συσκευές δείκτη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο με το jog dial, περιστρέψτε το jog dial προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κινηθείτε κατακόρυφα στα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το jog dial προς τα μέσα για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο.

# Λήψη πληροφοριών σχετικά με στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το σύστημα

Για να εμφανίσετε την περιγραφή ενός στοιχείου του Q Menu που έχει καθοριστεί από το σύστημα ή να ελέγξετε οποιοδήποτε στοιχείο του Q Menu εκτελώντας την εντολή του συγκεκριμένου στοιχείου:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο **Q** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Στη λίστα «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu):
  - Για να εμφανίσετε την περιγραφή ενός στοιχείου που έχει καθοριστεί από το σύστημα, επιλέξτε το στοιχείο. Δεν γίνεται περιγραφή των στοιχείων που έχουν καθοριστεί από το χρήστη.
  - Για να ελέγξετε κάποιο στοιχείο εκτελώντας την εντολή του στοιχείου, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Execute (Εκτέλεση). Εάν κάποιο στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο για έλεγχο, τότε το κουμπί «Execute» (Εκτέλεση) δεν θα είναι διαθέσιμο.

Διαδικασίες για τη χρήση όλων των καθορισμένων από το σύστημα στοιχείων παρέχονται στην ενότητα «Χρήση στοιχείου που έχει οριστεί από το σύστημα», παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

#### Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu

Το Q Μεπι μπορεί να εμφανίσει μέχρι και 40 στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το σύστημα εμφανίζονται από προεπιλογή. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον στοιχείων που έχουν καθοριστεί από το σύστημα και από το χρήστη. Μπορεί να γίνει αφαίρεση όλων των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμφανίζονται από προεπιλογή.

Η διαχείριση των στοιχείων του Q Menu γίνεται από τη λίστα «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

#### Πρόσβαση στη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις παρακάτω διαδικασίες:

- Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Other Control Panel Options (Άλλες επιλογές του Πίνακα Ελέγχου) > Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).

#### Αφαίρεση στοιχείου του Q Menu

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από το Q Menu:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).

- 3. Στη λίστα «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu), απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να αφαιρέσετε.
- 4. Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) > OK.

#### Προσθήκη στοιχείου του Q Menu

Ένα στοιχείο πρέπει πρώτα να εμφανιστεί στη λίστα «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) για να είναι δυνατή η προσθήκη του στο Q Menu.

Το Q Menu και η λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) δεν μπορούν να περιλαμβάνουν πάνω από 40 στοιχεία. Εάν η λίστα περιλαμβάνει 40 στοιχεία, τότε το κουμπί «Add» (Προσθήκη) δεν είναι διαθέσιμο. Εάν το κουμπί «Add» (Προσθήκη) δεν είναι διαθέσιμο, πρέπει να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε το νέο στοιχείο.

#### Προσθήκη στοιχείου της λίστας στο Q Menu

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) στο Q Menu:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Επιλέζτε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε.
- 4. Επιλέξτε ΟΚ.

Για να εμφανίσετε το Q Menu αφού προσθέσετε το στοιχείο:

» Πατήστε το κουμπί **Q** ή επιλέξτε το εικονίδιο **Q** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).

### Προσθήκη στοιχείου που δεν αναγράφεται στη λίστα στο Q Menu

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) και στο Q Menu, ενώ δεν αναγράφεται στη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) – για παράδειγμα, κάποιο στοιχείο που βρίσκεται σε μονάδα δίσκου, στο δίκτυο ή στο Internet:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο **Q** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Επιλέξτε Add (Προσθήκη).
- 4. Στο παράθυρο Add New Menu Entry (Προσθήκη νέας καταχώρησης μενού), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα στοιχεία ή να πληκτρολογήσετε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε:
  - Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για την προσθήκη στοιχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του στοιχείου στο πεδίο Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα) και πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το στοιχείο στο πεδίο File Name (Όνομα αρχείου). Εάν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε το Εμφανιζόμενο όνομα, αλλά να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το Όνομα αρχείου, αφήστε το πεδίο File Name (Όνομα αρχείου) κενό.
  - Για να προσθέσετε ένα στοιχείο πραγματοποιώντας αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο File Name (Όνομα αρχείου).

- Στο παράθυρο, επιλέξτε το στοιχείο. (Το πλήρες όνομα του στοιχείου εμφανίζεται στο πεδίο File Name (Όνομα αρχείου) και, εάν δεν πληκτρολογήσατε προηγουμένως όνομα στο πεδίο Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα), τότε δημιουργείται ένα εμφανιζόμενο όνομα από το όνομα του στοιχείου και εμφανίζεται στο πεδίο Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα).)
- 5. Για να επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε το παράθυρο, επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) > OK.

Για να εμφανίσετε το Q Menu μετά την προσθήκη κάποιου στοιχείου:

» Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο **Q** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).

### Αλλαγή ενός προκαθορισμένου από το χρήστη στοιχείου

Μπορείτε να αλλάξετε στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το χρήστη, αλλά όχι στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το σύστημα. Εάν επιλέξτε κάποιο στοιχείο που καθορίζεται από το σύστημα από τη λίστα «Items To Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu), τότε το κουμπί «Modify» (Τροποποίηση) δεν είναι διαθέσιμο.

Για να αλλάξετε το Εμφανιζόμενο όνομα ή/και το Όνομα αρχείου ενός στοιχείου που έχει καθοριστεί από το χρήστη:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο **Q** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα «Items To Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

- 4. Επιλέξτε Modify (Τροποποίηση).
  - Για να αλλάξετε το Εμφανιζόμενο όνομα ή το Όνομα αρχείου του στοιχείου με το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το νέο όνομα του στοιχείου στο πεδίο Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα) ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το στοιχείο στο πεδίο File Name (Όνομα αρχείου). Εάν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε το «Display Name» (Εμφανιζόμενο όνομα), αλλά να αναζητήσετε το «File Name» (Όνομα αρχείου), αφήστε το πεδίο File Name (Όνομα αρχείου) κενό.
  - Για να αλλάξετε το «Display Name» (Εμφανιζόμενο όνομα) ή το «File Name» (Όνομα αρχείου) πραγματοποιώντας αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο File Name (Όνομα αρχείου).
  - Στο παράθυρο, επιλέξτε το στοιχείο. (Το πλήρες όνομα του στοιχείου εμφανίζεται στο πεδίο File Name ( Όνομα αρχείου) και, εάν δεν πληκτρολογήσατε προηγουμένως κάποιο όνομα στο πεδίο Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα), τότε δημιουργείται ένα εμφανιζόμενο όνομα από το όνομα του στοιχείου, το οποίο εμφανίζεται στο πεδίο Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα).)
- 5. Για να επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας, επιλέξτε **Apply** (Εφαρμογή) > OK.
- 6. Για να κλείσετε το παράθυρο Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu), επιλέξτε ΟΚ.

Για να εμφανίσετε το Q Menu αφού αλλάξετε το Εμφανιζόμενο όνομα ή/και το Όνομα αρχείου:

» Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).

#### Μετακίνηση στοιχείου του Q Menu

Για να αλλάξετε τη θέση κάποιου στοιχείου στο Q Menu:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Επιλέξτε το στοιχείο της λίστας «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu). Στη συνέχεια
  - Για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα επάνω, κάντε κλικ στο κουμπί Move Up (Κίνηση προς τα πάνω).
  - Για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα κάτω, κάντε κλικ στο κουμπί Move Down (Κίνηση προς τα κάτω).
- 4. Για να επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε το παράθυρο Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu), επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) > OK.

### Αφαίρεση στοιχείου από τη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)

Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση στοιχείων που έχουν οριστεί από το σύστημα από τη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu). Για την αφαίρεση στοιχείου που έχει οριστεί από το σύστημα:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο **Q** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αφαιρέσετε.
- 4. Επιλέξτε Remove (Κατάργηση).
- 5. Για να επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε το παράθυρο Q Menu Settings (Ρυθμίσεις του Q Menu), επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) > OK.

#### Ενεργοποίηση αυτόματης αλλαγής λειτουργίας

Η ενεργοποίηση αυτόματης αλλαγής λειτουργίας δίνει τη δυνατότητα στο λογισμικό του Q Menu να προσαρμόζει αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να αλλάζετε τον προσανατολισμό της οθόνης μη αυτόματα.



Μόνο ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να πραγματοποιήσει ενημέρωση αυτής της επιλογής.

Για ενεργοποίηση της αυτόματης αλλαγής λειτουργίας:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Enable Automatic Mode Change (Ενεργοποίηση αυτόματης αλλαγής λειτουργίας).

#### Παροχή δυνατότητας διαμόρφωσης του Q Menu από όλους τους χρήστες

Η επιλογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους λογαριασμούς χρηστών να διαμορφώσουν ξανά το Q Menu. Όταν ενεργοποιηθεί, κάθε χρήστης του συστήματος θα έχει τις δικές του ρυθμίσεις για το Q Menu. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του Q Menu εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο χρήστη.



Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που έχουν δικαιώματα διαχειριστή.

Για να δώσετε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να διαμορφώσουν το Q Menu:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).
- 3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Allow All Users to Configure Q Menu (Παροχή δυνατότητας διαμόρφωσης του Q Menu από όλους τους χρήστες).

#### Χρήση στοιχείου που έχει οριστεί από το σύστημα

Κατά την παράδοση, το Q Menu εμφανίζει μόνο τα στοιχεία που αναγνωρίζονται παρακάτω ως προεπιλεγμένα. Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε στο Q Menu όλα τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu», σε προηγούμενο σημείο αυτού του κεφαλαίου.

#### Φωτεινότητα (Προεπιλογή)

Επιλέξτε Brightness (Φωτεινότητα) για να εμφανίσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης με το jog dial. Αφού επιλέξτε τις προτιμήσεις σας, επιλέξτε  $\mathbf{OK}$  στο αναδυόμενο παράθυρο.

#### 'Ενταση ήχου (Προεπιλογή)

Επιλέξτε **Volume** (Ένταση ήχου) για να εμφανίσετε το παράθυρο ρύθμισης έντασης του λειτουργικού συστήματος.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αποκοπής ήχου (Προεπιλογή)

Εάν η ένταση ήχου του συστήματος είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε Mute On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αποκοπής ήχου) για αποκοπή της έντασης ήχου του συστήματος. Εάν έχει γίνει αποκοπή του ήχου του συστήματος, επιλέξτε Mute On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αποκοπής ήχου) για να επαναφέρετε την ένταση ήχου του συστήματος.

#### Καταγραφή οθόνης

Επιλέξτε Capture Screen (Καταγραφή οθόνης) για να αντιγράψετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του tablet PC στο πρόχειρο των Windows.

Για να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε την εικόνα, ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει την εμφάνιση εικόνας της οθόνης, όπως το Microsoft Word ή το Microsoft Paint και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επικόλληση της εικόνας.

Για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, την εικόνα της οθόνης σε ένα έγγραφο του Word:

- 1. Επιλέξτε Capture Screen (Καταγραφή οθόνης).
- 2. Ανοίξτε το Word.
- 3. Τοποθετήστε το δείκτη στο έγγραφο στο οποίο επιθυμείτε να επικολλήσετε την εικόνα.
- 4. Στη γραμμή μενού του Word, επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) > Paste (Επικόλληση).

#### Καταγραφή παραθύρου

Επιλέξτε Capture Window (Καταγραφή παραθύρου) για να αντιγράψετε την εικόνα του ενεργού παραθύρου της οθόνης του tablet PC στο πρόχειρο των Windows.

Για να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε την εικόνα, ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει εικόνες οθόνης, όπως το Microsoft Word ή το Microsoft Paint και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επικόλληση της εικόνας.

Για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, την εικόνα του ενεργού παράθυρου σε ένα έγγραφο του Word:

- 1. Επιλέξτε Capture Window (Καταγραφή παράθυρου).
- 2. Ανοίξτε το Word.
- 3. Τοποθετήστε το δείκτη στο έγγραφο στο οποίο επιθυμείτε να επικολλήσετε την εικόνα.
- 4. Στη γραμμή μενού του Word, επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) > Paste (Επικόλληση).

#### Οθόνη Tablet (Προεπιλογή)

Όταν μια προαιρετική συσκευή οθόνης, όπως μια εξωτερική οθόνη ή συσκευή προβολής, είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εξωτερικής οθόνης του tablet PC:

Για να εμφανίζεται η εικόνα μόνο στο tablet PC:

» Επιλέξτε Tablet Display (Οθόνη Tablet).



Εάν επιλέξετε **Tablet Display (Οθόνη Tablet),** απενεργοποιείται η επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας).

#### Εξωτερική οθόνη

Όταν μια προαιρετική συσκευή οθόνης, όπως μια εξωτερική οθόνη ή μια συσκευή προβολής, είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή εξωτερικής οθόνης του tablet PC:

Για να εμφανίσετε την εικόνα μόνο στη συσκευή οθόνης:

- Επιλέξτε External Display (Εξωτερική οθόνη).
  - εάν επιλέξτε External Display (Εξωτερική οθόνη) απενεργοποιείται η επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας).

#### Διπλή οθόνη (Προεπιλογή)

Όταν μια προαιρετική συσκευή οθόνης, όπως μια εξωτερική οθόνη ή μια συσκευή προβολής, είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή εξωτερικής οθόνης του tablet PC:

Για να προβάλλετε την εικόνα στο tablet PC και τη συσκευή οθόνης:

Επιλέξτε Dual Display (Διπλή οθόνη).



εάν επιλέξετε **Dual Display (Διπλή οθόνη)** απενεργοποιείται η επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας).

#### Επέκταση επιφάνειας εργασίας

Η επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας) επεκτείνει την προβολή από την οθόνη του tablet PC σε μια εξωτερική συσκευή οθόνης. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας) για να προβάλετε ένα ολόκληρο υπολογιστικό φύλλο. Θα μπορούσατε να προβάλετε τις στήλες της αριστερής πλευράς στην οθόνη του tablet PC και τις στήλες της δεξιάς πλευράς στην εξωτερική οθόνη.



Η επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας) δεν υποστηρίζεται όταν το tablet PC βρίσκεται σε λειτουργία tablet PC.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας):

» Επιλέξτε Extended Desktop (Επέκταση επιφάνειας εργασίας).

Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Extended Desktop» (Επέκταση επιφάνειας εργασίας):

- 1. Πατήστε το κουμπί Q.
- 2. Επιλέξτε Tablet Display (Οθόνη Tablet), External Display (Εξωτερική οθόνη) ή Dual Display (Διπλή οθόνη).

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας παρουσίασης (Προεπιλογή)



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η λειτουργία παρουσίασης είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό του Q Menu και Quick Launch Button. Εάν απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε το λογισμικό αυτό, τότε η λειτουργία παρουσίασης δεν θα λειτουργεί.

Η λειτουργία παρουσίασης παρέχει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την προβολή μιας παρουσίασης, όπως μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint, σε συσκευή προβολής ή εξωτερική οθόνη με παράλληλη προβολή των σημειώσεων του ομιλητή στο tablet PC.

Για να εφαρμόσετε ή να επαναλάβετε την εφαρμογή της λειτουργίας παρουσίασης:

» Επιλέξτε Presentation Mode On (Ενεργοποίηση λειτουργίας παρουσίασης).

Για να κλείσετε τη λειτουργία παρουσίασης:

» Επιλέξτε Presentation Mode Off (Απενεργοποίηση λειτουργίας παρουσίασης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία παρουσίασης, ανατρέξτε στην «Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης» ενότητα στο Κεφάλαιο 3, «Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο».

#### Κατακόρυφη-Κύρια (Προεπιλογή)

Για αλλάξετε την προβολή της εικόνας από οριζόντια σε κατακόρυφη στρέφοντας την προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού:

» Επιλέξτε Portrait-Primary (Κατακόρυφη-Κύρια).

#### Οριζόντια-Κύρια (Προεπιλογή)

Για να αλλάξετε την προβολή της εικόνας από κατακόρυφη σε οριζόντια στρέφοντας την σε φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού:

» Επιλέξτε Landscape-Primary (Οριζόντια-Κύρια).

#### Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα

Για να αλλάξετε την προβολή της εικόνας από οριζόντια σε κατακόρυφη στρέφοντας την σε φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού:

» Επιλέξτε Portrait-Secondary (Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα).

Το προεπιλεγμένο στοιχείο Κατακόρυφη-Κύρια αλλάζει την προβολή της εικόνας σε κατακόρυφη στρέφοντας την προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Για τους αριστερόχειρες χρήστες το στοιχείο Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα, που αλλάζει την προβολή της εικόνας σε κατακόρυφη στρέφοντας την προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μπορεί να είναι πιο εύχρηστο.



Η ΗΡ σας συνιστά να μην χρησιμοποιείτε την προβολή Η ΗΡ σας συνιστα να μην χρησιμοποιείτε Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα όταν χρησιμοποιείτε εσωτερικές ασύρματες συσκευές. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν συνήθως το tablet PC, οι εξωτερικές συσκευές και ο χρήστης όταν το tablet PC βρίσκεται στην προβολή Κατακόρυφη-Δευτερεύουσα μπορεί να παρεμποδίζουν τις κεραίες.

Για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση των κεραιών, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 1, «Αναγνωριστικό εξαρτήματος».

#### Οριζόντια-Δευτερεύουσα

Για να αλλάξετε την προβολή της εικόνας από κατακόρυφη σε οριζόντια στρέφοντας την σε φορά αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού:

Επιλέξτε Landscape-Secondary (Οριζόντια-Δευτερεύουσα).

Το προεπιλεγμένο στοιχείο Οριζόντια-Κύρια αλλάζει την προβολή της εικόνας σε οριζόντια στρέφοντας την εικόνα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Για τους αριστερόχειρες χρήστες το στοιχείο Οριζόντια-Δευτερεύουσα, που αλλάζει την προβολή της εικόνας σε οριζόντια στρέφοντας την σε φορά αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μπορεί να είναι πιο εύχρηστο.



Η ΗΡ σας συνιστά να μην χρησιμοποιείτε την προβολή Οριζόντια-Δευτερεύουσα όταν χρησιμοποιείτε εσωτερικές ασύρματες συσκευές. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν συνήθως το tablet PC, οι εξωτερικές συσκευές και ο χρήστης όταν το tablet PC βρίσκεται στην προβολή Οριζόντια-Δευτερεύουσα μπορεί να παρεμποδίζουν τις κεραίες.

Για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση των κεραιών, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 1, «Αναγνωριστικό εξαρτήματος».

#### Λειτουργία αναμονής


Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής:

» Επιλέξτε Standby (Αναμονή).

#### Αδρανοποίηση

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης εάν είναι ενεργοποιημένη:

» Επιλέξτε Hibernate (Αδρανοποίηση).



Για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιημένη:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Performance and Maintenance (Επιδόσεις και συντήρηση) > Power Options (Επιλογές ενέργειας) > καρτέλα Hibernate (Αδρανοποίηση).

Αν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιημένη, το πλαίσιο ελέγχου Enable Hibernation (Ενεργοποίηση αδρανοποίησης) είναι επιλεγμένο.

#### Τερματισμός

Για να κλείσετε άμεσα το λειτουργικό σύστημα και να τερματίσετε τον υπολογιστή:

» Επιλέξτε **Shut Down** (**Τερματισμός**). Δεν θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτή την ενέργεια

#### Στοιχεία ελέγχου λειτουργίας

Για να ανοίξετε το παράθυρο Power Options Properties (Ιδιότητες επιλογών ενέργειας) του λειτουργικού συστήματος:

» Επιλέξτε Power Control (Στοιχείο ελέγχου λειτουργίας).

#### Ρυθμίσεις του Tablet PC (Προεπιλογή)

Για να ανοίξετε το παράθυρο Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις γραφίδας και tablet) του λειτουργικού συστήματος:

» Επιλέξτε Tablet PC Settings (Ρυθμίσεις Tablet PC).

#### Ρυθμίσεις Q Menu (Προεπιλογή)

Για να ανοίξετε το παράθυρο Q Menu Settings (Puθμίσεις Q Menu):

» Επιλέξτε Q Menu Settings (Ρυθμίσεις Q Menu).

#### Πρόγραμμα οδήγησης κουμπιών Tablet PC

Το πρόγραμμα οδήγησης κουμπιών tablet PC σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τη λειτουργία των κουμπιών που ενεργοποιούνται με γραφίδα και του jog dial. Μπορείτε να προγραμματίσετε τα κουμπιά ώστε να εκτελούν διάφορες λειτουργίες ή να ανοίγουν συγκεκριμένα προγράμματα. Κάθε κουμπί μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες για κάθε προσανατολισμό ή να εκτελεί την ίδια λειτουργία για όλους τους προσανατολισμούς.

Για να προσαρμόσετε τη λειτουργία κουμπιού του tablet PC:

- 1. Πατήστε το κουμπί Q ή επιλέξτε το εικονίδιο Q που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών).
- 2. Επιλέξτε Tablet PC Settings (Ρυθμίσεις Tablet PC) > Tablet Buttons (Κουμπιά Tablet).
- 3. Επιλέξτε για ποιο προσανατολισμό επιθυμείτε να προγραμματίσετε το κουμπί.
- 4. Επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε από τη στήλη «Tablet Button» (Κουμπί Tablet). Το κουμπί εμφανίζεται στις περιοχές «Button location» (Θέση κουμπιών) και «Detailed view» (Λεπτομερής εμφάνιση) της καρτέλας «Tablet Buttons» (Κουμπιά Tablet).
- 5. Για να αλλάξετε την ενέργεια που είναι συσχετισμένη με το κουμπί, επιλέξτε Change (Αλλαγή). (Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Change Tablet Button Actions (Αλλαγή ενεργειών των κουμπιών tablet).)
- 6. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο «Action» (Ενέργεια), επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί το κουμπί.
- 7. Επιλέξτε ΟΚ.
- 8. Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) > ΟΚ στο πλαίσιο διαλόγου Tablet and Pen Settings (Ρυθμίσεις tablet και γραφίδας).




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το πρόγραμμα οδήγησης κουμπιών tablet PC είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό του Q Menu. Εάν απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε το λογισμικό του Q Menu, το πρόγραμμα οδήγησης κουμπιών δεν θα λειτουργεί.

# Ασύρματη λειτουργία (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Εάν το tablet PC είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη ασύρματη συσκευή όπως 802.11 ή ασύρματη συσκευή Bluetooth, έχετε ένα ασύρματο tablet PC.

- Ένα ασύρματο tablet PC τεχνολογίας 802.11 μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματα δίκτυα εταιρειών, του σπιτιού σας και δημόσιους χώρους. Τα ασύρματα δίκτυα περιλαμβάνουν ασύρματα δίκτυα (WLAN) ή σημεία διασύνδεσης. Τα σημεία διασύνδεσης είναι σημεία ασύρματης σύνδεσης σε δημόσιους χώρους, όπως αεροδρόμια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία και πανεπιστήμια.
- Ένα tablet PC με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές, οι οποίες έχουν δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας Bluetooth, χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο προσωπικό δίκτυο (PAN).

Το tablet PC διαθέτει ένα κουμπί, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών 802.11 και Bluetooth και μια σχετική φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει την κατάσταση των ασύρματων συσκευών. Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει το κουμπί ασύρματης λειτουργίας • και τη φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας •.

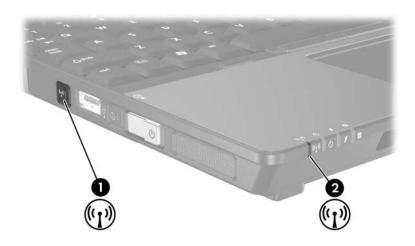

Εκτός από το κουμπί και τη φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας, το tablet PC διαθέτει στοιχεία ελέγχου λογισμικού τα οποία επιτρέπουν την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των ασύρματων συσκευών σας. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα στοιχεία ελέγχου του λογισμικού.

Στοιχείο ελέγχου ασύρματης λειτουργίας	Περιγραφή
Wireless Assistant	Είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού το οποίο σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε μεμονωμένα ασύρματες συσκευές 802.11 και Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Wireless Assistant, ανατρέξτε στην ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας συσκευών» στο παρόν κεφάλαιο.
Στοιχεία ελέγχου Computer Setup	Ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τις ασύρματες συσκευές 802.11 και Bluetooth στο Computer Setup. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Computer Setup για τον έλεγχο των ασύρματων συσκευών 802.11 και Bluetooth, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

# Ασύρματη συσκευή τοπικού δικτύου (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Με μια ασύρματη συσκευή 802.11, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) που αποτελείται από άλλους υπολογιστές και βοηθητικά εξαρτήματα, τα οποία συνδέονται με έναν ασύρματο δρομολογητή ή ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης.

- Ένα ασύρματο δίκτυο μεγάλης κλίμακας, όπως ένα εταιρικό WLAN ή σημείο διασύνδεσης δημόσιου WLAN, τυπικά χρησιμοποιεί σημεία ασύρματης πρόσβασης, τα οποία μπορούν να χειριστούν ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστών και βοηθητικών εξαρτημάτων και να διαχωρίσουν σημαντικές λειτουργίες δικτύου.
- Ένα οικιακό ή μικρού γραφείου WLAN τυπικά χρησιμοποιεί έναν ασύρματο δρομολογητή, ο οποίος επιτρέπει σε πολλούς ασύρματους και ενσύρματους υπολογιστές να κάνουν κοινή χρήση μιας σύνδεσης στο Internet, ενός εκτυπωτή και αρχείων χωρίς επιπλέον τμήματα υλικού ή λογισμικού. Το σημείο ασύρματης πρόσβασης και ο ασύρματος δρομολογητής συνήθως χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Τα Tablet PC που διαθέτουν συσκευές 802.11 WLAN μπορούν να υποστηρίξουν ένα ή περισσότερα από τα 3 πρότυπα ΙΕΕΕ φυσικού επιπέδου:

- 802,11a
- 802.11b
- 802.11g

Υπάρχουν 3 γνωστές εφαρμογές προσαρμογέων WLAN:

- μόνο 802.11b
- 802.11b/g
- 802.11a/b/g

Το 802.11b, το πρώτο γνωστό πρότυπο WLAN, υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων μέχρι 11 Mbps και λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz. Το 802.11g, το οποίο ήρθε αργότερα, λειτουργεί επίσης στα 2,4 GHz αλλά υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων μέχρι 54 Mbps. Μια συσκευή WLAN 802.11g είναι συμβατή με τις προηγούμενες συσκευές 802.11b και έτσι μπορούν να λειτουργήσουν στο ίδιο δίκτυο. Το 802.11a υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων μέχρι 54 Mbps αλλά λειτουργεί σε μια συχνότητα των 5 GHz. Το 802.11a δεν είναι συμβατό με 802.11b και 802.11g. Για πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό του τύπου συσκευής στο tablet PC, ανατρέξτε στην ενότητα «Αναγνώριση συσκευής WLAN» στο παρόν κεφάλαιο.

# Σύνδεση ασύρματου tablet PC σε εταιρικό WLAN

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το τμήμα πληροφορικής για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του tablet PC στο εταιρικό WLAN.

# Σύνδεση ασύρματου tablet PC σε δημόσιο WLAN


Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή αναζητήστε στο Web μια λίστα με τα πλησιέστερα δημόσια WLAN. Οι τοποθεσίες στο Web που αναφέρουν δημόσια WLAN είναι οι Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist και Geektools.

Όταν βρίσκεστε κοντά σε δημόσιο WLAN, εμφανίζεται ένα αλληλεπιδραστικό μήνυμα για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο στο κάτω μέρος της οθόνης. Ενημερωθείτε για το κόστος και τις απαιτήσεις σύνδεσης κάθε τοποθεσίας δημόσιου WLAN.

#### Εγκατάσταση WLAN στο σπίτι σας

Για να εγκαταστήσετε ένα WLAN και να συνδεθείτε στο Internet στο σπίτι σας, χρειάζεστε τον παρακάτω εξοπλισμό. Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπετε ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης ασύρματου δικτύου που είναι συνδεδεμένο στο Internet. Αυτό το ασύρματο δίκτυο περιλαμβάνει

- Ένα προαιρετικό modem ευρείας ζώνης (DSL ή καλωδιακό) και υπηρεσία Internet υψηλής ταχύτητας, την οποία αγοράζετε από έναν παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) •
- Έναν προαιρετικό ασύρματο δρομολογητή (χωριστή αγορά) ②.
- Το ασύρματο tablet PC 3.



Καθώς το δίκτυο μεγαλώνει, μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον ασύρματους και ενσύρματους υπολογιστές στο δίκτυο για να έχουν πρόσβαση στο Internet.



Αν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια για την εγκατάσταση του WLAN, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή τον παροχέα υπηρεσιών ISP.

#### Χρήση σύνδεσης WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση WLAN:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται από την ασύρματη συσκευή 802.11 έχουν εγκατασταθεί και ότι η ασύρματη συσκευή 802.11 είναι σωστά διαμορφωμένη.
  - Εάν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένη ασύρματη συσκευή 802.11, όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης είναι ήδη εγκατεστημένα και η κάρτα είναι ήδη διαμορφωμένη και έτοιμη για χρήση.
- Αν χρησιμοποιείτε μια ενσωματωμένη ασύρματη συσκευή 802.11, ελέγξτε ότι η ασύρματη συσκευή 802.11 είναι ενεργοποιημένη. Όταν η ασύρματη συσκευή 802.11 είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι αναμμένη. Αν η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι σβηστή, ενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή 802.11. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας συσκευών».
- Για το οικιακό WLAN, ελέγξτε ότι ο δρομολογητής είναι σωστά διαμορφωμένος. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή.



Η ακτίνα λειτουργίας για επακόλουθες συνδέσεις WLAN διαφέρει, ανάλογα με την υλοποίηση WLAN του tablet PC, τον κατασκευαστή του δρομολογητή και τυχόν παρεμβολές από διάφορους τύπους τοίχων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σύνδεσης WLAN:

 Ανατρέξτε στις πληροφορίες του παροχέα υπηρεσιών Internet και στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο δρομολογητή και άλλο εξοπλισμό WLAN.

- Ανατρέξτε στις πληροφορίες και στους συνδέσμους τοποθεσιών Web που υπάρχουν στο Start (Έναρξη) > Help & Support (Βοήθεια & Υποστήριξη).
- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του tablet PC. Ο οδηγός Troubleshooting περιλαμβάνει μια ενότητα που αναφέρεται στα προβλήματα που παρουσιάζουν οι συσκευές ασύρματου LAN και τις λύσεις τους.

#### Χρήση λειτουργιών ασύρματης ασφάλειας

Όταν εγκαθιστάτε το δικό σας ασύρματο δίκτυο ή έχετε πρόσβαση σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο, πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι οι δυνατότητες ασφάλειας προστατεύουν το ασύρματο δίκτυο. Αν δεν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια στο ασύρματο δίκτυο, ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης ασύρματου δικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του tablet PC και να χρησιμοποιήσει τη δική σας σύνδεση Internet χωρίς να το γνωρίζετε.

Τα πιο γνωστά επίπεδα ασφάλειας είναι Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal και Wired Equivalent Privacy (WEP). Εκτός από την ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης ασφαλείας WPA-Personal ή WEP στο δρομολογητή σας, ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

- Αλλαγή του προεπιλεγμένου ονόματος δικτύου (SSID) και του κωδικού πρόσβασης.
- Χρήση τείχους προστασίας.
- Ρύθμιση της ασφάλειας στο πρόγραμμα περιήγησης Web.
- Ενεργοποίηση του φίλτρου της διεύθυνσης MAC (MAC address) στο δρομολογητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια WLAN, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο Web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/wireless.

### Εγκατάσταση λογισμικού ασύρματων συσκευών (Προαιρετικό)

Τα Microsoft Windows XP χρησιμοποιούν τη λειτουργία Zero Client Configuration για παροχή υποστήριξης στη διαμόρφωση WLAN. Η ΗΡ παρέχει ένα ξεχωριστό βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης WLAN, το οποίο πρέπει να είναι εγκατεστημένο αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Cisco Compatible Extensions. Το πρόγραμμα Cisco Compatible Extensions επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές να χρησιμοποιούν WLAN που βασίζονται σε Cicso.

#### Αναγνώριση συσκευής WLAN

Για να εγκαταστήσετε λογισμικό WLAN της HP σε μια ενσωματωμένη ασύρματη συσκευή 802.11, πρέπει να γνωρίζετε το όνομα της ενσωματωμένης συσκευής 802.11 στο tablet PC. Για να προσδιορίσετε μια ενσωματωμένη ασύρματη συσκευή 802.11:

- 1. Εμφανίστε τα ονόματα όλων των ασύρματων συσκευών 802.11 στο tablet PC:
  - α. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > My Computer (Ο Υπολογιστής μου).
  - β. Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο «My Computer» (Ο Υπολογιστής μου).
  - γ. Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) > καρτέλα Hardware (Υλικό) > Device Manager (Διαχείριση συσκευών) > Network Adapters (Προσαρμογείς δικτύου).
- 2. Προσδιορίστε την ταυτότητα μιας ασύρματης συσκευής 802.11 από τη λίστα που εμφανίζεται:
  - □ Η λίστα για ασύρματη συσκευή 802.11 περιλαμβάνει τον όρο ασύρματο LAN, WLAN, ή 802.11.
  - Εάν δεν αναφέρεται καμία ασύρματη συσκευή 802.11, τότε το tablet PC δεν διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή 802.11 ή το πρόγραμμα οδήγησης για την ασύρματη συσκευή 802.11 δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

#### Πρόσβαση σε λογισμικό και τεκμηρίωση WLAN

Το λογισμικό WLAN είναι προφορτωμένο στο tablet PC και είναι διαθέσιμο στο βοηθητικό πρόγραμμα Software Setup.

Για την εγκατάσταση του λογισμικού WLAN:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Software Setup και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου.)

Το λογισμικό WLAN διατίθεται επίσης ως SoftPaq στην τοποθεσία Web της ΗΡ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να έχετε δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης του SoftPaq, χρησιμοποιήστε μία από τις εξής δύο διαδικασίες:

■ Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).

– ή–

- Επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web στη διεύθυνση http://www.hp.com/support:
  - α. Επιλέξτε τη δική σας γλώσσα και περιοχή.
  - β. Ενεργοποιήστε την επιλογή Download Drivers and Software (Λήψη προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού).
  - γ. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για το μοντέλο του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην τοποθεσία στο Web.
  - Το λογισμικό WLAN παρέχεται στην κατηγορία «Network» (Δίκτυο). Για να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία για το μοντέλο του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ετικέτα του αριθμού σειράς. Η ετικέτα με τον αριθμό σειράς βρίσκεται στο κάτω μέρος του tablet PC.

Για πρόσβαση στην τεκμηρίωση του λογισμικού WLAN:

- 1. Εγκαταστήστε το λογισμικό WLAN όπως περιγράφεται παραπάνω στο παρόν κεφάλαιο.
- 2. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα.
- 3. Επιλέξτε το μενού **Help** (**Βοήθεια**) από τη γραμμή μενού.

#### Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο Web (http://www.hp.com/go/wireless) ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το tablet PC.

# Ασύρματη συσκευή Bluetooth (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η ασύρματη συσκευή Bluetooth παρέχει ασύρματες επικοινωνίες μικρής εμβέλειας που αντικαθιστούν τις συνδέσεις φυσικού καλωδίου, οι οποίες παραδοσιακά συνδέουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως

- Σημεία πρόσβασης δικτύου.
- Υπολογιστές (επιτραπέζιους, φορητούς, tablet PC, PDA).
- Τηλέφωνα (κινητά, ασύρματα και έξυπνα τηλέφωνα).
- Συσκευές απεικόνισης (εκτυπωτή, φωτογραφική μηχανή).
- Συσκευές ήχου (ακουστικά, ηχεία).

Οι συσκευές απεικονίζονται στο λογισμικό Bluetooth for Windows με γραφικά εικονίδια που μοιάζουν με τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, γεγονός που τα κάνει να αναγνωρίζονται πιο εύκολα και τα ξεχωρίζει από άλλους τύπους συσκευών.

Το λογισμικό Bluetooth for Windows προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Μεταφορά στοιχείων Personal Information Management (PIM) – Στέλνει και λαμβάνει αρχεία πληροφοριών όπως επαγγελματικές κάρτες, στοιχεία ημερολογίου, σημειώσεις και στοιχεία μηνυμάτων προς και από άλλο υπολογιστή ή συσκευή Bluetooth.
- Συγχρονισμό PIM Συγχρονίζει δεδομένα PIM μεταξύ υπολογιστή, PDA ή κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.

- Μεταφορά αρχείων Στέλνει και λαμβάνει αρχεία προς και από άλλον υπολογιστή Bluetooth.
- Πρόσβαση δικτύου [προφίλ προσωπικού δικτύου (PAN)] Επιτρέπει σε 2 ή περισσότερες συσκευές Bluetooth να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ad-hoc. Παρέχει ένα μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει σε μια συσκευή Bluetooth να έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένο δίκτυο μέσω σημείου πρόσβασης δικτύου. Τα σημεία πρόσβασης δικτύου μπορεί να είναι παραδοσιακά σημεία πρόσβασης σε δεδομένα LAN ή ομάδα δικτύων ad-hoc, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο συσκευών που είναι συνδεδεμένες μόνο η μία με την άλλη.
- Δικτύωση μέσω τηλεφώνου Συνδέει συσκευές Bluetooth στο Internet.
- Σειριακή θύρα Bluetooth Μεταφέρει δεδομένα μέσω της σύνδεσης Bluetooth χρησιμοποιώντας μια εικονική θύρα COM.
- Hands-Free Επιτρέπει σε μια μονάδα hands-free συνδεδεμένη σε όχημα ή σε tablet PC που εξυπηρετεί ως μονάδα hands-free, να δημιουργήσει μια ασύρματη σύνδεση με ένα κινητό τηλέφωνο και να λειτουργεί ο μηχανισμός εισόδου και εξόδου ήχου του κινητού τηλεφώνου Bluetooth.
- Βασική απεικόνιση Παρέχει μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ μιας φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα Bluetooth και άλλων συσκευών Bluetooth. Ο έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να γίνει απομακρυσμένα από ένα tablet PC και οι εικόνες είναι δυνατό να μεταφερθούν από μια φωτογραφική μηχανή για να αποθηκευτούν σε υπολογιστή ή να εκτυπωθούν.
- Συσκευή διασύνδεσης ατόμων Παρέχει ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως πληκτρολόγια, συσκευές κατάδειξης, συσκευές παιχνιδιών και συσκευές απομακρυσμένης εποπτείας.

- Φαξ Παρέχει μια σύνδεση Bluetooth, η οποία επιτρέπει σε tablet PC να στέλνει ή να λαμβάνει ένα μήνυμα φαξ χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο ή μόντεμ Bluetooth.
- Ακουστικά Παρέχει ασύρματη σύνδεση μεταξύ ακουστικών και tablet PC ή κινητού τηλεφώνου.
   Τα ακουστικά λειτουργούν ως ο μηχανισμός εισόδου και εξόδου ήχου της συσκευής και αυξάνουν τη δυνατότητα κίνησης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συσκευών Bluetooth με το tablet PC, ανατρέξτε στον οδηγό Bluetooth Getting Started.

#### Καταστάσεις λειτουργίας συσκευών

Το κουμπί ασύρματης λειτουργίας • ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις ασύρματες συσκευές 802.11 και Bluetooth σε συνδυασμό με το Wireless Assistant. Από προεπιλογή, οι ασύρματες συσκευές 802.11 και Bluetooth ή η ασύρματη συσκευή και η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας • είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της λειτουργίας του tablet PC.



Η ενεργοποίηση μιας ασύρματης συσκευής 802.11 δεν δημιουργεί αυτόματα ένα ασύρματο δίκτυο, ούτε σας συνδέει σε ένα ασύρματο δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ενός WLAN, ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματη συσκευή τοπικού δικτύου (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)» στο παρόν κεφάλαιο.

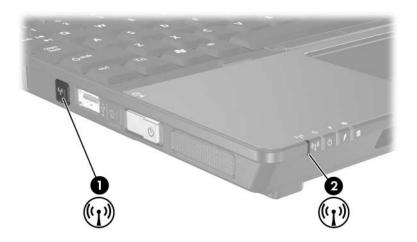

Οι ασύρματες συσκευές 802.11 και Bluetooth έχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας:

- Enabled (Ενεργοποιημένη)
- Disabled (Απενεργοποιημένη)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε μια ασύρματη συσκευή μέσω της εφαρμογής Computer Setup. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Computer Setup για τον έλεγχο των ασύρματων συσκευών 802.11 ή Bluetooth, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 15, «Computer Setup». Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ασύρματη συσκευή με το κουμπί ασύρματης λειτουργίας.

Όταν οι ασύρματες συσκευές είναι ενεργοποιημένες στην εφαρμογή Computer Setup και με το κουμπί ασύρματης λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Wireless Assistant για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις συσκευές ξεχωριστά. Όταν οι ασύρματες συσκευές απενεργοποιηθούν, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε για να έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εκκίνηση ή τερματισμό της λειτουργίας τους με το πρόγραμμα Wireless Assistant.

Για να προβάλετε την κατάσταση των ασύρματων συσκευών σας, τοποθετήστε το δρομέα επάνω στο εικονίδιο του Wireless Assistant στην περιοχή ειδοποίησης ή ανοίξτε το πρόγραμμα Wireless Assistant κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποίησης. Το πρόγραμμα Wireless Assistant παρουσιάζει την κατάσταση των συσκευών, καθώς ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται. Το πρόγραμμα Wireless Assistant παρουσιάζει επίσης την κατάσταση των συσκευών στο Computer Setup καθώς ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Wireless Assistant:

- 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα **Wireless Assistant**, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποίησης.
- 2. Επιλέξτε το κουμπί «Help».



Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ασύρματης λειτουργίας ή το πρόγραμμα Wireless Assistant για να ελέγχετε τις ασύρματες συσκευές αν είναι απενεργοποιημένες στο Computer Setup.

#### Ενεργοποίηση των συσκευών

Av		Kaı	То́тє
	Το πρόγραμμα Wireless Assistant εμφανίζει ότι οι συσκευές WLAN και Βluetooth είναι απενεργοποιημένες Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι σβηστή	Θέλετε να ενεργοποιήσετε μία ή και τις δύο συσκευές	1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Assistant στην περιοχή ειδοποίησης. 2. Επιλέξτε τη συσκευή ή τις συσκευές που θέλετε να ενεργοποιήσετε.  Αν οι ασύρματες συσκευές είναι απενεργοποιημένες, πατώντας το κουμπί ασύρματης λειτουργίας απενεργοποιούνται και οι δύο συσκευές. Το κουμπί δεν ενεργοποιεί τις συσκευές.
	Το πρόγραμμα Wireless Assistant εμφανίζει ότι οι συσκευές WLAN και Βluetooth είναι απενεργοποιημένες* Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι σβηστή	Θέλετε να ενεργοποιήσετε μία ή και τις δύο συσκευές	1. Πατήστε το κουμπί ασύρματης λειτουργίας. (Οι συσκευές επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.) 2. Αν οι ασύρματες συσκευές είναι απενεργοποιημένες, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Assistant στην περιοχή ειδοποίησης. 3. Επιλέξτε τη συσκευή ή τις συσκευές που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

(Συνέχεια)

Av		Kaı	Τότε
•	Το πρόγραμμα Wireless Assistant εμφανίζει ότι μία συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η άλλη συσκευή είναι απενεργοποιημένη	Θέλετε να ενεργοποιήσετε μία ή και τις δύο συσκευές	<ol> <li>Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Assistant στην περιοχή ειδοποίησης.</li> <li>Επιλέξτε τη συσκευή ή τις συσκευές που θέλετε να ενεργοποιήσετε.</li> </ol>
•	Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη		otop forten footo.

<sup>\*</sup>Αν οι ασύρματες συσκευές δεν είναι ενεργοποιημένες όταν απενεργοποιείτε τις συσκευές, πατώντας ξανά το κουμπί ασύρματης λειτουργίας, οι συσκευές επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Αν πατήσετε το κουμπί, δεν ενεργοποιούνται και οι δύο συσκευές.



Αν θέλετε οι ασύρματες συσκευές να ενεργοποιούνται όταν ενεργοποιείτε το tablet PC, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε πριν τον τερματισμό ή την επανεκκίνηση.

# Τερματισμός της λειτουργίας και απενεργοποίηση των συσκευών

Av		Kaı	Τότε
	Το πρόγραμμα Wireless Assistant εμφανίζει ότι οι συσκευές WLAN και Bluetooth είναι ενεργοποιημένες Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη	Θέλετε να απενεργοποιήσετε και τις δύο συσκευές.	Πατήστε το κουμπί ασύρματης λειτουργίας.
•		Θέλετε να απενεργοποιήσετε μία ή και τις δύο συσκευές	<ol> <li>Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Assistant στην περιοχή ειδοποίησης.</li> <li>Επιλέξτε τη συσκευή ή τις συσκευές που θέλετε να απενεργοποιήσετε.</li> </ol>
-	Το πρόγραμμα Wireless Assistant εμφανίζει ότι οι συσκευές WLAN και Bluetooth είναι απενεργοποιημένες Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι σβηστή	Θέλετε να απενεργοποιήσετε και τις δύο συσκευές.	Πατήστε το κουμπί ασύρματης λειτουργίας.
	Το πρόγραμμα Wireless Assistant εμφανίζει ότι μία συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η άλλη συσκευή είναι απενεργοποιημένη* Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη	Θέλετε να απενεργοποιήσετε και τις δύο συσκευές.	Πατήστε το κουμπί ασύρματης λειτουργίας.
•		Θέλετε να απενεργοποιήσετε και τις δύο συσκευές.	<ol> <li>Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Assistant στην περιοχή ειδοποίησης.</li> <li>Επιλέξτε τη συσκευή ή τις συσκευές που θέλετε να απενεργοποιήσετε.</li> </ol>

<sup>\*</sup>Αν οι ασύρματες συσκευές δεν είναι ενεργοποιημένες όταν απενεργοποιείτε τις συσκευές, πατώντας ξανά το κουμπί ασύρματης λειτουργίας, οι συσκευές επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Αν πατήσετε το κουμπί, δεν ενεργοποιούνται και οι δύο συσκευές.

## Επικοινωνία με υπέρυθρες ακτίνες

Το tablet PC είναι συμβατό με το πρότυπο IrDA - πρότυπο 4 Mbps - και έχει δυνατότητα επικοινωνίας με άλλη συσκευή με δυνατότητα υπέρυθρης σύνδεσης, η οποία είναι επίσης συμβατή με το πρότυπο IrDA.

Η θύρα υπερύθρων υποστηρίζει συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας μέχρι 115 kilobits ανά δευτερόλεπτο (Kbps) και συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μέχρι 4 megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps). Η απόδοση των υπερύθρων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις δυνατότητες υπέρυθρης σύνδεσης των περιφερειακών, την απόσταση μεταξύ των συσκευών και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται.

Τα σήματα μεταδίδονται μέσω μιας αόρατης δέσμης υπέρυθρων ακτινών και για αυτό το λόγο δεν πρέπει να παρεμβάλλονται αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.



#### Ρύθμιση μετάδοσης υπέρυθρων ακτινών

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση λογισμικού υπερύθρων, ανατρέξτε στο αρχείο Βοήθειας του λειτουργικού συστήματος.

Για βέλτιστη μετάδοση, ρυθμίστε σωστά τις συσκευές υπέρυθρης επικοινωνίας:

- Προετοιμάστε τις θύρες υπέρυθρης επικοινωνίας και στις δύο συσκευές για μετάδοση.
- Τοποθετήστε τις συσκευές έτσι ώστε οι θύρες υπερύθρων τους να είναι η μία απέναντι από την άλλη και η μεταξύ τους απόσταση να μην ξεπερνά το 1 μέτρο.
- Τοποθετήστε τις θύρες έτσι ώστε να είναι ακριβώς απέναντι η μία από την άλλη. Επειδή η μέγιστη γωνία καταγραφής είναι 30 μοίρες, οι θύρες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με απόκλιση που να μην ξεπερνά τις 15 μοίρες από το κέντρο.
- Προστατέψτε τις θύρες από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, το παλλόμενο φως πυρακτώσεως ή το φθορίζον φως εξοικονόμησης ενέργειας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες δεν δέχονται παρεμβολές από μονάδες τηλεχειρισμού ή άλλες ασύρματες συσκευές, όπως ακουστικά ή συσκευές ήγου.
- Κατά τη μετάδοση, μην μετακινείτε καμία από τις δύο συσκευές και μην αφήνετε αντικείμενα ή κινήσεις να διακόπτουν τη δέσμη ακτινών.

## Χρήση της λειτουργίας αναμονής με υπέρυθρες ακτίνες

Η λειτουργία αναμονής δεν είναι συμβατή με τη μετάδοση μέσω υπέρυθρων ακτινών. Εάν το tablet PC βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της μετάδοσης μέσω υπερύθρων. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναμονής κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μέσω υπερύθρων, η μετάδοση διακόπτεται. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας προς την μπροστινή μεριά του tablet PC. Η μετάδοση συνεχίζεται μετά τον τερματισμό της λειτουργίας αναμονής του tablet PC. Ωστόσο, οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιούσε τη μετάδοση υπέρυθρων ακτινών όταν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναμονής, δεν μπορεί να συνεχίσει από το σημείο που διακόπηκε. Για παράδειγμα, αν ένα πρόγραμμα εκτύπωνε κατά την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, το πρόγραμμα συνεχίζει τη μετάδοση μετά την ενεργοποίηση του tablet PC, αλλά η εργασία εκτύπωσης μπορεί να διακοπεί.

## Φορητή εκτύπωση (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η λειτουργία «Mobile Printing for Tablet PCs» (Φορητή εκτύπωση για Tablet PC) σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε σε οποιοδήποτε εκτυπωτή δικτύου της HP με δυνατότητα PostScript, ακόμα και αν το tablet PC δεν έχει το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Για εκτύπωση με τη λειτουργία φορητής εκτύπωσης:

- 1. Από οποιαδήποτε εφαρμογή, επιλέξτε το μενού File (Αρχείο) > Print (Εκτύπωση).
- 2. Επιλέξτε **Mobile Printing** (**Φορητή εκτύπωση**) από τη λίστα των εκτυπωτών.
- 3. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση).
- 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή τη διαδρομή δικτύου του εκτυπωτή.
- 5. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και χρήση της λειτουργίας «Mobile Printing» (Φορητή εκτύπωση), επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobileprinting.

## Ασφάλεια

## Λειτουργίες ασφαλείας



Οι λύσεις ασφαλείας σχεδιάζονται για να λειτουργούν ως ανασταλτικές δράσεις. Αυτές οι ανασταλτικές δράσεις αδυνατούν να αποτρέψουν τον ακατάλληλο χειρισμό ή την κλοπή του προϊόντος.

Οι λειτουργίες ασφαλείας που παρέχονται με το tablet ΡΟμπορούν να προστατεύσουν το tablet PC, τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα σας από ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων. Ανάλογα με το περιβάλλον σας, κάποιες λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να μην είναι απαραίτητες.

Εκτός από τα μέτρα ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος των Windows, ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιες άλλες λειτουργίες ασφαλείας να χρησιμοποιήσετε.

Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες ασφαλείας μπορούν να διαμορφωθούν στο βοηθητικό πρόγραμμα Setup. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 15, «Computer Setup», του παρόντος οδηγού.

Για προστασία από	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ασφαλείας
Χρήση του tablet PC από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	<ul> <li>■ Κωδικός εκκίνησης*</li> <li>■ HP ProtectTools Security Manager Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «HP ProtectTools Security Manager (Μόνο επιλεγμένα μοντέλα)» αυτού του κεφαλαίου.</li> </ul>
Πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ( <b>f10</b> )	Κωδικός διαχειριστή ΗΡ*
Πρόσβαση στα περιεχόμενα σκληρού δίσκου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	DriveLock*
Εκκίνηση από CD, δισκέτα ή εκκίνηση προσαρμογέα εσωτερικού δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	Device security*
Πρόσβαση σε λογαριασμό χρήστη Windows από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	<ul> <li>■ Προαιρετικές έξυπνες κάρτες         Μια ενεργοποιημένη έξυπνη κάρτα έχει         δυνατότητα αποθήκευσης του κωδικού         χρήστη των Windows και του κωδικού         διαχειριστή των Windows, κι επομένως,         τόσο το PIN της έξυπνης κάρτας όσο και         η έξυπνη κάρτα είναι απαραίτητα για         την πρόσβαση στο λογαριασμό.</li> <li>■ Credential Manager for ProtectTools         Για περισσότερες πληροφορίες,         ανατρέξτε στην ενότητα «Credential         Μanager for ProtectTools» αυτού του         κεφαλαίου.</li> </ul>
	Αυτή η λειτουργία ασφαλείας υποστηρίζεται μόνο από ορισμένα προγράμματα ανάγνωσης έξυπνης κάρτας.

(Συνέχεια)

Για προστασία από	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ασφαλείας
Πρόσβαση σε δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	■ Κωδικός διαχειριστή HP
	<ul><li>Λογισμικό τείχους προστασίας (firewall) των Windows</li></ul>
	■ Ενημερώσεις των Windows
	■ HP ProtectTools Security Manager
	Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «HP ProtectTools Security Manager (Μόνο επιλεγμένα μοντέλα)» αυτού του κεφαλαίου.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του BIOS και σε άλλες πληροφορίες αναγνώρισης του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	Κωδικός διαχειριστή ΗΡ
Μετακίνηση του tablet PC από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες	Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας (χρήση με προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας).
	Πα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποδοχή του καλωδίου ασφαλείας, ανατρέξτε σε αυτό το κεφάλαιο, στην ενότητα «Προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας».

\*Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας ασφαλείας πραγματοποιείται στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup. Το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup λειτουργεί εκτός των Windows και η πρόσβαση σε αυτό επιτυγχάνεται αν πατήσετε f10 κατά την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση του tablet PC. Οι διαδικασίες για τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup που αφορούν στον ορισμό ειδικών προτιμήσεων ασφαλείας παρέχονται σε αυτό το κεφάλαιο. Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση των πληροφοριών συστήματος και τη χρήση άλλων χαρακτηριστικών του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

## Προτιμήσεις ασφαλείας στο Computer Setup

Οι περισσότερες προτιμήσεις ασφάλειας ορίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup. Επειδή το Computer Setup δεν αποτελεί βοηθητικό πρόγραμμα των Windows, δεν υποστηρίζει τις συσκευές δείκτη του tablet PC. Κατά τη χρήση του Computer Setup, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα στο tablet PC για την πραγματοποίηση πλοήγησης και επιλογής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

## Κωδικοί πρόσβασης

Για τις περισσότερες λειτουργίες ασφάλειας χρησιμοποιούνται κωδικοί πρόσβασης. Όποτε ορίσετε κωδικό, σημειώστε τον και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος μακριά από το tablet PC.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό εκκίνησης και τον κωδικό διαχειριστή της HP, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το tablet PC ή να κάνετε επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών ή τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για πρόσθετες πληροφορίες.
- Αν ξεχάσετε τον κωδικό διαχειριστή της HP, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.
- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό χρήστη της λειτουργίας DriveLock, αλλά γνωρίζετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να καταργήσετε την προστασία DriveLock του συγκεκριμένου δίσκου.

Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «DriveLock» σε αυτό το κεφάλαιο.

#### Κωδικοί πρόσβασης HP και Windows

Οι λειτουργίες ασφάλειας της ΗΡ και οι λειτουργίες ασφάλειας του λειτουργικού συστήματος Windows λειτουργούν ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, μια συσκευή που έχει απενεργοποιηθεί στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στα Windows.

Ορισμένες επιλογές του κωδικού παρέχονται από το λογισμικό ΗΡ και άλλες από το λειτουργικό σύστημα. Οι κωδικοί πρόσβασης της ΗΡ και οι κωδικοί πρόσβασης των Windows είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν η ΗΡ και τα Windows και περιγράφει τις λειτουργίες τους.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης των Windows, όπως οι κωδικοί πρόσβασης για προφύλαξη οθόνης, ανατρέξτε στις επιλογές Start (Έναρξη) > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).

Κωδικοί πρόσβασης ΗΡ	Λειτουργία
Κωδικός διαχειριστή ΗΡ	Προστατεύει την πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.
Κωδικός εκκίνησης	Παρέχει πρόσβαση στο tablet PC κατά τη διάρκεια της εκκίνησης καθώς και όταν πραγματοποιείτε επανεκκίνηση του tablet PC.
Κύριος κωδικός πρόσβασης DriveLock	Χρησιμοποιείται από το διαχειριστή της ΗΡ για την πρόσβαση σε δίσκους που προστατεύονται μέσω της λειτουργίας DriveLock και για την κατάργηση της προστασίας DriveLock από το δίσκο.
Κωδικός χρήστη για προστασία DriveLock	Χρησιμοποιείται από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σε καθημερινή βάση για την πρόσβαση σε μονάδες δίσκου που προστατεύονται μέσω της λειτουργίας DriveLock κατά την εκκίνηση.

(Συνέχεια)

Κωδικοί πρόσβασης ΗΡ	Λειτουργία
ΡΙΝ έξυπνης κάρτας	Χρησιμοποιείται για αναγνώριση της έξυπνης κάρτας. Οι κωδικοί εκκίνησης και οι κωδικοί πρόσβασης του διαχειριστή της ΗΡ μπορούν να αποθηκευτούν σε έξυπνες κάρτες εάν ένα προαιρετικό πρόγραμμα ανάγνωσης έξυπνης κάρτας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας της έξυπνης κάρτας στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε ένα PIN στο πρόγραμμα HP Protect Tools Security Manager (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «ΗΡ Protect Tools Security Manager (Μόνο επιλεγμένα μοντέλα)» αυτού του κεφαλαίου.
Κωδικοί πρόσβασης των Windows	Λειτουργία
Κωδικός διαχειριστή*	Προστατεύει την πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή των Windows στο περιεχόμενο του tablet PC.
Κωδικός χρήστη*	Προστατεύει την πρόσβαση στα περιεχόμενα του tablet PC μετά από έξοδο από τη λειτουργία αναμονής.
*Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση ενός κωδικού πρόσβασης διαχειριστή των Windows ή ενός κωδικού πρόσβασης χρήστη των Windows, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).	

## Οδηγίες κωδικών πρόσβασης της HP και των Windows

Οι κωδικοί πρόσβασης της HP και των Windows δεν χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ τους. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης της HP όταν εμφανιστεί το μήνυμα για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης της HP κι έναν κωδικό πρόσβασης των Windows, όταν εμφανιστεί το μήνυμα για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης των Windows. Για παράδειγμα:

- Εάν έχει οριστεί ένας κωδικός εκκίνησης, πρέπει να εισαγάγετε αυτόν (κι όχι τον κωδικό πρόσβασης των Windows) κατά την εκκίνηση του tablet PC ή την επαναφορά του από τη λειτουργία αδρανοποίησης.
- Εάν ρυθμίσετε τα Windows, ώστε να σας ζητείται κωδικός πρόσβασης πριν την επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης των Windows (όχι έναν κωδικό εκκίνησης) για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής.

Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε την ίδια λέξη ή την ίδια ακολουθία γραμμάτων, αριθμών ή καθέτων για έναν άλλο κωδικό ΗΡ ή κωδικό πρόσβασης στα Windows, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Οι κωδικοί πρόσβασης της ΗΡ μπορεί να αποτελούνται από οποιονδήποτε συνδυασμό μέχρι και 32 γραμμάτων και αριθμών και δεν γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων.
- Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης της ΗΡ πρέπει να οριστούν και να καταχωρηθούν με τα ίδια πλήκτρα. Για παράδειγμα, ένας κωδικός της ΗΡ που έχει οριστεί με τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου δεν είναι αναγνωρίσιμος εάν καταχωρηθεί με τα πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου.

Για πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληκτρολόγια» στο Κεφάλαιο 3, «Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο».

Παρότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κείμενο για διάφορους κωδικούς πρόσβασης, οι κωδικοί πρόσβασης της ΗΡ και οι κωδικοί πρόσβασης των Windows λειτουργούν ανεξάρτητα. Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε το ίδιο κείμενο για έναν κωδικό πρόσβασης της ΗΡ και έναν κωδικό πρόσβασης των Windows, πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης της ΗΡ στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup και τον κωδικό πρόσβασης των Windows στο λειτουργικό σύστημα.



Αν και τα ονόματά τους είναι παρόμοια, ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή και ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή των Windows έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή των Windows δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup και ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή της ΗΡ δεν μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή στα περιεχόμενα του tablet PC. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κείμενο και για τους δύο κωδικούς πρόσβασης.

## Κωδικοί διαχειριστή της ΗΡ

Ο κωδικός διαχειριστή της ΗΡ προστατεύει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης και τις πληροφορίες αναγνώρισης του συστήματος στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup. Αφού ορίσετε τον κωδικό, θα πρέπει να τον εισαγάγετε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.

Ο κωδικός διαχειριστή της ΗΡ

- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με τον κωδικό διαχειριστή των Windows, παρόλο που και στους δύο κωδικούς μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια λέξη ή η ίδια ακολουθία γραμμάτων ή αριθμών.
- Δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τον ορισμό, την πληκτρολόγηση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή του.
- Πρέπει να οριστεί και να καταχωρηθεί με τον ίδιο τύπο πλήκτρων. Για παράδειγμα, ο κωδικός διαχειριστή της ΗΡ που έχει οριστεί με τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου δεν είναι αναγνωρίσιμος εάν καταχωρηθεί με τα πλήκτρα του εσωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό έως και 32 γραμμάτων και αριθμών και δεν κάνει διάκριση μεταξύ πεζών-κεφαλαίων γαρακτήρων.

#### Ορισμός κωδικών διαχειριστή της ΗΡ

Ο κωδικός διαχειριστή της ΗΡ ορίζεται και μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.

Για τη διαχείριση του κωδικού:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).
- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «F10 = ROM Based Setup».
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > Administrator Password (Κωδικός διαχειριστή) και στη συνέχεια πατήστε enter.
  - Για να ορίσετε έναν κωδικό διαχειριστή της ΗΡ, πληκτρολογήστε τον κωδικό στα πεδία New Password (Νέος κωδικός) και Verify New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε f10.

- Για να αλλάξετε έναν κωδικό διαχειριστή ΗΡ, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό σας στο πεδίο Old Password (Παλιός κωδικός), πληκτρολογήστε το νέο κωδικό στα πεδία New Password (Νέος κωδικός) και Verify New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10.
- Για να διαγράψετε τον κωδικό διαχειριστή της ΗΡ, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό σας στο πεδίο Old Password (Παλιός κωδικός) και, στη συνέχεια, πατήστε f10.
- 5. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε το Computer Setup, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Εισαγωγή κωδικών διαχειριστή της ΗΡ

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα για τον κωδικό διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή που έχετε (χρησιμοποιώντας τα ίδια πλήκτρα που χρησιμοποιήσατε για τον ορισμό του κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού διαχειριστή της ΗΡ, πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του tablet PC και να προσπαθήσετε ξανά.

## Κωδικοί εκκίνησης

Ο κωδικός εκκίνησης προστατεύει το tablet PC από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αφού ορίσετε αυτόν τον κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογείτε σε κάθε εκκίνηση ή επανεκκίνηση του tablet PC. Ο κωδικός εκκίνησης

- Δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τον ορισμό, την πληκτρολόγηση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή του.
- Πρέπει να οριστεί και να καταχωρηθεί με τον ίδιο τύπο πλήκτρων. Για παράδειγμα, ένας κωδικός εκκίνησης που έχει οριστεί με τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου δεν είναι αναγνωρίσιμος, αν καταχωρηθεί με τα πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό έως και 32 γραμμάτων και αριθμών και δεν κάνει διάκριση μεταξύ πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων.

## Ορισμός κωδικών εκκίνησης

Ο κωδικός εκκίνησης ορίζεται και μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.

Για τη διαχείριση του κωδικού:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).

3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστε στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
<ul><li>Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.</li></ul>
<ul><li>Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.</li></ul>
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > Power-On Password (Κωδικός εκκίνησης) και στη συνέχεια πατήστε ente
Για να ορίσετε τον κωδικό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον κωδικό στα πεδία New Password (Νέος κωδικός) και Verify New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε f10.
Για να αλλάξετε τον κωδικό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πεδίο Old Password (Παλιός κωδικός), πληκτρολογήστε το νέο κωδικό στα πεδία New Password (Νέος κωδικός) και Verify New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10.
Για να διαγράψετε έναν κωδικό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πεδίο Old Password (Παλιός κωδικός) και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο f10.
5. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας,

τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

το μενού File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε

#### Εισαγωγή κωδικών εκκίνησης

Στο μήνυμα για εισαγωγή του κωδικού εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του tablet PC και να ξαναπροσπαθήσετε.

## Απαίτηση του κωδικού εκκίνησης κατά την επανεκκίνηση

Μπορείτε να απαιτήσετε την πληκτρολόγηση ενός κωδικού εκκίνησης σε κάθε επανεκκίνηση του tablet PC. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).
- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.

- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > Password options (Επιλογές κωδικού) > Require password on restart (Αίτημα για κωδικό πρόσβασης κατά την επανεκκίνηση).
- 5. Αλλάξτε την τιμή του πεδίου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε enter.
- 6. Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### **DriveLock**



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν ξεχάσετε τόσο τον κωδικό χρήστη της λειτουργίας DriveLock όσο και τον κύριο κωδικό της λειτουργίας DriveLock, ο σκληρός δίσκος κλειδώνεται μόνιμα και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Η λειτουργία DriveLock απαγορεύει την πρόσβαση στα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η προστασία του DriveLock στο σκληρό δίσκο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου. Η μονάδα δίσκου πρέπει να τοποθετηθεί στο tablet PCκαι όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) ή εξωτερικό Multibay για να είναι δυνατή η πρόσβαση με τους κωδικούς «DriveLock».

Για τη λειτουργία DriveLock απαιτείται ένας κωδικός χρήστη και ένας κύριος κωδικός που ορίζεται στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup:

- Όταν ένας σκληρός δίσκος προστατεύεται με DriveLock, τότε η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή με την εισαγωγή είτε του κωδικού χρήστη είτε του κύριου κωδικού.
- Μπορείτε να διαγράψετε τον κωδικό χρήστη ή τον κύριο κωδικό μόνο εφόσον έχει καταργηθεί η προστασία DriveLock για το συγκεκριμένο δίσκο. Για την κατάργηση της προστασίας DriveLock του δίσκου πρέπει να εισαγάγετε τον κύριο κωδικό.
- Κάτοχος του κωδικού χρήστη θα πρέπει να είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον προστατευμένο σκληρό δίσκο σε καθημερινή βάση. Κάτοχος του κύριου κωδικού μπορεί να είναι ο διαχειριστής του συστήματος ή το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση.
- Ο κωδικός χρήστη και ο κύριος κωδικός μπορεί να είναι η ίδια λέξη.



Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση του tablet PC από μια μονάδα σκληρού δίσκου, η οποία προστατεύεται από τη λειτουργία DriveLock και ο κωδικός εκκίνησης ταυτίζεται με τον κωδικό DriveLock, τότε θα εμφανιστεί μήνυμα για την εισαγωγή μόνο του κωδικού εκκίνησης και όχι του κωδικού εκκίνησης και του κωδικού DriveLock.

## Ορισμός κωδικών DriveLock

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις DriveLock του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).
- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας το tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > DriveLock passwords (Κωδικοί DriveLock). Στη συνέχεια, πατήστε enter.
- 5. Επιλέξτε τη θέση του σκληρού δίσκου και πατήστε f10.
- 6. Αλλάξτε την τιμή του πεδίου Protection (Προστασία) σε Enable (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, πατήστε f10.

- 7. Διαβάστε την προειδοποίηση. Για να συνεχίσετε, πατήστε το πλήκτρο **f10**.
- 8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη στα πεδία New Password (Νέος κωδικός) και Verify New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10.
- 9. Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό στα πεδία New Password (Νέος κωδικός) και Verify New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10.
- 10. Για να επιβεβαιώσετε την προστασία DriveLock στο δίσκο που έχετε επιλέξει, πληκτρολογήστε DriveLock στο πεδίο επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10.
- 11. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις DriveLock, επιλέξτε File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Εισαγωγή κωδικών για τη λειτουργία DriveLock

- 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).
- 2. Στο μήνυμα για την εισαγωγή κωδικού DriveLock, πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη ή τον κύριο κωδικό (χρησιμοποιώντας τα ίδια πλήκτρα που χρησιμοποιήσατε για τον ορισμό του κωδικού) και στη συνέχεια πατήστε enter.



Μετά από 2 λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του tablet PC και να ξαναπροσπαθήσετε.

## Απαίτηση του κωδικού Drivelock κατά την επανεκκίνηση

Μπορείτε να απαιτήσετε την πληκτρολόγηση ενός κωδικού DriveLock σε κάθε επανεκκίνηση του tablet PC. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).

- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > Password options (Επιλογές κωδικού) > Require password on restart (Αίτημα για κωδικό πρόσβασης κατά την επανεκκίνηση).
- 5. Αλλάξτε την τιμή του πεδίου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε enter.
- 6. Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Αλλαγή κωδικών DriveLock

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις DriveLock του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).

- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας το tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «F10 = ROM Based Setup».
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > DriveLock passwords (Κωδικοί DriveLock) και στη συνέχεια πατήστε enter.
- 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη θέση του σκληρού δίσκου και στη συνέχεια πατήστε f10.
- 6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πεδίο για τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Old password (Παλιός κωδικός) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο κωδικό στο πεδίο New password (Νέος κωδικός) και στο πεδίο Verify new password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού). Κατόπιν, πατήστε f10.
- 7. Για αποθήκευση των προτιμήσεών σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

#### Κατάργηση της προστασίας DriveLock

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις DriveLock του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).
- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας το tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > DriveLock passwords (Κωδικοί DriveLock) και στη συνέχεια πατήστε enter.
- 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη θέση του σκληρού δίσκου και στη συνέχεια πατήστε f10.
- 6. Αλλάξτε την τιμή του πεδίου **Protection** (**Προστασία**) σε «Disable» (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πατήστε f10.
- 7. Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό στο πεδίο Old Password (Παλιός κωδικός). Κατόπιν, πατήστε f10.
- 8. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Ασφάλεια συσκευών

Από το μενού «Device Security» (Ασφάλεια συσκευών) του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup, μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως ή μερικώς τις περισσότερες θύρες και μονάδες.

Για την απενεργοποίηση ή την επανενεργοποίηση των δυνατοτήτων του tablet PC από το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup:

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).
- 3. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup» στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 4. Επιλέξτε το μενού Security (Ασφάλεια) > Device Security (Ασφάλεια συσκευών) και στη συνέχεια καταχωρήστε τις προτιμήσεις σας.
- 5. Για να επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας, πατήστε f10.
- 6. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, επιλέξτε File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Πληροφορίες συστήματος

Οι πληροφορίες του συστήματος παρέχουν λεπτομέρειες για το tablet PC και τη μπαταρία. Στις παρακάτω ενότητες εξηγούνται οι τρόποι αποτροπής άλλων χρηστών από την πρόσβαση σε πληροφορίες του συστήματος, καθώς και οι τρόποι διαμόρφωσης των επιλογών πληροφοριών του συστήματος στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.

Οι επιλογές πληροφοριών του συστήματος σας επιτρέπουν να:

- Εμφανίσετε ή να εισαγάγετε τον αριθμό σειράς, την ετικέτα πόρου και την ετικέτα κατόχου του tablet PC.
- Εμφανίσετε τον αριθμό σειράς μιας μπαταρίας.



Για να αποτρέψετε την πρόσβαση στην πληροφορία από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της ΗΡ. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός κωδικών διαχειριστή της ΗΡ» παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο.

## Ορισμός επιλογών πληροφοριών συστήματος

- 1. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το tablet PC είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι τοποθετημένος στο tablet PC (όχι σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης ή εξωτερικό Multibay).

- 3. Για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup, ενεργοποιήστε ή πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup» στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2. Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1. Αποκτήστε πρόσβαση ή ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: Για να προβάλετε γενικές πληροφορίες συστήματος, επιλέξτε το μενού File (Αρχείο) > System Information (Πληροφορίες συστήματος). Για να προβάλετε ή να εισαγάγετε τιμές αναγνώρισης για εξαρτήματα του συστήματος, επιλέξτε το μενού Security (Ασφάλεια) > System Ids (Αναγνωριστικά συστήματος).
- 4. Για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες ή τις προτιμήσεις σας, πατήστε το πλήκτρο **f10**.
- 5. Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας ή τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και επιλέξτε File (Αρχείο) > Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Λογισμικό προστασίας από ιούς

Όταν χρησιμοποιείτε το tablet PC για πρόσβαση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτύου ή Internet, το tablet PC εκτίθεται σε ιούς υπολογιστών. Οι ιοί μπορούν να καταστρέψουν το λειτουργικό σύστημα, τις εφαρμογές ή τα βοηθητικά προγράμματα ή να προκαλέσουν ανωμαλίες στη λειτουργία τους.

Το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να εντοπίσει και να καταστρέψει τους περισσότερους ιούς υπολογιστών και στις περισσότερες περιπτώσεις να επιδιορθώσει τυχόν βλάβες που έχουν προκληθεί. Για παροχή προστασίας από ιούς που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα, το λογισμικό προστασίας από ιούς πρέπει να ενημερώνεται.

Το λογισμικό προστασίας από ιούς Norton AntiVirus είναι προεγκατεστημένο στο tablet PC. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του λογισμικού:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Norton AntiVirus > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς των υπολογιστών:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).
- 2. Πληκτρολογήστε viruses στο πεδίο Search (Αναζήτηση).
- 3. Πατήστε enter.

# Λογισμικό τείχους προστασίας (firewall)

Όταν χρησιμοποιείτε το tablet PC για πρόσβαση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτύου ή Internet, είναι δυνατό μη εξουσιοδοτημένα άτομα να λάβουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, το tablet PC και τα δεδομένα σας. Τα τείχη προστασίας εποπτεύουν όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβάνοντας δυνατότητες όπως καταγραφή και αναφορά, αυτόματες ειδοποιήσεις και διασυνδέσεις χρήστη για τη ρύθμιση του τείχους προστασίας. Για να προστατέψετε το ιδιωτικό σας απόρρητο, συνιστάται η χρήση του λογισμικού τείχους προστασίας (firewall).

Στο tablet PC υπάρχει το τείχος προστασίας του λειτουργικού συστήματος Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τείχος προστασίας:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Internet Connections (Συνδέσεις δικτύου και Internet) > Windows Firewall (Τείχος προστασίας των Windows).
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα General (Γενικά).
  - Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τείχος προστασίας των Windows, επιλέξτε τη σύνδεση What else should I know about Windows Firewall?.
  - Για να απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας των Windows, επιλέξτε Off (Απενεργοποίηση) (δεν συνιστάται).
  - Για να ενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας των Windows, επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) (συνιστάται).
- 3. Επιλέξτε ΟΚ.

Υπό ορισμένες συνθήκες, ένα τείχος προστασίας μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση σε παιχνίδια στο Internet, να παρέμβει στην κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών στο δίκτυο ή να μπλοκάρει εγκεκριμένα αρχεία που έχουν επισυναφθεί σε email. Αν χρησιμοποιείτε το τείχος προστασίας των Windows και μια εφαρμογή επιχειρήσει μια εισερχόμενη σύνδεση στο tablet PC για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί προειδοποίηση ασφαλείας. Η προειδοποίηση ασφαλείας σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα δικαιώματα του τείχους προστασίας για την εφαρμογή.

- Για να είναι δυνατή η σύνδεση της εφαρμογής με το tablet PC, επιλέξτε Unblock this program (Κατάργηση αποκλεισμού του προγράμματος). Η εφαρμογή προστίθεται στη λίστα «Exceptions» (Εξαιρέσεις) και δεν θα μπλοκαριστεί από το τείχος προστασίας των Windows.
- Για μόνιμο περιορισμό της εφαρμογής, επιλέξτε Keep blocking this program (Αποκλεισμός του προγράμματος). Το τείχος προστασίας των Windows δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή αυτή επιχειρεί να συνδεθεί.
- Για προσωρινό περιορισμό της εφαρμογής, επιλέξτε Keep blocking this program, but ask me again later (Αποκλεισμός του προγράμματος, αλλά να ρωτηθώ αργότερα). Την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το tablet PC, θα δείτε την προειδοποίηση ασφαλείας.

Για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια εφαρμογή στη λίστα εξαιρέσεων για το τείχος προστασίας των Windows έτσι ώστε να μην μπλοκάρεται από το τείχος προστασίας:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Internet Connections (Συνδέσεις δικτύου και Internet) > Windows Firewall (Τείχος προστασίας των Windows).
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα Exceptions (Εξαιρέσεις).

- 3. Επιλέξτε Add Program (Προσθήκη προγράμματος) και εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή.
- 4. Επιλέξτε **ΟΚ**. Η εφαρμογή προστίθεται στη λίστα «Exceptions» (Εξαιρέσεις) και δεν θα μπλοκαριστεί από το τείχος προστασίας των Windows.

Αν χρησιμοποιείτε ένα προαιρετικό τείχος προστασίας και θέλετε να επιτρέψετε σε μια μπλοκαρισμένη εφαρμογή να συνδεθεί:

- Επιλύστε προσωρινά το πρόβλημα, απενεργοποιώντας το τείχος προστασίας, εκτελώντας την εργασία και στη συνέχεια ενεργοποιώντας ξανά το τείχος.
- Επιλύστε μόνιμα το πρόβλημα, διαμορφώνοντας ξανά τις παραμέτρους του τείχους προστασίας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του τείχους προστασίας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τείχους προστασίας.

## Critical Security Updates for Windows XP



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Λόγω του ότι ανιχνεύονται συνέχεια νέοι ιοί υπολογιστών, συνιστάται να εγκαταστήσετε όλες τις σημαντικές ενημερωμένες εκδόσεις μόλις λάβετε ειδοποίηση από τη Microsoft. Επίσης, πρέπει να εκτελείτε το Windows Update κάθε μήνα για να εγκαθιστάτε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις και τις ενημερωμένες εκδόσεις από την Microsoft.

Ο δίσκος Critical Security Updates for Windows XP μπορεί να συνοδεύει το tablet PC για να παρέχει πρόσθετες ενημερώσεις, οι οποίες δόθηκαν μετά τη διαμόρφωση του υπολογιστή. Καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή, η Microsoft θα συνεχίσει να ενημερώνει το λειτουργικό σύστημα και να διαθέτει αυτές τις ενημερώσεις στην τοποθεσία στο Web.

Για να ενημερώσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας το δίσκο *Critical Security Updates for Windows XP*:

- 1. Τοποθετήστε το δίσκο στη μονάδα. Ο δίσκος εκτελεί αυτόματα την εφαρμογή εγκατάστασης.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
- 3. Αφαιρέστε το δίσκο.

## HP ProtectTools Security Manager (Μόνο επιλεγμένα μοντέλα)

Το tablet PC έχει προεγκατεστημένο το πρόγραμμα HP ProtectTools Security Manager. Η πρόσβαση σε αυτό το λογισμικό γίνεται από τον Πίνακα Ελέγχου των Microsoft Windows. Προσφέρει λειτουργίες ασφαλείας οι οποίες σχεδιάστηκαν για την καλύτερη προστασία της πρόσβασης στο tablet PC, σε δίκτυα και σημαντικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα στοιχεία προσθέτων για το HP ProtectTools Security Manager είναι τα εξής:

- Embedded Security for ProtectTools
- Credential Manager for ProtectTools
- BIOS Configuration for ProtectTools
- Smart Card Security for ProtectTools

Ανάλογα με το μοντέλο του tablet PC, τα στοιχεία προσθέτων μπορεί να είναι προεγκατεστημένα, προφορτωμένα ή να έχουν ληφθεί από την τοποθεσία της HP στο Web. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com.

## **Embedded Security for ProtectTools**



Πρέπει να έχετε ενσωματωμένο το προαιρετικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας στο tablet PC, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Embedded Security for ProtectTools.

Η εφαρμογή Embedded Security for ProtectTools διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας που προστατεύουν έναντι εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα ή διαπιστευτήρια χρήστη, όπου περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Λειτουργίες διαχειριστή, όπως ιδιοκτησία και διαχείριση της συνθηματικής φράσης του κατόχου.
- Λειτουργίες χρήστη, όπως εγγραφή και διαχείριση των συνθηματικών φράσεων του χρήστη.
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραμετροποίησης για προηγμένο Microsoft EFS και Personal Secure Drive για προστασία δεδομένων του χρήστη.
- Λειτουργίες διαχείρισης, όπως αντιγραφή ασφαλείας και αποκατάσταση της βασικής ιεραρχίας.
- Υποστήριξη για εφαρμογές τρίτων (όπως οι Microsoft Outlook και Internet Explorer) για προστατευμένες ψηφιακές λειτουργίες πιστοποίησης, όταν χρησιμοποιείται ενσωματωμένη ασφάλεια.

Το προαιρετικό ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα προωθεί και υποστηρίζει πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής ProtectTools Security Manager της ΗΡ. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Credential Manager for ProtectTools μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ως παράγοντα ελέγχου ταυτότητας, όταν οι χρήστες συνδέονται στα Windows. Σε επιλεγμένα μοντέλα το ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας υποστηρίζει επίσης αυξημένες λειτουργίες ασφαλείας ΒΙΟS που είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής BIOS Configuration for ProtectTools.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για την εφαρμογή «Embedded Security for ProtectTools» ή στον οδηγό HP ProtectTools Embedded Security Guide.

#### **Credential Manager for ProtectTools**

Το πρόγραμμα Credential Manager for ProtectTools διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας που προσφέρουν προστασία από πρόσβαση στο tablet PC από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως οι εξής:

- Εναλλακτικές λύσεις για τους κωδικούς πρόσβασης κατά τη σύνδεση στα Microsoft Windows, όπως χρήση έξυπνης κάρτας για σύνδεση στα Windows.
- Μοναδική δυνατότητα σύνδεσης η οποία απομνημονεύει αυτόματα διαπιστευτήρια για τοποθεσίες στο Web, εφαρμογές και προστατευμένους πόρους δικτύου.
- Υποστήριξη για προαιρετικές συσκευές ασφαλείας, όπως έξυπνες κάρτες και συσκευές βιομετρικής ανάγνωσης αποτυπωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος Credential Manager for ProtectTools.

#### BIOS Configuration for ProtectTools (Διαμόρφωση του BIOS για ProtectTools)

Το BIOS Configuration for ProtectTools παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις ασφαλείας και διαμόρφωσης του BIOS μέσα από την εφαρμογή HP ProtectTools Security Manager, η οποία προσφέρει στους χρήστες καλύτερη πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας του συστήματος που διαχειρίζονται από το BIOS του συστήματος.

Με το πρόγραμμα BIOS Configuration for ProtectTools, μπορείτε να

- Διαχειριστείτε κωδικούς εκκίνησης και κωδικούς διαχειριστή.
- Διαμορφώσετε λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας προ-εκκίνησης, όπως κωδικούς έξυπνης κάρτας και κωδικούς εκκίνησης.
- Ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε λειτουργίες υλικού (όπως η λειτουργία εκκίνησης της μονάδας CD-ROM).
- Ρυθμίσετε τις επιλογές εκκίνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν απενεργοποίηση της δυνατότητας για εκκίνηση από τις μονάδες εκτός της κύριας μονάδας σκληρού δίσκου.



Πολλές από τις λειτουργίες του προγράμματος BIOS Configuration for ProtectTools είναι επίσης διαθέσιμες στο πρόγραμμα Computer Setup. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος BIOS Configuration for ProtectTools.

#### **Smart Card Security for ProtectTools**

Με το πρόγραμμα Smart Card Security for ProtectTools, μπορείτε να

- Αποκτήσετε πρόσβαση σε δυνατότητες ασφαλείας προαιρετικής έξυπνης κάρτας. Οι βελτιώσεις ασφαλείας υποστηρίζονται από την προαιρετική κάρτα HP ProtectTools Smart Card και μια προαιρετική υποστηριζόμενη μονάδα ανάγνωσης, όπως η μονάδα HP PC Card Smart Card Reader.
- Προετοιμάστε μια προαιρετική κάρτα HP ProtectTools Smart Card έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πρόγραμμα Credential Manager for ProtectTools.
- Εργαστείτε με το BIOS για να ενεργοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας προαιρετικής έξυπνης κάρτας σε περιβάλλον προεκκίνησης και για να διαμορφώσετε ξεχωριστές έξυπνες κάρτες για διαχειριστή και χρήστη. Αυτό απαιτεί από το χρήστη να τοποθετήσει την έξυπνη κάρτα και προαιρετικά να πληκτρολογήσει ένα PIN πριν αφήσει το λειτουργικό σύστημα να φορτώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας του BIOS, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 15, «Computer Setup».

- Ορίστε και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών της προαιρετικής έξυπνης κάρτας.
- Δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και επαναφέρετε τα διαπιστευτήρια που είναι αποθηκευμένα στην προαιρετική έξυπνη κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος Smart Card Security for ProtectTools.


#### Προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας



Οι λύσεις ασφαλείας σχεδιάζονται για να λειτουργούν ως ανασταλτικές δράσεις. Αυτές οι ανασταλτικές δράσεις αδυνατούν να αποτρέψουν τον ακατάλληλο χειρισμό ή την κλοπή του προϊόντος.

Για την εγκατάσταση καλωδίου ασφαλείας:

- 1. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από ένα σταθερό αντικείμενο.
- 2. Τοποθετήστε το κλειδί **0** στην κλειδαριά του καλωδίου **2**.
- 3. Βάλτε την κλειδαριά καλωδίου στην υποδοχή του καλωδίου ασφαλείας **3** και, στη συνέχεια, κλειδώστε την κλειδαριά καλωδίου με το κλειδί.

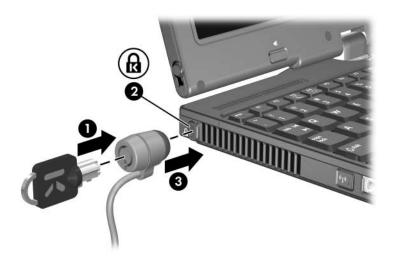

## **Computer Setup**

Το Computer Setup είναι ένα προ-εγκατεστημένο βοηθητικό πρόγραμμα της μνήμης ROM, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμα και όταν το λειτουργικό σύστημα δεν λειτουργεί ή δεν φορτώνεται. Εάν το λειτουργικό σύστημα λειτουργεί, το tablet PC πραγματοποιεί επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος μετά την έξοδο από το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup.



Οι συσκευές δείκτη δεν υποστηρίζονται από το Computer Setup. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για την πραγματοποίηση της πλοήγησης και των επιλογών.



Με το Computer Setup μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο συνδεδεμένο με USB μόνο αν το πρότυπο στήριξης USB είναι ενεργοποιημένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το USB, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 10, «Συσκευές USB».

Οι πίνακες μενού που ακολουθούν σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουν μια επισκόπηση των επιλογών του Computer Setup.

#### Πρόσβαση στο Computer Setup

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις του Computer Setup γίνεται από τα μενού File (Αρχείο), Security (Ασφάλεια), Tools (Εργαλεία) και Advanced (Για προχωρημένους).

1.	Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup» στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
	<ul><li>Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.</li></ul>
	<ul> <li>Για να δείτε πληροφορίες μετάβασης, πατήστε f1.</li> </ul>
	$\hfill \Box$ Fia na epistréyete sto menoú tou Computer Setup, pathste esc.
2.	Επιλέξτε το μενού File (Αρχείο), Security (Ασφάλεια), Tools (Εργαλεία) ή Advanced (Για προχωρημένους).
3.	Για έξοδο από το πρόγραμμα Computer Setup, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
	Για έξοδο χωρίς αποθήκευση αλλαγών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Ignore changes and exit (Παράβλεψη αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
	Για έξοδο και αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων που έχετε ορίσει, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και επιλέξτε File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
)ı	προτιμήσεις σας ορίζονται κατά την έξοδό σας

Οι προτιμήσεις σας ορίζονται κατά την έξοδό σας από το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup και ενεργοποιούνται με την επανεκκίνηση του tablet PC.

#### Προεπιλογές του Computer Setup

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του Computer Setup στις τιμές που είχαν οριστεί από τον κατασκευαστή:

- 1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup» στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για να δείτε πληροφορίες μετάβασης, πατήστε f1.
- 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Restore defaults (Επαναφορά προεπιλογών).
- 3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Restore Defaults (Επαναφορά προεπιλογών).
- 4. Για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά, πατήστε f10.
- 5. Επιλέξτε File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, επανέρχονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και αποθηκεύονται οποιεσδήποτε πληροφορίες αναγνώρισης έχετε καταχωρήσει.

#### Μενού «File»

Επιλέξτε	Για να κάνετε τα εξής:
System Information (Πληροφορίες συστήματος)	<ul> <li>Να προβάλετε πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με το tablet PC και οποιαδήποτε μπαταρία του συστήματος.</li> </ul>
	Να προβάλετε πληροφορίες προδιαγραφών για τον επεξεργαστή, το μέγεθος της μνήμης και της μνήμης cache, την έκδοση του βίντεο, την έκδοση του ελεγκτή πληκτρολογίου και τη μνήμη ROM του συστήματος.
Save to floppy (Αποθήκευση σε δισκέτα)	Να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συστήματος σε μια δισκέτα.
Restore from floppy (Επαναφορά από δισκέτα)	Να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συστήματος από δισκέτα.
Restore defaults (Επαναφορά προεπιλογών)	Να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο πρόγραμμα Computer Setup με τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. (Οι πληροφορίες αναγνώρισης διατηρούνται.)
Ignore changes and exit (Παράβλεψη αλλαγών και έξοδος)	Να ακυρώσετε αλλαγές που καταχωρήσατε κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε έξοδο και κάντε επανεκκίνηση του tablet PC.
Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος)	Να αποθηκεύσετε αλλαγές που καταχωρήσατε κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε έξοδο και κάντε επανεκκίνηση του tablet PC. Οι αλλαγές που αποθηκεύετε ενεργοποιούνται κατά την επανεκκίνηση του tablet PC.

### Μενού «Security»

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή	Για να κάνετε τα εξής:
Administrator password (Κωδικός διαχειριστή)	Να εισαγάγετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν κωδικό διαχειριστή ΗΡ.
Power-On password (Κωδικός εκκίνησης)	Να εισαγάγετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό εκκίνησης.
Password options (Επιλογές κωδικών)	<ul> <li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε αυστηρή ασφάλεια.</li> </ul>
	<ul> <li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης κατά την επανεκκίνηση.</li> </ul>
DriveLock passwords (Κωδικοί προστασίας DriveLock)	Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «DriveLock», να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη ή τον κύριο κωδικό «DriveLock».
	Στις ρυθμίσεις «DriveLock» έχετε πρόσβαση μόνο όταν μπαίνετε στο βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» κατά την ενεργοποίηση (όχι κατά την επανεκκίνηση) του tablet PC.
Smart Card Security (Ασφάλεια έξυπνης κάρτας)	Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την υποστήριξη των κωδικών εκκίνησης για έξυπνες κάρτες.
	Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο από επιλεγμένα προγράμματα ανάγνωσης έξυπνης κάρτας.

(Συνέχεια)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή	Για να κάνετε τα εξής:
Embedded Security (Ενσωματωμένη ασφάλεια)	<ul><li>Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ενσωματωμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος ασφαλείας</li></ul>
	<ul> <li>Να επαναφέρετε το ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.</li> </ul>
	<ul> <li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την υποστήριξη ελέγχου ταυτότητας εκκίνησης.</li> </ul>
	<ul><li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το αυτόματο DriveLock.</li></ul>
	<ul> <li>Να επαναφέρετε διαπιστευτήρια για έλεγχο ταυτότητας εκκίνησης.</li> </ul>
	Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις ενσωματωμένης ασφάλειας είναι δυνατή μόνο εφόσον το tablet PC είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας.
Device security (Ασφάλεια συσκευής)	<ul> <li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε συσκευές του συστήματος.</li> </ul>
	<ul> <li>Ενεργοποίηση της κάρτας διασύνδεσης δικτύου (NIC) για συμπερίληψη στη λειτουργία MultiBoot.</li> </ul>
System IDs (Αναγνωριστικά συστήματος)	Εισαγωγή τιμών αναγνώρισης που ορίζονται από το χρήστη.

#### Μενού «Tools»

Επιλέξτε	Για να κάνετε τα εξής:
HDD Self Test Options (Επιλογές αυτόματου ελέγχου HDD)	Να εκτελέσετε ένα σύντομο ή αναλυτικό αυτόματο έλεγχο σε οποιονδήποτε σκληρό δίσκο του συστήματος.
Battery Information (Πληροφορίες μπαταρίας)	Να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες του tablet PC.
Memory Check (Έλεγχος μνήμης)	<ul> <li>Να εκτελέσετε έναν αυτοέλεγχο στις μονάδες μνήμης του tablet PC.</li> <li>Να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες μνήμης που είναι</li> </ul>
	εγκατεστημένες στο tablet PC.

#### Μενού «Advanced»

Επιλέξτε	Για να κάνετε τα εξής:
Language (Γλώσσα) (ή πατήστε <b>f2</b> )	Να αλλάξετε τη γλώσσα του Computer Setup.
Boot Options (Επιλογές εκκίνησης)	■ Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία MultiBoot για να οριστεί ακολουθία εκκίνησης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις περισσότερες συσκευές και μέσα του συστήματος με δυνατότητα εκκίνησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Παράρτημα Β, «MultiBoot».
	Να ορίσετε τη διάταξη εκκίνησης.

(Συνέχεια)

Επιλέξτε	Για να κάνετε τα εξής:
	τια να κανετε τα εξης.
Device Options (Επιλογές συσκευής)	<ul> <li>Να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών του πλήκτρου fn και του αριστερού πλήκτρου ctrl.</li> </ul>
	<ul> <li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε πολλές συσκευές δείκτη κατά την εκκίνηση. (Για να ρυθμίσετε το tablet PC, ώστε να υποστηρίζει μόνο μία, συνήθως μη τυπική, συσκευή δείκτη κατά την εκκίνηση, επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση).)</li> </ul>
	<ul> <li>Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την υποστήριξη προτύπου USB για ένα πληκτρολόγιο, ποντίκι και διανομέα USB. Όταν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη του προτύπου USB:</li> </ul>
	<ul> <li>Το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και         ο διανομέας USB λειτουργούν ακόμη         και όταν το λειτουργικό σύστημα         Windows δεν είναι φορτωμένο.</li> </ul>
	Η εκκίνηση του tablet PC μπορεί να γίνει από σκληρό δίσκο, δισκέτα, CD, CD-RW ή DVD τοποθετημένο σε μονάδα συνδεδεμένη μέσω θύρας USB στο tablet PC ή σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.
	Να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας παράλληλης θύρας: EPP (Enhanced Parallel Port), τυπική, αμφίδρομη ή ECP (Enhanced Capabilities Port).
	Να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις του παραθύρου SpeedStep. (Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Disable» [Απενεργοποίηση], το tablet PC λειτουργεί σε ρύθμιση απόδοσης «Battery Optimized» [Βελτιστοποίηση μπαταρίας].)

## Ενημέρωση και επαναφορές λογισμικού

#### Ενημερώσεις λογισμικού

Για τη βέλτιστη απόδοση του tablet PC και για να είστε σίγουροι ότι το tablet PC παραμένει συμβατό με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η HP συνιστά να εγκαθιστάτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού της HP εφόσον είναι διαθέσιμες.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της ΗΡ:

- 1. Προετοιμαστείτε για οποιαδήποτε ενημέρωση προσδιορίζοντας τον τύπο, τη σειρά ή την οικογένεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μοντέλο του tablet PC. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσβαση στις πληροφορίες του Tablet PC» που βρίσκεται παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο. Προετοιμαστείτε για την ενημέρωση της μνήμης ROM συστήματος (μέσω του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup) προσδιορίζοντας την έκδοση της μνήμης ROM που είναι εγκατεστημένη στο tablet PC.
- 2. Για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού μεταβείτε στην τοποθεσία Web της HP για την περιοχή σας ή στο CD Support Software (χωριστή αγορά).
- 3. Μεταφέρετε και εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις.



Η μνήμη ROM συστήματος του tablet PC αποθηκεύει το Η μνημη κυνι ουστηματός του με τον οποίο το υλικό ΒΙΟΣ. Το ΒΙΟΣ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το υλικό του tablet PC αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα και τις εξωτερικές συσκευές και, επίσης, υποστηρίζει υπηρεσίες του tablet PC, όπως η ώρα και η ημερομηνία.



Εάν το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, η ΗΡ συνιστά να συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου προτού εγκαταστήσετε οποιεσδήποτε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, ειδικά ενημερωμένες εκδόσεις της μνήμης ROM συστήματος.

#### Πώς να αποκτήσετε το δίσκο **Support Software**

Το CD Support Software παρέχει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού της ΗΡ και οδηγίες εγκατάστασης. Το CD περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης συσκευών. ενημερώσεις μνήμης ROM και βοηθητικά προγράμματα.

Για να αγοράσετε το τρέχον CD Support Software ή μια συνδρομή που παρέχει τόσο την τρέχουσα έκδοση όσο και μελλοντικές εκδόσεις του CD, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο Web στο http://www.hp.com.

#### Πρόσβαση στις πληροφορίες του Tablet PC

Για να μεταβείτε στις ενημερωμένες εκδόσεις του tablet PC, θα χρειαστείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Η κατηγορία του προϊόντος είναι «Tablet PC».
- Το όνομα οικογένειας κι ο αριθμός σειράς του προϊόντος είναι τυπωμένα στην κάτω δεξιά γωνία της βάσης της οθόνης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο παρέγονται στην ετικέτα του αριθμού σειράς στη βάση του tablet PC.

Για να βεβαιωθείτε εάν οι διαθέσιμες ενημερώσεις της μνήμης ROM περιέχουν πιο πρόσφατη έκδοση ROM από αυτή που είναι ήδη εγκατεστημένη στο tablet PC, πρέπει να γνωρίζετε την έκδοση της μνήμης ROM συστήματος που είναι εγκατεστημένη στο tablet PC.

Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες για τη μνήμη ROM στο Computer Setup:

- 1. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup» στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 2. Επιλέξτε File (Αρχείο) > System Information (Πληροφορίες συστήματος). (Εμφανίζονται οι πληροφορίες για τη μνήμη ROM του συστήματος.)
- 3. Για έξοδο από το Computer Setup χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Ignore changes and exit (Παράβλεψη αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Μετά το κλείσιμο του βοηθητικού προγράμματος Computer Setup, γίνεται επανεκκίνηση του tablet PC στα Windows.)

Για πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Computer Setup».

#### Λογισμικό Internet

Τα περισσότερα προγράμματα που βρίσκονται στην τοποθεσία της HP στο Web είναι συμπιεσμένα σε αρχεία που ονομάζονται SoftPaqs. Ορισμένες ενημερώσεις της μνήμης ROM μπορεί να περιέχονται σε συμπιεσμένα αρχεία που ονομάζονται ROMPaq.

Τα περισσότερα πακέτα λήψης περιέχουν ένα αρχείο που ονομάζεται Readme.txt, το οποίο περιέχει πληροφορίες εγκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με το αρχείο.

#### Λήψη μνήμης ROM του συστήματος



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή ανεπιτυχούς εγκατάστασης, η λήψη και η εγκατάσταση της μνήμης ROM του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο όταν το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε αξιόπιστη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό AC. Μην πραγματοποιείτε λήψη ή εγκατάσταση της μνήμης ROM του συστήματος όταν το tablet PC τροφοδοτείται από την μπαταρία, είναι συνδεδεμένο σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή σε προαιρετική πηγή τροφοδοσίας. Κατά τη διάρκεια της λήψης και της εγκατάστασης:

- Μην αποσυνδέσετε το tablet PC από την πρίζα.
- Μην τερματίσετε τη λειτουργία του tablet PC.
- Μην αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε μονάδα δίσκου.

Για τη λήψη και την εγκατάσταση μιας μνήμης ROM συστήματος:

- 1. Μεταβείτε στη σελίδα της τοποθεσίας της HP στο Web, στην οποία παρέχεται λογισμικό για το tablet PC.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εντοπίσετε τη μνήμη ROM του συστήματος, την οποία θέλετε να λάβετε στον τοπικό δίσκο.

- 3. Στην περιοχή λήψης:
  - α. Γράψτε τις πληροφορίες (ημερομηνία και όνομα) των εκδόσεων, οι οποίες είναι μεταγενέστερες από τη μνήμη ROM συστήματος που είναι ήδη εγκατεστημένη στο tablet PC.
  - β. Επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να λάβετε στον τοπικό δίσκο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, ανοίξτε τον «Windows Explorer» (Εξερεύνηση των Windows).
- 5. Από την επιλογή «Windows Explorer» (Εξερεύνηση των Windows), επιλέξτε My Computer (Ο Υπολογιστής μου) και στη συνέχεια το χαρακτηρισμό της μονάδας σκληρού δίσκου (συνήθως είναι η μονάδα C) και κατόπιν το φάκελο όπου αποθηκεύσατε το φορτωμένο στοιχείο.
- 6. Στο φάκελο, κάντε διπλό κλικ στο όνομα ή τον αριθμό του πακέτου λογισμικού που περιέχει την ενημερωμένη έκδοση της μνήμης ROM του συστήματος. Η εγκατάσταση της μνήμης ROM του συστήματος αρχίζει.
- 7. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Όταν εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη που αναφέρει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μπορείτε να διαγράψετε το πακέτο λήψης από το φάκελο.

#### Λήψη λογισμικού

Για τη λήψη και εγκατάσταση άλλου λογισμικού:

- 1. Μεταβείτε στη σελίδα της τοποθεσίας της HP στο Web, στην οποία παρέχεται λογισμικό για το tablet PC.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εντοπίσετε το λογισμικό που θέλετε να ενημερώσετε.
- 3. Στην περιοχή λήψης, επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να λάβετε στον τοπικό δίσκο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
- 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, ανοίξτε τον «Windows Explorer» (Εξερεύνηση των Windows).
- 5. Από την επιλογή «Windows Explorer» (Εξερεύνηση των Windows), επιλέξτε My Computer (Ο Υπολογιστής μου) και στη συνέχεια το χαρακτηρισμό της μονάδας σκληρού δίσκου (συνήθως είναι η μονάδα C) και κατόπιν το φάκελο όπου αποθηκεύσατε το φορτωμένο στοιχείο.
- 6. Στο φάκελο, κάντε διπλό κλικ στο όνομα ή τον αριθμό του πακέτου λογισμικού που περιέχει την ενημερωμένη έκδοση.
- 7. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο με την επέκταση «.exe» για παράδειγμα «Filename.exe». Η εγκατάσταση αρχίζει.
- 8. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Όταν εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη που αναφέρει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μπορείτε να διαγράψετε το πακέτο λήψης από το φάκελο.

#### Επαναφορά συστήματος

Η διαδικασία επαναφοράς του συστήματος του tablet PC παρέχει διάφορες επιλογές για την ανάκτηση της λειτουργικότητας του συστήματος. Ο δίσκος Application and Driver Recovery και ο δίσκος Operating System σας επιτρέπουν να επαναφέρετε ή να επιδιορθώσετε το tablet PC χωρίς απώλεια προσωπικών δεδομένων. Ο δίσκος Operating System σας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος που προσφέρεται με το tablet PC.



Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες διαδικασίες με τη σειρά που παρουσιάζονται εδώ.

#### Προστασία των δεδομένων σας

Το λογισμικό ή οι συσκευές που προστίθενται στο tablet PC ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια στο σύστημα. Για να προστατέψετε τα έγγραφά σας, αποθηκεύστε τα προσωπικά αρχεία σας στο φάκελο «My Documents» (Τα έγγραφά μου) και κατά περιόδους δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας του φακέλου «My Documents».

#### **Altiris Local Recovery**

Η εφαρμογή Altiris Local Recovery προστατεύει τα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή, αποθηκεύοντας αντίγραφα αρχείων που ονομάζονται snapshots (στιγμιότυπα). Αν τα αρχεία στον υπολογιστή σας κατά λάθος διαγραφούν ή καταστραφούν, μπορείτε να τα αποκαταστήσετε εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε ολόκληρο το σύστημα αρχείων σας σε μια προηγούμενη κατάσταση.

Η εφαρμογή Altiris Local Recovery παρέχει προστασία αρχείων, δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας σε ένα κρυφό διαμέρισμα αποκατάστασης Altiris. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, ο οδηγός Recovery Agent Partition Wizard σας κατευθύνει στις διαδικασίες δημιουργίας του διαμερίσματος αποκατάστασης. Μετά τη δημιουργία του διαμερίσματος, πραγματοποιείται επανεκκίνηση του tablet PC και δημιουργείται το πρώτο στιγμιότυπο. Μετά από τη δημιουργία του στιγμιότυπου πραγματοποιείται επανεκκίνηση του tablet PC και το λογισμικό καθιστά τα στιγμιότυπα διαθέσιμα για αποκατάσταση μέσω των Windows.

Η εφαρμογή Local Recovery είναι εγκατεστημένη βάσει ενός προεπιλεγμένου χρονοδιαγράμματος έτσι ώστε να λαμβάνονται αυτόματα στιγμιότυπα των αρχείων σας σε τακτική βάση. Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρονοδιάγραμμα στιγμιότυπων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τη Βοήθεια για την εφαρμογή Altiris Local Recovery.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στιγμιότυπά σας στο φάκελο «Altiris Recovery Agent». Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο «Altiris Recovery Agent» στην επιφάνεια εργασίας σας και στη συνέχεια επιλέξτε Open (Άνοιγμα). Για να αποκαταστήσετε ένα από τα στιγμιότυπα, επιλέξτε το στιγμιότυπο προς αποκατάσταση και στη συνέχεια μεταφέρετε το αρχείο στην κατάλληλη θέση του σκληρού δίσκου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραμετροποίηση και τη χρήση της εφαρμογής Altiris Local Recovery, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο Web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/easydeploy ή ανοίξτε το λογισμικό και επιλέξτε Help (Βοήθεια) στη γραμμή εργαλείων.

#### Ρύθμιση σημείων επαναφοράς του συστήματος

Τα tablet PC που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows XP προσφέρουν δυνατότητα ρύθμισης των σημείων επαναφοράς του συστήματος (δείκτες) σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Το tablet PC μπορεί επίσης να ορίσει σημεία επαναφοράς, όταν προσθέτετε νέο λογισμικό ή συσκευές. Θα πρέπει, κατά περιόδους, να ορίζετε σημεία επαναφοράς του συστήματος όταν το tablet PC λειτουργεί με βέλτιστες επιδόσεις και πριν την εγκατάσταση νέου λογισμικού ή συσκευών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο σημείο επαναφοράς μιας προηγούμενης ρύθμισης, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Για να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα σημείο επαναφοράς συστήματος:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη) > System Restore (Επαναφορά συστήματος).
- 2. Επιλέξτε Create a restore point (Δημιουργία σημείου επαναφοράς) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επαναφέρετε το tablet PC σε μια προηγούμενη ημερομηνία και ώρα βέλτιστης λειτουργίας του υπολογιστή:

- 1. Βεβαιωθείτε ότι το tablet PC είναι συνδεδεμένο σε αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας μέσω του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος AC.
- 2. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη) > System Restore (Επαναφορά συστήματος).
- 3. Επιλέξτε Restore my computer to an earlier time (Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

#### Επιδιόρθωση ή επανεγκατάσταση εφαρμογών

Όλες οι εφαρμογές που έχουν προεγκατασταθεί ή προφορτωθεί στο tablet PC έχουν δυνατότητα επιδιόρθωσης ή επανεγκατάστασης με το δίσκο Application and Driver Recovery.



Εάν δεν έχετε επανεγκαταστήσει το λειτουργικό σας σύστημα, μερικές εφαρμογές που έχουν προφορτωθεί στο tablet PC, όπως εκείνες που είναι διαθέσιμες στο βοηθητικό πρόγραμμα Software Setup, μπορούν επίσης να επιδιορθωθούν ή να επανεγκατασταθούν από τον σκληρό σας δίσκο.

Η διαδικασία επανεγκατάστασης εφαρμογών επιδιορθώνει ή αντικαθιστά κατεστραμμένα αρχεία συστήματος μέσα στην εφαρμογή και επανεγκαθιστά αρχεία συστήματος που έχουν διαγραφεί μέσα στην εφαρμογή.

- Στις περισσότερες περιπτώσεις: Εάν η εφαρμογή την οποία επιδιορθώνετε ή επανεγκαθιστάτε είναι ακόμη εγκατεστημένη στο tablet PC, η διαδικασία επανεγκατάστασης δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις σας στην εφαρμογή.
- Σε κάθε περίπτωση: Εάν κάποια εφαρμογή έχει διαγραφεί από το tablet PC, η διαδικασία επανεγκατάστασης επαναλαμβάνει την εγκατάσταση της εφαρμογής ή του βοηθητικού προγράμματος στην εργοστασιακή του μορφή.

#### Επανεγκατάσταση εφαρμογών από τον σκληρό δίσκο

Για να επαναλάβετε την εγκατάσταση μιας προφορτωμένης εφαρμογής ή βοηθητικού προγράμματος από τον σκληρό δίσκο:

» Επιλέξτε Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Software Setup και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε το λογισμικό που θέλετε να επανεγκαταστήσετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου.)

#### Επιδιόρθωση του λειτουργικού συστήματος

Για να επιδιορθώσετε το λειτουργικό σύστημα χωρίς να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας, χρησιμοποιήστε το δίσκο *Operating System* που συνοδεύει το tablet PC:

- 1. Συνδέστε ένα προαιρετικό εξωτερικό MultiBay ή MultiBay II στο tablet PC.
- 2. Συνδέστε το tablet PC σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το.
- 3. Εισαγάγετε αμέσως το δίσκο Operating System στον οπτικό δίσκο ενός προαιρετικού εξωτερικού MultiBay ή MultiBay II.
- 4. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του tablet PC.
- 5. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε ένα πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από το δίσκο. (Μετά από μερικά λεπτά εμφανίζεται η σελίδα «Welcome to Setup Wizard» (Καλώς ήρθατε στον οδηγό εγκατάστασης)).
  - Στη σελίδα «Welcome to Setup Wizard» (Καλώς ήρθατε στον οδηγό εγκατάστασης) μην πατήσετε R (βήμα 8 της διαδικασίας) μέχρι να ολοκληρώσετε τα βήματα 6 και 7.
- 6. Πατήστε το πλήκτρο enter για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται η οθόνη «Licensing Agreement» (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη).
- Πατήστε το πλήκτρο f8 για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας και να συνεχίσετε. (Εμφανίζεται το παράθυρο «Setup» (Εγκατάσταση)).
- 8. Πατήστε το πλήκτρο **R** για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση των Windows. (Ξεκινά η διαδικασία επιδιόρθωσης. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να χρειαστούν έως 2 ώρες. Το tablet PC πραγματοποιεί επανεκκίνηση των Windows μετά από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.)

# Επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την απώλεια όλων των προσωπικών σας δεδομένων, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα πριν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Τα προσωπικά δεδομένα και το λογισμικό που έχετε εγκαταστήσει στο tablet PC θα χαθούν κατά την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.



Το πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας (MUI) είναι εγκατεστημένο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας (MUI)» που βρίσκεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

Εάν αποτύχουν οι άλλες προσπάθειες ανάκτησης για την επιδιόρθωση του tablet PC, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα.

Για να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα:

- 1. Συνδέστε ένα προαιρετικό εξωτερικό MultiBay ή MultiBay II στο tablet PC.
- 2. Συνδέστε το tablet PC σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το.
- 3. Εισαγάγετε αμέσως το δίσκο Operating System στη μονάδα οπτικού δίσκου ενός προαιρετικού εξωτερικού MultiBay ή MultiBay II.
- 4. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του tablet PC.
- 5. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από το δίσκο. Μετά από μερικά λεπτά εμφανίζεται το παράθυρο Welcome to Setup (Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης).

- 6. Πατήστε το πλήκτρο enter για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται η οθόνη «Licensing Agreement» (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη).
- 7. Πατήστε το πλήκτρο f8 για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας και να συνεχίσετε. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Setup (Εγκατάσταση).
- 8. Πατήστε **esc** για να συνεχίσετε την εγκατάσταση ενός νέου αντιγράφου του λειτουργικού συστήματος χωρίς να γίνει επιδιόρθωση.
- 9. Πατήστε το πλήκτρο enter για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα.
- 10. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας αυτό το διαμέρισμα.
- 11. Επιλέξτε Format the partition using the NTFS file system (Quick) (Διαμόρφωση του διαμερίσματος με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS (Γρήγορη)) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η μορφοποίηση του προγράμματος οδήγησης θα διαγράψει όλα τα τρέχοντα αρχεία.

12. Πατήστε το πλήκτρο F για να διαμορφώσετε τη μονάδα δίσκου. Ξεκινά η διαδικασία επανεγκατάστασης. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να χρειαστούν 1 έως 2 ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το tablet PC πραγματοποιεί επανεκκίνηση των Windows.

# Επανεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και άλλων προϊόντων λογισμικού

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης.

Για να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης, χρησιμοποιήστε το δίσκο Application and Driver Recoveryπου παρέχεται μαζί με το tablet PC

- 1. Με τα Windows σε λειτουργία, βάλτε το δίσκο Application and Driver Recovery στη μονάδα οπτικού δίσκου ενός προαιρετικού εξωτερικού MultiBay ή MultiBay II.
  - Εάν η αυτόματη εκτέλεση δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Run (Εκτέλεση). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (όπου το D υποδεικνύει τη μονάδα οπτικού δίσκου).
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης.

Μετά την επανεγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης, πρέπει να επανεγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό είχατε προσθέσει στο tablet PC Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το λογισμικό.

#### Πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας (MUI)

Το Πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας (MUI) των Windows XP αποτελεί προσθήκη στην αγγλική έκδοση των Windows XP Tablet PC Edition. Επιτρέπει στους χρήστες ή στους διαχειριστές να πραγματοποιούν εναλλαγή της διασύνδεσης χρήστη του λειτουργικού συστήματος (μενού, παράθυρα διαλόγου, κλπ.) από τη μία γλώσσα στην άλλη ή να χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα διασύνδεσης για κάθε χρήστη. Η λειτουργία αυτή απλοποιεί τη διαχείριση και την υποστήριξη πολύγλωσσων περιβαλλόντων υπολογιστών.

# Ενεργοποίηση και εναλλαγή σε γλώσσες της λειτουργίας MUI

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις γλώσσες που έχουν εγκατασταθεί στη λειτουργία MUI:

- 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Date, Time, Language, and Regional Options (Ημερομηνία, ώρα, γλώσσα και τοπικές ρυθμίσεις).
- 2. Επιλέξτε Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας).
- 3. Επιλέξτε την καρτέλα Language (Γλώσσα).
- 4. Επιλέξτε τη γλώσσα σας από το αναπτυσσόμενο μενού «Language used in menus and dialogs» (Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε μενού και παράθυρα διαλόγου), το οποίο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του παραθύρου διαλόγου.
- 5. Επιλέξτε την καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους).
- 6. Στην ενότητα «Language for non-Unicode programs» (Γλώσσα για προγράμματα μη Unicode), αλλάξτε την επιλογή γλώσσας ώστε να συμφωνεί με τη γλώσσα της λειτουργίας MUI.

# Αλλαγή της γλώσσας στον πίνακα εισαγωγής του Tablet PC

Η επιφάνεια γραφής του πίνακα εισαγωγής του Tablet PC μετατρέπει το γραφικό σας χαρακτήρα σε πληκτρολογημένο κείμενο και το εισάγει στην εφαρμογή λογισμικού που έχετε ορίσει, όπως ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου. Ανάλογα με την έκδοση γλώσσας που έχει εγκατασταθεί στο tablet PC, θα έχετε διαφορετικές επιλογές στον πίνακα εισαγωγής του Tablet PC.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση του γραφικού χαρακτήρα:

» Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα.



Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή κειμένου σε μια Ασιατική γλώσσα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια εισαγωγής για τις γλώσσες της Ασίας.

#### Επαναφορά των δυνατοτήτων της λειτουργίας MUI μετά από επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος

Αφού εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework για να επαναφέρετε πλήρως τις δυνατότητες της λειτουργίας MUI. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework από το δίσκο *Driver Restore*.

#### Για να εγκαταστήσετε το .NET Framework:

- 1. Τοποθετήστε το δίσκο Driver Restore σε μια μονάδα οπτικού δίσκου στο MultiBay μιας προαιρετικής επιτραπέζιας βάσης στήριξης για tablet PC ή σε ένα εξωτερικό MultiBay.
  - Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Autorun» (Αυτόματη εκτέλεση) στο σύστημά σας, πραγματοποιείται αυτόματα εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης και μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο βήμα 5.
- 2. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Run (Εκτέλεση).
- 3. Εισάγετε x:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (όπου x είναι το γράμμα που έχει αντιστοιχιστεί στη μονάδα που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο).
- 4. Επιλέξτε ΟΚ.
- 5. Στην οθόνη «Software Setup», επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο Microsoft .NET Framework 1.1.
  - Για να βρείτε την καταχώρηση του Microsoft .NET Framework, επιλέξτε το σύμβολο (+) που βρίσκεται δίπλα στην κεφαλίδα «Core Components» (Συστατικά πυρήνα).
- 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
- 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Microsoft .NET.

# Ενημέρωση του λογισμικού Bluetooth μέσω του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης Flash

Το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης Flash παρέχεται μαζί με το λογισμικό Bluetooth για να σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε ενημερώσεις υλικολογισμικού στην ενσωματωμένη συσκευή Bluetooth. Όταν εφαρμόζονται νέες λειτουργίες στο Bluetooth ή όταν απαιτούνται ενημερώσεις υλικολογισμικού, θα είναι διαθέσιμες μέσω ενός αρχείου SoftPaq στην τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com.

Για την αποστολή νέου υλικολογισμικού στη συσκευή Bluetooth:

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα της HP στο Web που παρέχει λογισμικό για το tablet PC, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην τοποθεσία για να βρείτε το αρχείο SoftPaq στο τμήμα υποστήριξης Bluetooth.

## Φροντίδα του tablet PC



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην οθόνη, μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στο tablet PC, ακόμα και όταν βρίσκεται μέσα στη θήκη μεταφοράς του.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης σε εσωτερικά εξαρτήματα, μην αφήσετε να πέσουν υγρά επάνω στο πληκτρολόγιο του tablet PC.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην φράζετε τους αεραγωγούς. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια σκληρή επιφάνεια, όπως ένας προαιρετικός εκτυπωτής τοποθετημένος δίπλα στον υπολογιστή, ή κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως ύφασμα ή χαλί, που φράζει τον αεραγωγό.

Το tablet PC έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτικό προϊόν. Για να διατηρήσετε την απόδοσή του και να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

- Χρησιμοποιήστε θήκη μεταφοράς για τη μεταφορά και τη φύλαξη του tablet PC.
- Φυλάξτε τους δίσκους ZIP και τις φορητές μονάδες δίσκου μακριά από μαγνητικά πεδία, τα οποία μπορούν να διαγράψουν τα δεδομένα σας.
- Φυλάξτε το tablet PC και το πληκτρολόγιο μακριά από υγρά και υπερβολική υγρασία για την αποφυγή δαπανηρών επισκευών.
- Αποφύγετε την έκθεση του tablet PC σε άμεσο ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες ή υπεριώδεις ακτίνες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Χρησιμοποιήστε το tablet PC μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμποδίζονται οι αεραγωγοί για τη ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το tablet PC για μία εβδομάδα ή περισσότερο, τερματίστε τη λειτουργία του.
- Εάν πρόκειται να αποσυνδέσετε το tablet PC από την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για περισσότερο από 2 εβδομάδες:
  - □ Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC.
  - Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις σε δροσερό και ξηρό μέρος.

#### **Θερμοκρασία**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή δυσφορία ή εγκαύματα, μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς ή μην χρησιμοποιείτε το tablet PC στα πόδια σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το tablet PC έχει σχεδιαστεί ώστε να εκτελεί απαιτητικές εφαρμογές σε πλήρη ισχύ. Λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ρεύματος, είναι φυσιολογικό το tablet PC να έχει μέση ή υψηλή θερμοκρασία όταν χρησιμοποιείται συνεχώς. Το tablet PC πληροί τα ανεκτά όρια θερμοκρασίας επιφανειών όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο IEC 60950 (International Standard for Safety of Information Technology Equipment).

#### Καθαρισμός



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέετε πάντα το tablet PC και τα περιφερειακά από την ηλεκτρική πρίζα, πριν να επιχειρήσετε να καθαρίσετε αυτό ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση μόνιμης βλάβης στο tablet PC, μην ψεκάζετε υγρά στην οθόνη, το πληκτρολόγιο ή το εξωτερικό του tablet PC.

#### Πληκτρολόγιο

Καθαρίζετε το πληκτρολόγιο τακτικά για να μην κολλούν τα πλήκτρα καθώς και για να αφαιρείτε τη σκόνη, τα χνούδια και τα σωματίδια που μπορεί να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Η ιδανική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε μια φιάλη συμπιεσμένου αέρα με προέκταση λεπτού σωλήνα για να φυσήξετε αέρα κάτω και γύρω από τα πλήκτρα.





**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, μην καθαρίζετε το πληκτρολόγιο με κανενός είδους υγρά. Μην χρησιμοποιείτε κανονική ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου, καθώς είναι πιθανό να αποθέσετε σκουπίδια στις επιφάνειες αντί να τα αφαιρέσετε.

#### Οθόνη



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποτρέψετε βλάβη στο tablet PC, μην ψεκάζετε ποτέ νερό, καθαριστικά υγρά ή χημικά στην οθόνη.

Για να αφαιρέσετε λεκέδες και χνούδια, καθαρίζετε τακτικά την οθόνη σας με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα χωρίς χνούδι. Εάν η οθόνη χρειάζεται επιπλέον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα αντιστατικό καθαριστικό οθόνης ή υγρά αντιστατικά μαντηλάκια.


#### **TouchPad**

Εάν το TouchPad είναι βρόμικο, ο δρομέας σας ενδέχεται να μην κινείται ομαλά επάνω στην επιφάνεια της οθόνης. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, πλένετε τακτικά τα χέρια σας, όταν χρησιμοποιείτε το tablet PC και καθαρίζετε το TouchPad με ένα υγρό πανί.

#### Εξωτερικό ποντίκι

Διατηρώντας το εξωτερικό ποντίκι καθαρό, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την απόδοσή του και να προλάβετε την απώλεια ελέγχου του δείκτη. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό ποντίκι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γυρίστε το ποντίκι ανάποδα και περιστρέψτε το κυκλικό κάλυμμα κατά περίπου 1/4 της ίντσας προς τα αριστερά, μέχρι να βγει από τη θέση του. Τα περισσότερα ποντίκια έχουν ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να περιστραφεί η κυκλική επιφάνεια.

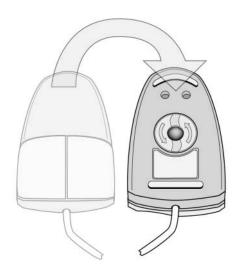

2. Αφαιρέστε τη μπίλια από το ποντίκι και καθαρίστε τη με ένα αντιστατικό ύφασμα ή με ένα βαμβακερό ύφασμα χωρίς χνούδι.



3. Ψεκάστε το εσωτερικό του ποντικιού με συμπιεσμένο αέρα ή καθαρίστε το με μη βαμβακερή μπατονέτα, ώστε να αφαιρέσετε σκουπίδια και σκόνη.



4. Επανατοποθετήστε τη μπίλια και την κυκλική επιφάνεια.

### Ταξίδι και αποστολή

#### Προετοιμασία για ταξίδι και αποστολή

Για να προετοιμάσετε το tablet PC για αποστολή ή ταξίδι:

- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας της εργασίας σας.
- 2. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές.
- 3. Τερματίστε τη λειτουργία του tablet PC.
- 4. Αν αποσυνδέσετε το tablet PC από μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για περισσότερες από 2 εβδομάδες, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- 5. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε αποστολή του tablet PC, τοποθετήστε τον στην αρχική του συσκευασία ή σε παρόμοια προστατευτική συσκευασία και σημειώστε στη συσκευασία την ένδειξη «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ».

### Συμβουλές για να ταξιδέψετε με το tablet PC

- Πάρτε μαζί σας ένα αντίγραφο ασφαλείας της εργασίας σας. Να διατηρείτε το αντίγραφο ασφαλείας χωριστά από το tablet PC.
- Κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού ταξιδιού, μεταφέρετε το tablet PC ως χειραποσκευή. Μην τον παραδώσετε με τις υπόλοιπες αποσκευές σας.
- Μην εκθέσετε το tablet PC ή τις δισκέτες σε μαγνητικό ανιχνευτή ασφάλειας.
  - Η συσκευή ασφαλείας, η οποία ελέγχει τις αποσκευές χειρός που τοποθετούνται στον κυλιόμενο ιμάντα, χρησιμοποιεί ακτίνες X και είναι ασφαλής για το tablet PC και τις δισκέτες.
  - Η συσκευή ελέγχου των επιβατών και οι ράβδοι χειρός που χρησιμοποιούνται είναι μαγνητικοί και ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο tablet PC ή στις δισκέτες.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το tablet PC κατά τη διάρκεια της πτήσης, πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την αεροπορική εταιρεία. Η παροχή άδειας χρήσης tablet PC κατά τη διάρκεια πτήσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της αεροπορικής εταιρείας.
- Εάν το tablet PC διαθέτει συσκευή GSM, όπως είναι η μονάδα GPRS Multiport Module, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή GSM από το tablet PC πριν από την επιβίβαση και να παραμείνει απενεργοποιημένη εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το tablet PC κατά τη διάρκεια της πτήσης.

- Αν πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό:
  - Συμβουλευτείτε ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών όσον αφορά τις προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας και του μετασχηματιστή που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην περιοχή όπου πρόκειται να εργαστείτε με το tablet PC. (Η τάση, η συχνότητα και τα βύσματα που χρησιμοποιούνται ποικίλλουν.) Ανατρέξτε στο φυλλάδιο Worldwide Telephone Numbers (μόνο στα Αγγλικά) για να επικοινωνήσετε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια και υποστήριξη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε σύνδεση του tablet PC με μετατροπέα τάσης που διατίθεται για οικιακές συσκευές.

 Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες τελωνειακούς κανονισμούς σχετικά με τους υπολογιστές στις χώρες που πρόκειται να επισκεφθείτε.

## Προδιαγραφές

### Περιβάλλον λειτουργίας

Οι πληροφορίες περιβάλλοντος λειτουργίας στον παρακάτω πίνακα μπορεί να είναι χρήσιμες αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε ή να μεταφέρετε το tablet PC σε περιβάλλοντα με ακραίες συνθήκες.

	Μετρικό	
Παράγοντας	σύστημα	НПА
Θερμοκρασία		
Σε λειτουργία (χωρίς εγγραφή σε οπτικό δίσκο)	0 έως 35° C	32 έως 95° F
Σε λειτουργία (εγγραφή σε οπτικό δίσκο)	5 έως 35° C	41 έως 95° F
Εκτός λειτουργίας	-20 έως 60° C	-4 έως 140° F
Σχετική υγρασία (χωρίς υγροποίησ	η)	
Σε λειτουργία	10% έως 90%	10% έως 90%
Εκτός λειτουργίας	5% έως 95%	5% έως 95%
<b>Μέγιστο υψόμετρο</b> (όχι υπό πίεση)		
Σε λειτουργία (14,7 έως 10,1 psia)	-15 m έως 3.048 m	-50 ft έως 10.000 ft
Εκτός λειτουργίας (14,7 έως 4,4 psia)	-15 m έως 12.192 m	-50 ft έως 40.000 ft

#### Ονομαστική ισχύς εισόδου

Οι πληροφορίες ισχύος σε αυτή την ενότητα μπορεί να είναι χρήσιμες, αν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με το tablet PC.

Το tablet PC λειτουργεί με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος (DC), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς ρεύματος (DC). Παρόλο που το tablet PC μπορεί να τροφοδοτείται από μια αυτόνομη πηγή συνεχούς ρεύματος (DC), συνιστάται ανεπιφύλακτα να τροφοδοτείτε το tablet PC μόνο με τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ή καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) που παρέχεται ή εγκρίνεται από την HP.

Το tablet PC έχει δυνατότητα αποδοχής συνεχούς ρεύματος στα πλαίσια των παρακάτω προδιαγραφών:

Ισχύς εισόδου	Ονομαστικές τιμές
Τάση λειτουργίας	18,5 V dc @ 3,5 A - 65 W
Ρεύμα λειτουργίας	3,5 A

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί στην Νορβηγία για συστήματα παροχής ενέργειας ΙΤ με πολική τάση που δεν υπερβαίνει τα 240 Vrms.

#### **MultiBoot**

Ένα μέσο με δυνατότητα εκκίνησης ή μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) περιέχει αρχεία απαραίτητα για την σωστή εκκίνηση και λειτουργία του tablet PC. Το βοηθητικό πρόγραμμα MultiBoot, το οποίο είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή, σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε αυτές τις συσκευές και να ελέγχετε τη σειρά με την οποία το σύστημα θα προσπαθεί να πραγματοποιεί εκκίνηση από τις συσκευές αυτές, κατά την εκκίνηση του tablet PC.

Οι συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης περιλαμβάνουν οπτικούς δίσκους, όπως είναι τα CD ή τα DVD, δισκέτες με δυνατότητα εκκίνησης ή κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC).



Ορισμένες συσκευές, όπως συσκευές USB και κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC), πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στο «Computer Setup» προτού συμπεριληφθούν στην ακολουθία εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης στο «Computer Setup»» που βρίσκεται σε αυτό το κεφάλαιο.

#### Προεπιλεγμένη ακολουθία εκκίνησης

Από προεπιλογή, όταν υπάρχουν στο σύστημα περισσότερες από μία συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης, το tablet PC επιλέγει τη συσκευή με την οποία θα γίνει εκκίνηση αναζητώντας ενεργοποιημένες συσκευές και θέσεις σε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Σε κάθε εκκίνηση, το σύστημα αναζητεί πρώτα συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης στη μονάδα Α. Εάν δεν βρει συσκευή με δυνατότητα εκκίνησης στη μονάδα Α, αναζητεί συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης στη μονάδα C. Οι συσκευές της μονάδας Α περιλαμβάνουν μονάδες οπτικών δίσκων και μονάδες δισκετών. Στις συσκευές της μονάδας C περιλαμβάνονται οι μονάδες οπτικού δίσκου και οι βασικές μονάδες σκληρού δίσκου.

Η εκκίνηση της βασικής μονάδας σκληρού δίσκου μπορεί να γίνει μόνο με εκκίνηση της μονάδας C. Δεν υπάρχει γράμμα μονάδας, το οποίο να αντιστοιχεί στην κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC).



Η εκκίνηση μιας συσκευής οπτικής μονάδας (όπως μια μονάδα δίσκου CD-ROM) μπορεί να γίνει με εκκίνηση της μονάδας δίσκου Α ή της μονάδας δίσκου C, ανάλογα με τη διαμόρφωση του CD. Η εκκίνηση των περισσότερων CD με δυνατότητα εκκίνησης γίνεται από τη μονάδα A. Εάν η εκκίνηση κάποιου CD πραγματοποιείται από τη μονάδα C, το σύστημα θα πραγματοποιήσει εκκίνηση της μονάδας δισκέτας πριν από την εκκίνηση του CD.

Από προεπιλογή, το tablet PC επιλέγει τη συσκευή εκκίνησης, αναζητώντας ενεργοποιημένες συσκευές και θέσεις σε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Μπορείτε να αλλάξετε την ακολουθία με την οποία το tablet PC αναζητά τη συσκευή εκκίνησης ενεργοποιώντας τη λειτουργία «MultiBoot» και εισάγοντας μια νέα ακολουθία εκκίνησης, η οποία ορισμένες φορές λέγεται σειρά εκκίνησης. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «MultiBoot Express» για να ρυθμίσετε το tablet PC, ώστε σε κάθε εκκίνηση ή επανεκκίνηση να εμφανίζει μήνυμα για τον προσδιορισμό της θέσης εκκίνησης.

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη σειρά με την οποία αποδίδεται αύξων αριθμός στις μονάδες δίσκου. (Η ακριβής ακολουθία εκκίνησης ποικίλει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

- Ακολουθία για συσκευές, των οποίων η εκκίνηση πραγματοποιείται από τη μονάδα Α:
  - α. Μονάδα οπτικού δίσκου σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης «MultiBay» ή σε εξωτερικό «MultiBay», το οποίο περιέχει δίσκο με δυνατότητα εκκίνησης ως μονάδα Α.
  - β. Μονάδα δισκέτας σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή σε εξωτερικό «MultiBay».
- Προεπιλεγμένη ακολουθία για συσκευές, των οποίων η εκκίνηση πραγματοποιείται ως μονάδα C:
  - α. Μονάδα οπτικού δίσκου σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης «MultiBay» ή σε εξωτερικό «MultiBay», το οποίο περιέχει δίσκο με δυνατότητα εκκίνησης ως μονάδα C.
  - β. Σκληρός δίσκος στη κύρια θέση σκληρού δίσκου του tablet PC.
  - γ. Μονάδα σκληρού δίσκου σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης «MultiBay» ή σε εξωτερικό «MultiBay».



Εφόσον κανένα γράμμα μονάδας δε σχετίζεται με την κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC), η αλλαγή της σειράς εκκίνησης μιας κάρτας δικτύου δεν επηρεάζει τα γράμματα μονάδων των άλλων συσκευών.

#### Συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης στο «Computer Setup»

Η εκκίνηση του tablet PC μπορεί να γίνει από μια συσκευή USB ή την κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) μόνο εάν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνεται στη λειτουργία «MultiBoot».

Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή ώστε να περιληφθεί στο «MultiBoot»:

- 1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 2. Για να ενεργοποιήσετε τα μέσα με δυνατότητα εκκίνησης σε μονάδες USB ή σε μονάδες τοποθετημένες σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Advanced (Για προχωρημένους) > Device Options (Επιλογές συσκευής). Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Enable USB legacy support (Ενεργοποίηση υποστήριξης παλιού τύπου USB).

-ή-

Για να ενεργοποιήσετε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC), επιλέξτε το μενού Security (Ασφάλεια)> Device Security (Ασφάλεια συσκευών) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Internal network adapter boot (Εκκίνηση προσαρμογέα εσωτερικού δικτύου).

3. Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας και τερματίστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup», χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Οι προτιμήσεις σας ορίζονται κατά την έξοδό σας από το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» και ενεργοποιούνται με την επανεκκίνηση του tablet PC.



Για να συνδέσετε μια κάρτα δικτύου ΝΙC σε διακομιστή Preboot eXecution Environment (PXE) ή Remote Program Load (RPL) κατά την εκκίνηση χωρίς να χρησιμοποιηθεί το MultiBoot, πατήστε γρήγορα f12, όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Network Service Boot» (Εκκίνηση υπηρεσίας δικτύου) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

#### Αποτελέσματα «MultiBoot»

Πριν αλλάξετε την ακολουθία εκκίνησης, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Όταν γίνει επανεκκίνηση μετά την αλλαγή της σειράς εκκίνησης, το tablet PC λαμβάνει υπόψη μόνο την πρώτη συσκευή κάθε τύπου μονάδας κατά την αναζήτηση μιας συσκευής εκκίνησης (εξαίρεση αποτελούν οι μονάδες οπτικού δίσκου).
  - Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, πως το tablet PC είναι συνδεδεμένο με μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει μια μονάδα οπτικού δίσκου και μια μονάδα δισκέτας. Στην προεπιλεγμένη ακολουθία εκκίνησης, η μονάδα οπτικού δίσκου προηγείται της μονάδας δισκέτας. Εάν η εκκίνηση του συστήματος με τη μονάδα οπτικού δίσκου δεν είναι επιτυχής (είτε επειδή δεν περιέχει δίσκο είτε επειδή ο δίσκος δεν έχει δυνατότητα εκκίνησης), δεν επιχειρείται εκκίνηση από τη μονάδα δισκέτας. Σε αυτή την περίπτωση, επιγειρείται εκκίνηση από την πρώτη συσκευή σκληρού δίσκου που υπάρχει στο σύστημα. Ωστόσο, εάν το σύστημα διαθέτει δύο μονάδες οπτικού δίσκου και δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από την πρώτη μονάδα οπτικού δίσκου, τότε το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση από τις άλλες μονάδες οπτικού δίσκου που διαθέτει.
- Αλλάζοντας την ακολουθία εκκίνησης, αλλάζει επίσης κι ο χαρακτηρισμός των λογικών μονάδων. Εάν, για παράδειγμα, πραγματοποιήσετε εκκίνηση από μονάδα CD-ROM με δίσκο, ο οποίος πραγματοποιεί εκκίνηση ως μονάδα C, η συγκεκριμένη μονάδα CD-ROM γίνεται μονάδα C και η μονάδα σκληρού δίσκου στη θέση μονάδας σκληρού δίσκου γίνεται μονάδα D.

- Η εκκίνηση από κάρτα διασύνδεσης δικτύου δεν επηρεάζει τους χαρακτηρισμούς λογικών μονάδων επειδή κανένα γράμμα μονάδας δεν σχετίζεται με την κάρτα διασύνδεσης δικτύου.
- Οι μονάδες δίσκου σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης λειτουργούν ως εξωτερικές μονάδες USB στην ακολουθία εκκίνησης και πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στην εφαρμογή «Computer Setup».

#### Προτιμήσεις MultiBoot

Υπάρχουν 2 τρόποι ρύθμισης των ακολουθιών του MultiBoot:

- Ορίστε ως προεπιλογή μια νέα ακολουθία, η οποία θα χρησιμοποιείται σε κάθε εκκίνηση του tablet PC.
- Χρησιμοποιήστε διάφορες ακολουθίες εκκίνησης χρησιμοποιώντας το «MultiBoot Express». Αυτή η λειτουργία σας ζητά να ορίσετε μια συσκευή εκκίνησης κάθε φορά που πραγματοποιείται εκκίνηση ή επανεκκίνηση του tablet PC.

#### Ορισμός μιας νέας προεπιλεγμένης ακολουθίας εκκίνησης

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» για να ορίσετε μια ακολουθία εκκίνησης την οποία θα χρησιμοποιεί το tablet PC κάθε φορά που πραγματοποιεί εκκίνηση ή επανεκκίνηση:

- 1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Advanced (Για προχωρημένους) > Boot Options (Επιλογές εκκίνησης) και, στη συνέχεια, πατήστε enter.
- 3. Αλλάξτε την τιμή του πεδίου MultiBoot (Πολλαπλή εκκίνηση) σε Enable (Ενεργοποίηση).
- 4. Αλλάξτε τις τιμές στα πεδία Boot Order (Σειρά εκκίνησης) ώστε να σχηματιστεί η ακολουθία εκκίνησης που προτιμάτε.

5. Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας και τερματίστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup», χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Οι προτιμήσεις σας ορίζονται κατά την έξοδό σας από το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» και ενεργοποιούνται με την επανεκκίνηση του tablet PC.

#### Ρύθμιση μηνύματος του «MultiBoot Express»

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» για να ρυθμίσετε το tablet PC έτσι ώστε να εμφανίζει το μενού θέσεων εκκίνησης «MultiBoot» κάθε φορά που το tablet PC πραγματοποιεί εκκίνηση ή επανεκκίνηση.

- 1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» ενεργοποιώντας ή πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του tablet PC. Πατήστε το πλήκτρο f10 όταν εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης το μήνυμα «f10 = ROM Based Setup»
  - Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε f2.
  - Για οδηγίες περιήγησης, πατήστε f1.
- 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μενού Advanced (Για προχωρημένους) > Boot Options (Επιλογές εκκίνησης) και, στη συνέχεια, πατήστε enter.
- 3. Στο πεδίο Express Boot Popup Delay (Sec), ορίστε, σε δευτερόλεπτα, το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμένει στην οθόνη το μενού θέσης εκκίνησης πριν το tablet PC ακολουθήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MultiBoot (όταν είναι επιλεγμένη η τιμή 0, το μενού θέσης εκκίνησης «Express Boot» δεν εμφανίζεται.)

4. Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας και τερματίστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup», χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε File (Αρχείο) > Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Οι προτιμήσεις σας ορίζονται κατά την έξοδό σας από το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» και ενεργοποιούνται με την επανεκκίνηση του tablet PC.

# Εισαγωγή προτιμήσεων του «MultiBoot Express»

Όταν κατά την εκκίνηση εμφανίζεται το μενού **Express Boot**:

- Για να ορίσετε τη θέση εκκίνησης που προτιμάτε από το μενού Express Boot, επιλέξτε την προτίμηση εντός του χρονικού ορίου και, στη συνέχεια, πατήστε enter.
- Για να εμποδίσετε το tablet PC να θεωρήσει ως προεπιλεγμένη την τρέχουσα ρύθμιση MultiBoot, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο πριν λήξει το χρονικό όριο. Το tablet PC δεν θα προχωρήσει σε εκκίνηση μέχρι να επιλέξετε μια θέση εκκίνησης και πατήσετε το πλήκτρο enter.
- Για να πραγματοποιηθεί εκκίνηση του tablet PC σύμφωνα με την τρέχουσα ρύθμιση «MultiBoot», περιμένετε μέχρι να λήξει το χρονικό όριο.

### Διαχείριση υπολογιστών-πελατών

Το «Client Management Solutions» (Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών) παρέχει λύσεις βάσει προτύπων για τη διαχείριση επιτραπέζιων υπολογιστών-πελατών, σταθμών εργασίας, φορητών υπολογιστών και tablet PC σε περιβάλλον δικτύου.

Οι βασικές δυνατότητες και λειτουργίες της διαχείρισης υπολογιστών-πελατών έχουν ως εξής:

- Ανάπτυξη αρχικού αντίγραφου λογισμικού συστήματος.
- Απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού συστήματος.
- Διαχείριση λογισμικού και ενημερώσεις.
- Ενημέρωση ROM.
- Παρακολούθηση και ασφάλεια των υπολογιστικών πόρων (το υλικό και το λογισμικό που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή).
- Ειδοποίηση σφαλμάτων και αποκατάσταση ορισμένων στοιχείων του λογισμικού και υλικού του συστήματος.



Η υποστήριξη των ειδικών λειτουργιών που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή ή/και την έκδοση του λογισμικού διαχείρισης που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

#### Διαμόρφωση και ανάπτυξη

Οι προσωπικοί υπολογιστές της ΗΡ διαθέτουν προ-εγκατεστημένο αντίγραφο λογισμικού συστήματος. Το αντίγραφο του αρχικού λογισμικού έχει διαμορφωθεί κατά την πρώτη εγκατάσταση και ρύθμιση του υπολογιστή. Μετά από μια πολύ σύντομη διαδικασία «αυτόματης εγκατάστασης» του λογισμικού, ο υπολογιστής είναι έτοιμος για χρήση.

Η ανάπτυξη (διανομή) ενός προσαρμοσμένου αντιγράφου λογισμικού γίνεται εκτελώντας τα εξής:

- Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών λογισμικού μετά την αυτόματη εγκατάσταση του προ-εγκατεστημένου αντιγράφου λογισμικού.
- Χρήση εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, όπως το Altiris Deployment Solutions, για την αντικατάσταση του προ-εγκατεστημένου λογισμικού με ένα προσαρμοσμένο αντίγραφο λογισμικού.
- Χρήση μιας διαδικασίας κλωνοποίησης δίσκου για την αντιγραφή των περιεχομένων ενός σκληρού δίσκου σε έναν άλλο.

Η μέθοδος ανάπτυξης που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το περιβάλλον τεχνολογίας της επιχείρησής σας και τις διαδικασίες που ακολουθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της καλύτερης μεθόδου ανάπτυξης για την επιχείρησή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο Web http://www.hp.com/go/pcsolutions.



Οι δίσκοι αποκατάστασης του συστήματος, το βοηθητικό πρόγραμμα «Computer Setup» κι άλλες λειτουργίες του συστήματος παρέχουν επιπλέον βοήθεια στην αποκατάσταση του λογισμικού του συστήματος, τη διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων διαμόρφωσης και τη διαχείριση της ενέργειας.

#### Ενημέρωση και διαχείριση λογισμικού

Η ΗΡ παρέχει αρκετά εργαλεία για τη διαχείριση και ενημέρωση λογισμικού σε υπολογιστές –πελάτες – το ΗΡ Client Manager Software, μια λύση Altiris, το Altiris Local Recovery, το Altiris PC Transplant Pro και το System Software Manager.

#### **HP Client Manager Software**

Το HP Client Manager Software (HP CMS) ενσωματώνει την τεχνολογία Intelligent Manageability στο λογισμικό Altiris. Το λογισμικό HP CMS παρέχει δυνατότητες διαχείρισης υλικού για συσκευές HP που περιλαμβάνουν:

- Λεπτομερή προβολή των αποθεμάτων σε υλικό για διαχείριση των πόρων.
- Έλεγχο απρόσκοπτης λειτουργίας της HP και μεθόδους διάγνωσης.
- Αναφορά των κρίσιμων επιχειρηματικών λεπτομερειών με πρόσβαση από το δίκτυο, όπως μηχανήματα με θερμικές προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις μνήμης.
- Απομακρυσμένη ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος, όπως προγράμματα οδήγησης συσκευής και ROM BIOS.



Δυνατότητα πρόσθετης λειτουργικότητας όταν χρησιμοποιείται το HP CMS με το προαιρετικό λογισμικό Altiris Solutions (χωριστή αγορά). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Altiris Local Recovery».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό HP Client Manager, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/easydeploy.

Όταν το HP Client Manager Software (που έχει εγκατασταθεί σε ένα σύστημα υπολογιστή- πελάτη) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το λογισμικό Altiris Solution (που έχει εγκατασταθεί σε υπολογιστή διαχειριστή), το HP CMS παρέχει αυξημένη λειτουργικότητα διαχείρισης. Το HP Client Manager παρέχει κεντρική διαχείριση λογισμικού των συσκευών πελατών HP για τους παρακάτω τομείς IT:

. 3 1 1 3
Διαχείριση αποθεμάτων και πόρων
<ul><li>Συμμόρφωση με την άδεια χρήσης λογισμικού</li></ul>
🗖 Παρακολούθηση υπολογιστή και έκδοση αναφοράς
<ul><li>Πληροφορίες για τη σύμβαση μίσθωσης υπολογιστή και παρακολούθηση σταθερών πόρων</li></ul>
Ανάπτυξη λογισμικού του συστήματος και μετάβαση
Μετάβαση σε Windows 2000/XP
<ul><li>Ανάπτυξη συστημάτων</li></ul>
<ul> <li>Μετάβαση σε προσωπικές ρυθμίσεις του χρήστη</li> </ul>
Help Desk και επίλυση προβλημάτων
<ul><li>Διαχείριση εισιτηρίων Help Desk</li></ul>
<ul> <li>Απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων</li> </ul>
<ul><li>Απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων</li></ul>
<ul><li>Αποκατάσταση από καταστροφή του υπολογιστή-πελάτη</li></ul>
Διαχείριση λογισμικού και λειτουργιών
<ul> <li>Αδιάλειπτη διαχείριση υπολογιστή-πελάτη</li> </ul>
<ul> <li>Ανάπτυξη λογισμικού του συστήματος της HP</li> </ul>
<ul> <li>Αυτόματη αποκατάσταση εφαρμογών (ικανότητα αναγνώρισης και αποκατάστασης ορισμένων προβλημάτων εφαρμογών)</li> </ul>

Το λογισμικό Altiris Solutions παρέχει εύχρηστες δυνατότητες διανομής λογισμικού. Σε επιλεγμένα μοντέλα επιτραπέζιων υπολογιστών και tablet PC, περιλαμβάνεται ένας παράγοντας διαχείρισης Altiris ως μέρος του προφορτωμένου λογισμικού. Ο παράγοντας αυτός επιτρέπει την επικοινωνία με το λογισμικό Altiris Solutions, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση νέας ανάπτυξης υλικού ή μετάβασης των προσωπικών ρυθμίσεων του χρήστη σε νέο λειτουργικό σύστημα με τη χρήση εύχρηστων οδηγών.

Όταν το λογισμικό Altiris Solutions χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το System Software Manager ή το HP Client Manager, οι διαχειριστές μπορούν επίσης να ενημερώνουν το ROM BIOS και το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης από κεντρική κονσόλα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/easydeploy.

#### **Altiris PC Transplant Pro**

Το πρόγραμμα Altiris PC Transplant Pro σας επιτρέπει να διατηρήσετε παλιές ρυθμίσεις, προτιμήσεις και δεδομένα και να τα μεταβιβάσετε σε νέο περιβάλλον γρήγορα και εύκολα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/easydeploy.

#### System Software Manager

Το System Software Manager (SSM) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό σε επίπεδο συστήματος, ταυτόχρονα, σε πολλά συστήματα. Όταν εκτελείται σε υπολογιστή-πελάτη, το SSM εντοπίζει τις εκδόσεις του υλικού και του λογισμικού και, στη συνέχεια, ενημερώνει το κατάλληλο λογισμικό από μια κεντρική θέση αρχείων, γνωστή ως αποθήκη αρχείων. Οι εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης που υποστηρίζονται από το SSM υποδεικνύονται με ένα ειδικό εικονίδιο στην τοποθεσία της ΗΡ που περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης και στο CD Support Software. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του βοηθητικού προγράμματος ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SSM, επισκεφτείτε την τοποθεσία της ΗΡ στο Web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/ssm.

# Ευρετήριο

A-Z	υποστήριξη προτύπου
AutoPlay 5–12	USB 10–3, 15–1
autorun 5–12	Credential Manager for
BIOS Configuration for	ProtectTools 14–33
ProtectTools 14–34	Critical Security Updates for
CD Support Software 16–1	Windows XP 14–30
CD, CD Support	dial, jog 4–13
Software 16–1	DriveLock 14–16
Computer Setup	DVD
αλλαγή γλώσσας	δίσκος Application and
μέσω 15–2	Driver Recovery 16–7
διαδικασίες 15–1	δίσκος <i>Operating</i>
εμφάνιση πληροφοριών	System 16–7
για τη μνήμη	Embedded Security for
ROM με 16–3	ProtectTools 14–31
επαναφορά	ESD (ηλεκτροστατικές
προεπιλογών 15–3	εκκενώσεις) 6–2
μενού Advanced 15–8	HP ProtectTools Security
μενού File 15–4	Manager 14–31
μενού Security 15–5	jog dial
μενού Tools 15–7	διαδικασίες 4–13
ορισμός προτιμήσεων	θέση 1–8, 4–9
ασφαλείας 14–4	χρήση 4–13
περιήγηση 10–3	modem
πληροφορίες του	προσαρμογέας ειδικός
tablet PC 16–2	για κάθε χώρα 11–3
πρόσβαση 15–1	σύνδεση 11–2
	MultiBay II, εξωτερικό 6–11

ΜultiMediaCard 8–1 Norton AntiVirus 14–26 Q Menu διαδικασίες κουμπιών 4–11 έλεγχος στοιχείων σε 12–3 επιλογή στοιχείου από 12–3 κλείσιμο 12–2 ορισμός προτιμήσεων για 12–4 περιγραφή 4–11 προβολή 12–2 στοιχεία ελέγχου 12–1 στοιχεία, αριθμός που υποστηρίζεται 12–5 στοιχεία, λήψη πληροφοριών σχετικά με 12–3 RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) 9–12 ROM συστήματος (μνήμη μόνο για ανάγνωση) ορισμός 16–2 προσδιορισμός τρέχουσας έκδοσης 16–3 Smart Card Security for ProtectTools 14–35 S-Video εξωτερική συσκευή βίντεο 5–6 σύνδεση καλωδίου 5–7 USB, υποστήριξη προτύπου 10–3, 15–1	νcr εναλλαγή εικόνας σε ή από 3–6 σύνδεση βίντεο 5–6 σύνδεση ήχου 5–6  Α αδρανοποίηση απαιτήσεις χώρου του αρχείου για 9–12 εκκίνηση 2–12, 12–18 ενεργοποίηση σε οριακά χαμηλή ισχύ μπαταρίας 2–32 έξοδος 1–14, 2–2, 2–32 επαναφορά από 2–12 αεραγωγοί 1–12, 1–15 αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος 3–18 ακουστικά 5–4 αναλογική σε σύγκριση με ψηφιακή 11–1 αναμονή αποφυγή κατά τη χρήση υπέρυθρων 13–22 εκκίνηση 2–14, 12–18 ενεργοποίηση με πλήκτρο πρόσβασης 3–6 ενεργοποίηση σε οριακά χαμηλή ισχύ μπαταρίας 2–32 έξοδος 1–14, 2–2 επαναφορά από 2–14 αντικατάσταση κύρια μονάδα 6–4 κύρια μονάδα 6–4 κύρια μονάδα μυήμης 9–6
---	---

απενεργοποίηση	В
num lock 3–26	βαθμονόμηση,
εσωτερικό αριθμητικό	μπαταρία 2–34
πληκτρολόγιο 3–25	βοηθητικό πρόγραμμα
απενεργοποίηση της	Setup
συσκευής 14–23	επανεκκίνηση του
απενεργοποίηση του	tablet PC 4–13
tablet PC 4–12	ορισμός προτιμήσεων
αριθμητικά πλήκτρα,	ασφαλείας 14-4
στο πληκτρολόγιο	_
οθόνης 4–18	Γ
αριθμητικό	γόμα γραφίδας 1–19
πληκτρολόγιο 3–25	γραφίδα
αριστερό κουμπί	αντικατάσταση
TouchPad 1–3	άκρης 4–7
αριστερό κουμπί	βαθμονόμηση 4–4
μοχλού-δείκτη 1–3	Βοήθεια και
αρχείο	προγράμματα
αδρανοποίησης 9–12	εκμάθησης 4–1
ασύρματη λειτουργία	εισαγωγή
WLAN (ασύρματο	
δίκτυο) 13–9	πληροφοριών με 4–2
λογισμικό WLAN 13–10	εξαρτήματα 1–19
τύποι προσαρμογέων	Εφαρμογή Journal 4–1
WLAN 13-9	κουμπί εξαγωγής 1–7
ασύρματο δίκτυο LAN	κουμπιά που
(Wireless Local Area	ενεργοποιούνται
Network)	με τη γραφίδα 4–8
αντιμετώπιση	ορισμός
προβλημάτων 13–11	προτιμήσεων για 4–6
λογισμικό 13–10	σύνδεση 4–5
προσδιορισμός	Δ
συσκευών 13–9	<del>_</del>
τύποι 13–9	δεξί κουμπί TouchPad 1–3
ασφάλεια απελευθέρωσης	δεξί κουμπί
μπαταρίας 1–16	μοχλού-δείκτη 1–3
ασφάλεια συσκευών 14–23	διακόπτης
αύξηση μνήμης 9–12	λειτουργίας 1–14

εφαρμογή "Πίνακας εισαγωγής του Tablet PC" 4–18 <b>Ζ</b>	καταστάσεις χαμηλής ισχύος μπαταρίας 2–31 τροφοδοσία του tablet PC με 2–24
ζώνη κύλισης ΤουchPad 1–3 <b>Η</b> ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD) 6–2, 9–1 ηχείο 1–14, 5–1, 5–2	Κ κάλυμμα μοχλού-δείκτη, αντικατάσταση 3–3 κάλυμμα, αντικατάσταση μοχλού-δείκτη 3–3 καλώδια modem 11–1
ήχος στοιχεία ελέγχου 5-1  Θ  θερμοκρασία προδιαγραφές Α-1 φύλαξη, για μπαταρίες 2-41 θέση μπαταρίας, κύρια αφαίρεση μπαταρίας 2-26 τοποθέτηση	δίκτυο 11–9 καλώδιο modem 11–1 καλώδιο δικτύου 11–9 κάρτα PC αφαίρεση 7–3 διακοπή 7–3 στοιχεία ενεργοποίησης και υπηρεσίες υποδοχής καρτών 7–1 τοποθέτηση 7–1, 7–2 τύποι 7–1 κάρτα μνήμης Secure
μπαταρίας 2–26 θέση σκληρού δίσκου 1–16 θύρα USB 1–11, 1–13 θύρα εξωτερικής οθόνης 1–10 θύρα υπερύθρων 1–9 θύρα, υπέρυθρες 13–20  Ι ιοί, λογισμικό προστασίας από ιούς 14–26 ισχύς μπαταρίας Δείτε επίσης μπαταρία εξοικονόμηση 2–38	Digital (SD) 8–1, 8–3 κάρτα. Βλέπε κάρτες ψηφιακής μνήμης κάρτες PCMCIA 7–1 Κατακόρυφη διάταξη προβολής, Κύρια και Δευτερεύουσα 4–15 κατακόρυφος προσανατολισμός 4–15 καταστάσεις χαμηλής ισχύος μπαταρίας αναγνώριση 2–31 αντιμετώπιση 2–33

κατάσταση οριακά χαμηλής ισχύος μπαταρίας αναγνώριση 2–32 επαναφορά από 2–33 κεραίες 1–17 κεραίες ασύρματης συσκευής 1–17 κλειδαριά καλωδίου ασφαλείας, σύνδεση 14–36 κλειδαριά καλωδίου, ασφάλεια 14–36 κλειδαριά, καλώδιο ασφαλείας 14–36 κλειδωμα συστήματος 4–12 κουμπί Info Center 1–13, 3–22 κουμπί Q 1–6, 4–9, 12–1 κουμπί απελευθέρωσης οθόνης 1–9 κουμπί αποκοπής ήχου 1–4 κουμπί ασύρματης λειτουργίας 1–13, 13–15 κουμπί ασφάλειας των Windows αναγνώριση 4–9 αναγνωρισμένη 1–8 διαδικασίες 4–12 κουμπί γραφίδας 4–2 Κουμπί εκκίνησης του πίνακα εισαγωγής του Τablet PC 1–6, 4–8, 4–11	κουμπί λειτουργίας παρουσίασης 1-4, 3-15 κουμπί περιστροφής 1-6, 4-8 διαδικασίες 4-11 ορισμός προτιμήσεων για 4-14 κουμπιά esc 4-13 Info Center 1-13, 3-22 Q 1-6, 4-11 ΤουchΡαd αριστερά 1-3 ΤουchΡαd δεξιά 1-3 ασύρματη λειτουργία 1-13 ασφάλεια των Windows 1-8, 4-9, 4-12 γραφίδα 4-2 εκκίνηση του πίνακα εισαγωγής του Ταblet PC 1-6, 4-11 ένταση ήχου 1-4 εξαγωγή κάρτας PC 1-11, 7-3 εξαγωγή της γραφίδας 1-7 επαναφορά 4-13 λειτουργία παρουσίασης 1-4, 3-15 μοχλός-δείκτης αριστερά 1-3 μοχλός-δείκτης δεξιά 1-3
Tablet PC 1-6, 4-8, 4-11 κουμπί εξαγωγής κάρτας PC 1-11, 7-3	δεξιά 1–3 περιστροφή 1–6, 4–11 κουμπιά TouchPad 1–3

κουμπιά που ενεργοποιούνται με τη γραφίδα Q Menu 1-6, 4-9 εκκίνηση του πίνακα εισαγωγής του Τablet PC 1-6, 4-8 περιστροφή 1-6, 4-8 κουμπιά Δείτε επίσης jog dial κωδικοί DriveLock 14-17 διαχειριστής HP 14-9 εκκίνηση 14-12 κωδικοί πρόσβασης HP 14-5 Windows 14-5 απώλεια 14-4 οδηγίες της HP 14-7 οδηγίες των Windows 14-7 χρήση 14-4 κωδικοί πρόσβασης, συντονισμός 14-7 κωδικός διαχειριστή HP 14-9	τροφοδοσία Δείτε επίσης ισχύς μπαταρίας λειτουργία παρουσίασης στοιχείο Ενεργοποίηση/Απενερ γοποίηση λειτουργίας παρουσίασης του Q Μεπι 12–15 χρήση 3–15 λειτουργίες ασφαλείας 14–1 λειτουργίες ασφαλείας του tablet PC Computer Setup 14–4 λειτουργικό σύστημα 14–27 ασφάλεια 14–1 κωδικοί πρόσβασης 14–5 λήψη ROM συστήματος 16–4 λογισμικό 16–6 λογισμικό Q Menu 12–1 Τask Manager
συντονισμός 14–7	λογισμικό
•	_
	ασφαλείας 14–1 παράθυρο ασφαλείας

πίνακας εισαγωγής	μονάδα σκληρού δίσκου
του Tablet PC 4–18	DriveLock 14–16
προστασία από	αντικατάσταση,
ιούς 14–26	κύρια 6–4
τείχος προστασίας	αφαίρεση, κύρια 6–4
14–3, 14–27	εγκατάσταση, κύρια 6–7
λογισμικό προστασίας	φροντίδα 6–1
από ιούς 14–26	φωτεινή ένδειξη
λογισμικό τείχους	μονάδας IDE 6–3
προστασίας	μονάδες δίσκου
(firewall) 14–27	αποστολή 6–2
M	επίδραση από έλεγχο
μαγνήτες 1–18	ασφαλείας
μέσα μονάδας που	αεροδρομίων 6–2
επηρεάζονται από τον	φροντίδα 6–1
έλεγχο ασφαλείας στα	μοχλός-δείκτης
αεροδρόμια 6–2	θέση 1–3
μέσα, μονάδα που	χρήση 3–3
επηρεάζεται από τον	μοχλός-δείκτης,
έλεγχο ασφαλείας στα	κουμπιά 1–3
αεροδρόμια 6–2	μπαταρία
μικρόφωνο, εσωτερικό 5–2	<i>Δείτε επίσης</i> ισχύς
μνήμη	μπαταρίας
αύξηση μνήμης	ανακύκλωση 2–42
RAM 9–12	αποθήκευση 2–24, 2–41
κύρια μονάδα μνήμης,	απόρριψη 2–42
αναβάθμιση 9–2	βαθμονόμηση 2–34
κύρια μονάδα μνήμης,	κύρια 2–26
αντικατάσταση 9–6	κύρια θέση 1–16
μονάδα επέκτασης	παρακολούθηση
μνήμης, προσθήκη 9–2	φόρτισης 2–29
μονάδα Bluetooth 1–9	υποδοχή μπαταρίας
μονάδα επέκτασης μνήμης,	ταξιδιού 1–16
προσθήκη 9–2	

0	πλήκτρα
οδηγίες για τους κωδικούς	πρόσβασης 3–10
πρόσβασης της ΗΡ 14–7	πληκτρολόγιο 1–5
οδηγίες για τους κωδικούς	συντόμευση 3–10
πρόσβασης των	πλήκτρα λειτουργιών
Windows 14–7	1–5, 3–5
οθόνη	πλήκτρα πρόσβασης
εναλλαγή εικόνας 3–18	εναλλαγή εικόνας 3–8
εξωτερική 5–8	με εξωτερικά
σύνδεση 6–10	πληκτρολόγια 3–10
οθόνη, εναλλαγή εικόνας	σύντομος οδηγός
σε ή από 3–6, 3–8	εντολών 3–6
οθόνη, εξωτερική,	πλήκτρα συντόμευσης,
εναλλαγή οθόνης 3–8	εξωτερικά
Οριζόντια διάταξη	πληκτρολόγια 3–10
προβολής, Κύρια και	Πλήκτρο <b>fn</b> 3–24
Δευτερεύουσα 4–15	πλήκτρο <b>fn</b> 1–5, 3–10
οριζόντιος	πλήκτρο εφαρμογών
προσανατολισμός 4–15	Windows 1–5
П	πλήκτρο με λογότυπο
πάγωμα, σύστημα 4–12	Windows 1–5
περιοχή TouchPad 1–3	πλήκτρο num lock 3-25
περιστρεφόμενο	πληκτρολόγια
μάνταλο 1–7	ενεργοποίηση/απενεργο
περιφερειακά, σύνδεση	ποίηση 3–25
και αποσύνδεση 6–10	ενσωματωμένο
πλήκτρα	αριθμητικό 3–24
fn 1–5, 3–10, 3–24, 3–25	εξωτερικά 3–26
num lk 3–24, 3–25	πληκτρολόγιο
εσωτερικό	USB 10–2
πληκτρολόγιο 3–25	εξωτερική 3–10
εφαρμογές Windows 1–5	εξωτερικό 3–10
λειτουργία 1–5, 3–10	οθόνη 4–18
λογότυπο των	υποστηρίζεται εξωτερικό USB 4–1
Windows 1–5	πληκτοολόνιο οθόνης 4–18

πληροφορίες ΒΙΟS, εμφάνιση 14–3 πληροφορίες συστήματος εμφάνιση 3–6 επιλογές 14–24 ποντίκι, εξωτερικό ορισμός προτιμήσεων για 4–1 υποστηριζόμενο 4–1 πρόγραμμα οδήγησης κουμπιών Tablet PC 12–19 προγράμματα οδήγησης συσκευής εξωτερικές συσκευές 6–10 κάρτα PC 7–1 προδιαγραφές ονομαστική ισχύς εισόδου Α–2 περιβάλλον λειτουργίας Α–1 προδιαγραφές ονομαστικής ισχύος εισόδου Α–2 προδιαγραφές ηπεριβάλλοντος λειτουργίας Α–1 προδιαγραφές υγρασίας Α–1 προδιαγραφές ΝΕ	πρόσβαση στις πληροφορίες του tablet PC 16–2 Προστασία δεδομένων 16–7 προτιμήσεις συσκευής δείκτη 3–4  P ρυθμίσεις τροφοδοσίας ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του tablet PC 2–10 ρύθμιση της έντασης του ήχου 5–4  Σ Σημεία επαναφοράς του συστήματος 16–9 στοιχεία ελέγχου εντολών αναγνώριση 4–8 διαδικασίες 4–11 σύντομος οδηγός αναφοράς 4–10 στοιχεία ελέγχου, εντολή 4–8 στοιχεία ενεργοποίησης, κάρτα PC 7–1 στοιχεία του Q Menu που έχουν οριστεί από το σύστημα Αδρανοποίηση 12–18 αναμονή 12–18 Ενεργοποίηση/Απενεργο ποίηση αποκοπής
τα πνευματικά δικαιώματα 5–10	Ενεργοποίηση/Απενεργο ποίηση αποκοπής
προσαρμογέας, modem 11–3	ήχου 12–12

ενεργοποίηση/ στοιχείο Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση απενεργοποίηση ασύρματης ασύρματης επικοινωνίας λειτουργίας 12-11 στο Q Menu 12-11 Ένταση ήχου 12-11 στοιχείο Έντασης ήχου του Q Menu 12-11 Επέκταση επιφάνειας εργασίας 12-14 στοιχείο Επέκτασης Εσωτερική και επιφάνειας εργασίας του Εξωτερική 12-14 Q Menu 12-14 Καταγραφή στοιχείο Εσωτερική οθόνης 12–12 και εξωτερική του Καταγραφή O Menu 12-14 παραθύρου 12-13 στοιχείο Καταγραφής Κατακόρυφη-Δευτερεύο οθόνης του Q Menu 12-12 στοιχείο Καταγραφής υσα 12-16 Κατακόρυφηπαραθύρου του Κύρια 12-16 Q Menu 12-13 Μόνο εξωτερική 12-14 στοιχείο Μόνο εσωτερική Κατακόρυφη-Δευτερεύου σα του Q Menu 12-16 12–13, 12–14 στοιχείο Οριζόντια-Δευτερεύουσα 12–17 Κατακόρυφη-Κύρια Οριζόντια-Κύρια 12–16 του Q Menu 12-16 ρυθμίσεις Q Menu 12-19 στοιχείο λειτουργίας αναμονής του ρυθμίσεις Tablet PC 12-19 Q Menu 12–18 στοιχείο Μόνο εξωτερική Στοιχεία ελέγχου του Q Menu 12-14 λειτουργίας 12-19 Τερματισμός 12-18 στοιχείο Μόνο εσωτερική Φωτεινότητα 12-11 του Q Menu 12-13, 12-14 στοιχείο στοιχείο Ενεργοποίηση/Απενεργοπ Οριζόντια-Δευτερεύουσα οίηση αποκοπής ήχου του του Q Menu 12-17 στοιχείο Οριζόντια-Q Menu 12–12 Κύρια του Q Menu 12-16

υπηρεσίες υποδοχής,	υποδοχή επιτραπέζιας
κάρτα PC 7–1	στήριξης 1–15
υποδοχές	υποδοχή καλωδίου
RJ-11 (modem)	ασφαλείας 1–12
1–10, 11–1	υποδοχή κάρτας PC 1–11
RJ-45 (δίκτυο) 1–10, 11–9	υποδοχή μικροφώνου
είσοδος ήχου	1–11, 5–2
(μικροφώνου)	υποδοχή μπαταρίας
1–11, 5–4	ταξιδιού 1–16
έξοδος S-Video 1–10, 5–6	υποδοχή τηλεφώνου
έξοδος ήχου	(RJ-11), καλώδιο
(ακουστικά) 1–11, 5–4	modem 11–1
επιτραπέζια	υποδοχή τροφοδοσίας 1-10
στήριξη 1–15	υποδοχή ψηφιακών
κάρτα PC 1–11	μέσων 1–11
μονάδα 6–2	υποδοχή, γραφίδα 4–5
μονάδα μνήμης 9–9	Φ
μπαταρία ταξιδιού 1–16	- φωτεινές ενδείξεις
τροφοδοσία 1–10	caps lock 1–1
ψηφιακά μέσα 1–11, 8–1	num lock 1–2, 3–24
υποδοχές USB 10–2	αποκοπή ήχου 1–1
υποδοχή (ακουστικών) για	ασύρματη
έξοδο ήχου 1–11, 5–2	λειτουργία 1–2
υποδοχή (δικτύου)	λειτουργία/αναμονή 1–2
RJ-45 1–10	μονάδα IDE 1–2, 6–3
υποδοχή (μικροφώνου)	μπαταρία 1–2
για είσοδο ήχου 1-11, 5-2	φωτεινή ένδειξη
υποδοχή modem 1–10, 11–1	caps lock 1–1
υποδοχή RJ-11	φωτεινή ένδειξη
(modem) 1–10	num lock 1–2, 3–25
υποδοχή ακουστικών	φωτεινή ένδειξη αναμονής/
1–11, 5–2	λειτουργίας 1–2
υποδοχή γραφίδας 1–7	φωτεινή ένδειξη
υποδοχή δικτύου 1–10	ασύρματης
υποδοχή εξόδου S-Video	λειτουργίας 1–2
1–10, 5–7	• • •

φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/ αναμονής 1–2 φωτεινή ένδειξη μονάδας IDE 1–2, 6–3 φωτεινή ένδειξη μπαταρίας 1–2

#### Ψ

ψηφιακές κάρτες μνήμης, αφαίρεση 8–3 ψηφιακές κάρτες μνήμης, εισαγωγή 8–2 ψηφιακή σε σύγκριση με αναλογική 11–1